

Technical Manual

Distributore automatico a vetrina Maytag



 MAYTAG

Fabbricato da
Dixie-Narco, Inc.

Dixie-Narco, Inc.

P.O. Drawer 719

Williston, SC 29853-0719

888-353-9722

803-266-0700

fax: 803-266-4747

Visitateci su Internet: www.dixienarco.com

Indice

	INFORMAZIONI GENERALI	2
	PRECAUZIONI DI SICUREZZA DISTRIBUTORE AUTOMATICO.....	2
	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	2
	CARATTERISTICHE FISICHE	2
A	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3
	ISPEZIONE AL RICEVIMENTO	3
	DISIMBALLO DEI DISTRIBUTORI	3
	TIPO DI ELETTRICITÀ RICHIESTA	3
	CARATTERISTICHE FISICHE	3
	MESSA A TERRA DEL DISTRIBUTORE	3
	CAMBIAMONETE ED ALTRI ACCESSORI	3
	POSIZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE SUL POSTO.....	4 - 5
	LIVELLAMENTO DEL DISTRIBUTORE	4
	Distanziamento del distributore	4
	CARICAMENTO DEL DISTRIBUTORE	4
	PRODOTTO	4
	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5
	CARICAMENTO	5
	CARICAMENTO TUBI DI CAMBIO	5
	UNITÀ MDB (SCHEDA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE)	5
	CARICAMENTO DEL PRODOTTO.....	5
B	PROGRAMMAZIONE	6 - 24
	PROGRAMMAZIONE – GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO	25
	MANUTENZIONE GENERALE	26
	ALIMENTAZIONE.....	26
	PULIZIA	26
	SOSTITUZIONE MEMORIA MODIFICABILE PROGRAMMABILE SOLO LETTURA (EPROM)	26
C	DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI	27
	SCATOLA DI DISTRIBUZIONE AC	27
	UNITA DI REFRIGERAZIONE	27
	DIAGRAMMA SCHEDA KO (COCA COLA).....	28
	DIAGRAMMA SCHEDA MACCHINA.....	29
D	DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI	30 - 36
	TUTTE LE MONETE VENGONO RIFIUTATE	30
	TUTTE LE BANCONOTE VENGONO RIFIUTATE.....	30
	EROGATO RESTO ERRATO.....	32
	LA SELEZIONE NON SARÀ EROGATA	33
	GHIACCIO / BRINA SULL'EVAPORATORE.....	34
	CONDENSA ALL'ESTERNO DELLA PORTA DEL PRODOTTO	34
	IL COMPRESSORE FUNZIONA IN MODO CONTINUO	34
	IL COMPRESSORE NON SI AVVIA	35
	LA MACCHINA NON REFRIGERA.....	36
E	DIAGRAMMI E SCHEMI ELETTRICI	37 - 38
	FIGURA 3 – SCHEMA SCATOLA DI DISTRIBUZIONE AC, INTERNO	37
	FIGURA 7 – DIAGRAMMA CABLAGGIO DEL COMPRESSORE	38
F	ELENCO COMPONENT	39 - 73

INFORMAZIONI GENERALI

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Si prega di leggere il presente manuale in tutte le sue parti. Le presenti informazioni di servizio sono destinate all'uso di tecnici di assistenza qualificati, esperti sulle procedure corrette e sicure da seguire durante la riparazione, sostituzione e regolazione di qualsiasi componente del distributore Dixie-Narco. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico d'assistenza qualificato dotato degli utensili e dei componenti di sostituzione corretti, che utilizzi parti originali di fabbrica Dixie-Narco.



*EVENTUALI RIPARAZIONI E/O
ASSISTENZA TENTATE DA
PERSONE NON ESPERTE PUÒ
DETERMINARE CONSEGUENZE
PERICOLOSE A CAUSA DI
MONTAGGIO O REGOLAZIONI
NON CORRETTI DURANTE
L'ESECUZIONE DI TALI
RIPARAZIONI. LE PERSONE CHE
NON POSSIEDONO UN'ADEGUATA
ESPERIENZA POSSONO ESPORSI
AL RISCHIO DI LESIONI O SCOSSE
ELETTRICHE CHE POSSONO
RISULTARE GRAVI OD ANCHE
FATALI.*

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

La data di produzione dei prodotti Dixie-Narco è definita dal codice data incorporato nel numero di serie. Il numero di serie del distributore si presenta nel formato xxxx-yyyzzz.

Le prime 4 cifre (xxxx) identificano lo specifico distributore. Le 4 cifre successive (yyyy) identificano l'iter di fabbricazione della costruzione del distributore. Gli ultimi due caratteri alfabetici (zz) identificano il trimestre e l'anno di costruzione del distributore. Il primo carattere alfabetico identifica il trimestre.

- A = 1° trimestre
- B = 2° trimestre
- C = 3° trimestre
- D = 4° trimestre

Il secondo carattere alfabetico identifica l'anno:

- Y = 2000
- Z = 2001

PHYSICAL CHARACTERISTICS

ALTEZZA	71,25" (1809,75 mm)
LARGHEZZA	52,25" (1327,15 mm)
PROFONDITÀ	35" (889 mm)
PROFONDITÀ CON VERIFICATORE	36,5" (927,1 mm)
PESO DI SPEDIZIONE	749 libbre (340 kg)
Il vetro anteriore è largo 34" (863,6 mm) e alto 67" (1701,8 mm) . .	

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Il distributore automatico a vetro anteriore Dixie-Narco Coca-Cola è stato progettato utilizzando le tecnologie più recenti.

ISPEZIONE AL RICEVIMENTO

NON DEPOSITARE IL DISTRIBUTORE ALL'ESTERNO. LA MACCHINA È DESTINATA AL SOLO USO INTERNO.

Al ricevimento, verificare l'assenza di danni al distributore dovuti alla spedizione. In caso di danni l'autista deve annotare il danno sulla polizza di carico e comunicarlo a Dixie-Narco. Anche se le norme ICC prevedono i reclami di danni per spedizione prendano avvio dal consegnatario, Dixie-Narco sarà lieta di essere d'aiuto, se sarà necessario che venga inoltrato un reclamo.

DISIMBALLO DEI DISTRIBUTORI

Rimuovere le protezioni laterali in cartone di fibra di imballaggio elastico e la protezione anteriore ondulata dall'esterno del distributore.

Una volta che il distributore sia stato tolto dall'imballaggio, controllare la presenza nell'area di servizio di pezzi aggiuntivi, etichette prezzo/prodotto, manuale di assistenza/funzionamento od altre informazioni relative ad accessori in dotazione dalle fabbrica.

TIPO DI ELETTRICITÀ RICHIESTA

Consultare la piastra del numero di serie dell'armadietto per determinare la tensione corretta e la frequenza richieste dalla macchina (nel territorio nazionale i requisiti sono 115 Volt, 60 Herz). I distributori all'interno della nazione funzioneranno correttamente a +/- 10% della tensione specificata. Per i modelli nazionali, la tensione è tra 103 Volt e 127 Volt. La piastra del numero di serie dell'armadietto riporta anche il valore nominale in ampere del distributore. È necessaria corrente alternata monofase. La spina del distributore deve essere inserita nel circuito il cui valore nominale sia adeguato alla sua protezione di circuito (fusibile/salvavita).

NON UTILIZZARE PROLUNGHE.

MESSA A TERRA DEL DISTRIBUTORE

Il distributore è dotato di cavo di alimentazione a tre vie e DEVE essere inserito in una presa di corrente con corretta messa a terra.



NON RIMUOVERE LA MASSA O BYPASSARE IN ALCUN MODO LA MESSA A TERRA DEL DISTRIBUTORE.

Se la presa non è compatibile con la spina del cavo dell'alimentazione, contattare un elettricista per l'installazione di una presa AC adatta.



LA NON CONFORMITÀ ALLE PRESENTI ISTRUZIONI POSSONO ESPORRE L'UTENTE AL RISCHIO DI LESIONI O SCOSSE ELETTRICHE CON CONSEGUENZE GRAVI O FATALI.

CAMBIAMONETE ED ALTRI ACCESSORI

Nel distributore deve essere installato un cambiamonete MDB (scheda di distribuzione principale) e può essere installato un ricevitore di banconote MDB. Se il cambiamonete MDB ed altri accessori MDB non sono di serie, consultare le istruzioni fornite dal produttore del cambiamonete MDB ed altri accessori MDB per la configurazione e l'installazione corrette.

Il distributore è compatibile con i seguenti cambiamonete MDB:

Multi-Drop Coin Mech (territorio nazionale)
Coinco 9302GX
Mars TRC6510
Mars TRC 6512

Il distributore è compatibile con le seguenti verificatrici di banconote MDB:

Multi-Drop Bill Validator (territorio nazionale)
Coinco BA30B, BA50, MAG30, MAG50
Mars VN2512, VN2502, VN2312
Conlux NBM-3110, MKA-2141-11
Ardac Serie 5500

Il distributore è compatibile con i seguenti lettori di scheda MDB:

Multi-Drop Card Readers (territorio nazionale)
Debittek Smart Card - MDB
Danyl MDB
(Al momento della pubblicazione il lettore di strisciata non è stato collaudato)
Fage MDB

A

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

POSIZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE E SUL POSTO

Il distributore automatico a vetro anteriore Coca-Cola è destinato **SOLO ALL'USO INTERNO**. Deve essere tenuto lontano dalla luce solare diretto e da ogni fonte di calore.

!! ATTENZIONE!!

NON TRASPORTARE IL DISTRIBUTORE DALLA SUA UBICAZIONE MENTRE È CARICATO CON I PRODOTTI, ALTRIMENTI SI RISCHIANO DANNI AL DISTRIBUTORE. ACCERTARSI CHE I GRUPPI DELLE VASCHETTE SIANO FISSATI QUANDO SI SPOSTA IL DISTRIBUTORE, ALTRIMENTI SI RISCHIANO DANNI AL DISTRIBUTORE.

Il distributore deve essere collocato su una superficie solida, piana e livellata. Accertarsi che la superficie sia in grado di sostenere il peso di un distributore a pieno carico (circa 1150 libbre – 522 kg). Il distributore deve essere posizionato in modo che il cavo dell'alimentazione sia sufficientemente vicino ad una presa elettrica. NON utilizzare prolunghe. Il distributore deve essere montato con un supporto pallet e non deve mai essere fatto scivolare o spinto nella posizione. Non far mai scivolare i piedini di livellamento del carico, altrimenti si produrranno danni ai piedini stessi.

LIVELLAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Regolare i piedini di livellamento anteriore, assicurandosi di lasciare uno spazio uniforme tra la porta in vetro la scatola ricevitore ed angolo di sicurezza superiore, quindi livellare il fronte-retro dell'armadietto. Una livella da carpentiere sarà utile per verificare il livellamento della macchina. I piedini di livellamento si regolano con una chiave da 7/8". L'abbassamento dei piedini provocherà il sollevamento della macchina di circa 1/4" (6 mm) ogni 4 giri. Se si utilizzerà la macchina accanto da un altro distributore, controllare il corretto allineamento delle parti superiore e laterale. Si devono usare estensioni di piedino minime nel livellamento e nell'allineamento, per ottenere la stabilità maggiore. Accertarsi che tutti i piedini di livellamento siano a contatto con il pavimento. Se non si riesce a livellare il distributore, scegliere un'altra ubicazione. Non porre alcun oggetto sotto la macchina.

Il livellamento è estremamente importante per garantire il funzionamento corretto del distributore.

PERICOLO

IL DISTRIBUTORE DEVE ESSERE COLLOCATO E LIVELLATO IN MODO CORRETTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI O MORTE PER RIBALTAMENTO NEL CASO DI USO IMPROPRIO DA PARTE DELL'UTENTE O VANDALISMO.

DISTANZIAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Non ostruire il retro del distributore. Mantenere il distributore ad una distanza di 3,25 pollici (82,6 mm) dalla parete per garantire un'adeguata ventilazione al condensatore ed al compressore. Riguardo la parte frontale del distributore, verificare che niente ostruisca l'ingresso dell'aria al fondo della porta principale e dell'armadietto. Nella parte posteriore del distributore, verificare che niente ostruisca lo scarico dell'aria al fondo dell'armadietto.

CARICAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Tutti i distributori a vetro anteriore Coca Cola sono spediti pronti a erogare bottiglie da 20 oz. a meno che non si specificata altro contenitore nel momento in cui si ordina il distributore alla fabbrica.

Se si intende erogare contenitori diversi da questi, contattare un rappresentante dell'Assistenza in fabbrica Dixie-Narco oppure consultare l'apposita Pubblicazione tecnica relativamente alle impostazioni di distanza.

PRODOTTO

Il distributore a vetro anteriore Coca Cola è progettato per erogare un'ampia gamma di lattine e contenitori di bibite in vetro e plastica di dimensioni comprese tra 12 oz. e 20 oz. Ha una porta a doppio vetro temperato di sicurezza per vedere chiaramente tutti i prodotti.

La macchina è configurata con:

5 vaschette a 9 colonne ciascuna, con 8 prodotti per colonna.

La capacità massima è di 15 scatole (360 articoli) di prodotto da 20 oz.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Aprire la porta di servizio sul lato destro con la chiave in dotazione nella coppa del resto moneta; se è stata spedito con un graffetta di bloccaggio, rimuovere la graffetta ed installare il blocco.

Accertarsi che l'interruttore dell'alimentazione sulla scatola di distribuzione AC sia nella posizione off (disinserito).

Verificare che tutti i connettori siano posizionati saldamente sulle schede di controllo ai vari componenti sulla porta di servizio (meccanismo monete, tastierina numerica, ecc.).

Estrarre la spina dell'alimentazione principale dal foro sul retro del distributore e inserire il cavo in un connettore di base correttamente a massa di 120VAC, 15 Amp (U.S.A. e Canada).

Aprire la porta di servizio ed inserire l'alimentazione alla scatola di distribuzione AC mediante il contatto basculante (se in dotazione con un ricevitore e di banconote, il ricevitore deve eseguire un doppio ciclo). Sul display sulla porta deve scorrere “*/SOFTWARE/REV###.##/ICE COLD COCA-COLA/###.##”, deve essere accesa una luce fluorescente e deve avviarsi l'unità di refrigerazione. (Nota: Esiste un ritardo di circa 2 minuti)

Se sul display scorre “OUT OF SERVICE” (FUORI SERVIZIO) o l'unità di refrigerazione non si avvia, consultare i DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, a partire da pagina 30.

NOTA PER L'ASSISTENZA

Backup a batteria

Il backup a batteria ha lo scopo di conservare le informazioni programmate nel sistema (prezzi, ora, data, ecc.) nel caso di interruzioni di corrente o in qualsiasi momento l'alimentazione principale non sia inserita. Al momento della spedizione distributore, la batteria viene connessa e si conserva la memoria. Se il distributore viene tenuto in deposito per lunghi periodi di tempo, si consiglia di scollegare la batteria. Di seguito si indicano le fasi da seguire nel procedimento.

- * Aprire la porta di servizio, girare l'interruttore dell'alimentazione principale sulla posizione off e disinserire il blocco dell'alimentazione principale che si trova davanti alla scatola dell'alimentazione.
- * Posizionare il quadro di comando KO montato sulla parete a destra.
- * Togliere la batterie dal suo alloggiamento (B 1).

CARICAMENTO

CARICAMENTO TUBI DI RESTO

UNITÀ MDB

Aprire la porta di servizio. Inserire “TUBEFILL” (RIEMPITUBO) in programmazione.

Caricare il meccanismo delle monete con le monete inserendo monete nel separatore che si trova sul meccanismo stesso. Su display apparirà il numero totale di tipi di monete inserite secondo la loro installazione. (ad es. 0,05 1, 0,10 3, 0,25 8).

Nota: Un basso livello di monete nei tubi delle monete interferirà con il funzionamento del verificatore di banconote.

(Per ulteriori informazioni sul meccanismo delle monete consultare le istruzioni del produttore.)

CARICAMENTO DEL PRODOTTO

È estremamente importante eseguire correttamente il caricamento del prodotto ed il dimensionamento dello spaziatore/cancello e elevatore/convogliatore per garantire un'erogazione senza problemi. Prestare la massima attenzione al centro di gravità del prodotto. Localmente talvolta i prodotti sono imbottigliati e/o immessi in lattina in forme e dimensioni particolari. Tali prodotti devono essere testati per verificare l'assenza di problemi di erogazione, prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Effettuare il caricamento non modo più rapido possibile per ridurre al minimo l'esposizione del prodotto e dell'armadio al calore e all'umidità.

Aprire la porta di servizio; quindi aprire la porta a vetri dello scomparto del prodotto.

Al termine del caricamento, controllare le etichette dei prezzi per verificare che corrispondano ai prodotti esistenti. Le etichette dei prezzi si trovano nella borsa di servizio in dotazione con ogni distributore.

Chiudere la porta a vetri dello scomparto del prodotto.

Chiudere e bloccare la porta di servizio. La chiusura della porta di servizio attiverà il funzionamento della macchina ed avvierà il ciclo di refrigerazione.

A

PROGRAMMAZIONE

METODO DI PROGRAMMAZIONE ANTERIORE VETRO EVS (Sistema Visione Estesa) DI COCA-COLA

Aprile 2000

MODALITÀ NORMALE:

Nella modalità normale, all'accensione il display visualizzerà il software installato nel distributore, poi cambierà nel messaggio POS (Punto di vendita) oppure nella virgola decimale e/o prezzo di vendita. NOTA: Se sul display scorre "UNKNOWN" (Sconosciuto) all'accensione con la porta aperta, occorrerà individuare e correggere un errore nella tastierina numerica o nel/nei solenoide/i di vendita. Quando si inserisce il denaro, il display indica l'importo totale versato. I tasti della tastierina numerica servono per selezionare il prodotto. Nella modalità normale è possibile accedere ad un menu esterno per leggere i contatori dello storico vendite, i contatori di cassa, i codici di errore oppure ritornare alla modalità normale.

MODALITÀ SERVIZIO:

Se l'interruttore di configurazione 4 è impostato su "C4 0", con la porta aperta, apparirà "NONE" oppure un elenco di codici di errore sul display. Se l'interruttore di configurazione 4 è impostato su "C4 1", con la porta aperta, appariranno "CASH - #####-##.##", "CARD - #####-##.##", "SALES - #####-#####", "ERROR" o "NONE" (CASSA, SCHEDA, VENDITE, ERRORE o NESSUNO) sul display. NOTA: Card viene visualizzato solo se è presente un lettore di scheda. La modalità di servizio viene inserita con la porta aperta e l'interruttore di servizio sul controller KO premuto. Ora l'operatore può usare la tastierina numerica per spostarsi lungo il menu routine principale.

A	1	2
B	3	4
C	5	6
D	7	8
E	9	10
F	*	CLR

Tasto numero 1: Annulla/Cancel – ritorna all'avvio del menu precedente.

Tasto numero 2: Scorrimento in alto – in avanti nel menu.

Tasto numero 3: Scorrimento in giù – in basso nel menu.

Tasto numero 4: Inserisci/Salva/Elimina – Consente di inserire una routine specifica, salvare quanto programmato o eliminare i messaggi di errore.

Nota: Le routine che presentano è sono protette da password. Possono essere visualizzate ed inserite solo dopo l'inserimento della password al messaggio "PASS".

MODALITÀ MENU ESTERNO:

Le informazioni disponibili in tale modalità si possono recuperare con la porta chiusa od aperta a condizione che il distributore sia in modalità normale, inserendo la password impostata a 4, 2, 3, 1. Nota: 4231 è il valore predefinito alla fabbrica e si può programmare su qualsiasi combinazione a 4 cifre. Le informazioni disponibili sono il conto dello storico cassa, il conto di cassa reimpostabile per ciascuna selezione, lo storico vendite (numero totale di vendite), il conto di vendite reimpostabile per ciascuna selezione, i codici di errore e l'invio. Consultare le routine "CASH", "SALES", AND "ERROR" per conoscere le istruzioni per muoversi attraverso i menu.

MENU DI PROGRAMMAZIONE

"ERROR" – (ERRORE) ROUTINE ERRORE

Questa funzione consente di inserire una routine di lettura errore. ERROR apparirà quando si preme il pulsante di servizio sul quadro di comando. Premere il tasto numero 4, se non si sono verificati errori dopo l'ultimo reset, il display indicherà "NONE" (Nessuno).

Se si sono verificati uno o più errori, il display indicherà il primo codice errore verificatosi. I seguenti sono codici di errore visualizzabili con le relative informazioni dettagliate accessibili: "NONE", "VENDMECH", "CONTROL", "SELECTSW", "CHANGER", "BILL VAL", "CARD RDR", "ONLINE", "RVEND", "SEL/DISP", "RFRIG", e "DNC ERR".

Premere i tasti numero 2 o e per scorrere ogni codice errore presente.

Importante: Se esiste un solo problema, si tratterà dell'unico codice errore visualizzato se si entra nei sottomenu codici errore.

Se sul display appare un codice errore, premere il tasto numero 4 per accedere alle informazioni dettagliate. Dopo aver effettuato le riparazioni con un codice errore presente sul display, tenere premuto il tasto numero 4 per 2 secondi per eliminare l'errore.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "ERROR".

Revisione 28/03/2001

“VENDMECH” – Errori di riepilogo meccanismo erogazione

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà quanto segue:

- “COLJAM#”, dove # rappresenta il numero di colonna rilevata come bloccata.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “VENDMECH”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori del meccanismo di erogazione.

Se tutti gli errori del meccanismo di erogazione sono stati eliminati, apparirà il successivo codice errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

“CONTROL” – Errori di riepilogo del sistema di controllo

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “DOORSWIT”: indica un interruttore di porta in posizione aperta per oltre 1 ora.
- “RAM ERR”: indica che la somma di controllo relativa alla memoria delle impostazioni in modalità di servizio risulta corrotta.
- “AC LOW”: indica la caduta dell'alimentazione AC della macchina di oltre il 15% al di sotto della normale tensione di linea per oltre 30 secondi.
- “SCALEER”: indica che una periferica ha introdotto un fattore di scala incompatibile con l'impostazione corrente.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “CONTROL”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori del sistema di controllo.

Se tutti gli errori del sistema di controllo sono stati eliminati, apparirà il successivo codice errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

“SELECTSW” – Errori di riepilogo dell'interruttore di selezione

Se si preme il tasto numero 4, il display visualizzerà “SELSW#”, che indica che un tasto sulla tastierina numerica è rimasto attivo per oltre 15 secondi durante la modalità normale (vendita).

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “SELECTSW”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori di selezione.

Se tutti gli errori di selezione sono stati eliminati, apparirà il successivo codice di errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

“CHANGER” – Errori di riepilogo cambiamonete

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “COINCOMM”: indica un errore di comunicazione del cambiamonete. (Nessuna comunicazione per oltre 2secondi)
- “TUBESENS”: indica un errore del sensore del tubo.
- “COININLE”: indica un errore di scivolo di ingresso bloccato (nessuna moneta rilevata nel ricevitore per 96 ore).
- “TUBJAM #”: indica un errore di blocco nel tubo.
- “COIN ROM”: indica un errore di somma di controllo MEM del cambiamonete (cambiamonete guasto).
- “EXCESSES”: indica tentativi di deposito eccessivo (oltre 255 dall'ultima moneta rilevata).
- “COIN JAM”: indica un ingorgo di monete segnalato dal meccanismo monete.
- “LOW ACCP”: indica un tasso di accettazione monete basso (inferiore all'80%).
- “ACCDISCN”: indica un ricevitore non inserito nella presa.
- “ROUTING”: indica una moneta deviata.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “CHANGER”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori del cambiamonete.

Se tutti gli errori del cambiamonete sono stati eliminati, apparirà il successivo codice di errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.



“BILL VAL” – Errori di riepilogo verificatore di banconote

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “BILLCOMM”: indica un errore di comunicazione del verificatore di banconote. (Nessuna comunicazione per oltre 5 secondi)
- “BILLFULL”: indica che l’impilatore di banconote è pieno.
- “BILL MOT”: indica un motore difettoso nel verificatore.
- “BILL JAM”: indica un ingorgo di banconote nel verificatore.
- “BILL ROM”: indica un errore della somma di controllo.
- “BILLOPEN”: indica un impilatore aperto.
- “BILLSENS”: indica un errore del sensore del verificatore di banconote.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “BILL VAL”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori del cambiamonete.

Se tutti gli errori del verificatore sono stati eliminati, apparirà il successivo codice di errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

“CARD RDR” – Errori di riepilogo del lettore schede

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “CARDCOMM”: indica l’assenza di comunicazione del lettore schede per 5 secondi.
- “CARD #”: indica il più recente “errore non transitorio” del lettore schede (lettore schede guasto).

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “CARD RDR”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori del cambiamonete.

Se tutti gli errori del lettore schede sono stati eliminati, apparirà il successivo codice di errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

“ONLINE” – Errore Modulo in linea

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “ONLINE”: indica l’assenza di comunicazioni al modulo in linea per 5 secondi.
- “ONL COMM”: indica l’assenza di risposta della rete in linea, il modulo in linea non può chiamare.
- “ONL INTL”: indica un problema interno al modulo in linea che provoca un funzionamento non corretto.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “ONLINE”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori di modulo.

Se tutti gli errori del modulo in linea sono stati eliminati, apparirà il successivo codice errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

“RVEND” – Errore (USD) meccanismo di erogazione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi.

- “RV COMM#”: indica l’assenza di comunicazione per 5 secondo con il meccanismo di erogazione remoto all’indirizzo “#”.
- “RVEND a#”: indica il codice errore numero “#” dal meccanismo di erogazione remoto all’indirizzo “a”.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “RVEND”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori del meccanismo di erogazione remoto.

Se tutti gli errori del meccanismo di erogazione remoto sono stati eliminati, apparirà il successivo codice errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

“SEL/DISP” – Errore (ASD) Dispositivo selezione / display

Premendo il tasto numero 4, il display visualizza:

- “S/D COMM”: indica assenza di comunicazione al dispositivo selezione / display per cinque secondi.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “SEL/DISP”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori di dispositivo selezione / display.

Se tutti gli errori del dispositivo selezione / display sono stati eliminati, apparirà il successivo codice errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

“REFRIG” – Errori di riepilogo refrigerazione

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “TEMPSENS”: indica che il sensore di temperatura è difettoso o non inserito nella presa.
- “TOO COLD”: indica che la temperatura dell’armadietto risulta 3° F al di sotto del limite inferiore.
- “TOO HOT”: indica che la temperatura dell’armadietto risulta 3° F al di sopra del limite superiore.
- “NO COOL”: indica che il sistema di raffreddamento non è riuscito a ridurre la temperatura di 1° F all’ora durante il funzionamento del compressore.

Premendo il tasto numero 1 si ritornerà su “REFRIG”, nel caso in cui non siano stati eliminati tutti gli errori di refrigerazione.

Se tutti gli errori del riepilogo refrigerazione sono stati eliminati, apparirà il successivo codice di errore, oppure “NONE” se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

“DNC ERR” – Errori di riepilogo Dixie-Narco Corporation

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà uno dei seguenti messaggi:

- “MB COMM”: indica che la scheda della macchina ha cessato di comunicare. Sul display scorrerà “NO SALE” (Nessuna vendita), se si è verificato tale errore.
- “ELEVATOR”: indica che si è verificato un errore di funzionamento dell’elevatore.
- “CONVEYOR”: indica che si è verificato un errore di funzionamento del convogliatore.
- “PORT DR”: indica interruttore di lettura non riconosciuto al portello della porta.

Premendo il tasto numero 1 si tornerà su “DNC ERR”, se tutti gli errori di riepilogo Dixie-Narco Corporation non sono stati eliminati.

Se tutti gli errori di riepilogo Dixie-Narco Corporation sono stati eliminati, sarà visualizzato il codice errore successivo oppure “NONE”, se non sono presenti errori.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “ERROR”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

B

“COINPAYO” – ROUTINE PAGAMENTO A MONETA

Questa funzione consente di svuotare le monete dal meccanismo monete.

Premere il tasto numero 4 per inserire la modalità e sul display apparirà il valore di moneta minimo erogabile.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere i diversi valori di moneta disponibili.

Tenere premuto il tasto numero 4 per svuotare le monete il cui valore è indicato sul display.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “COINPAYO”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

“TUBEFILL” – ROUTINE RIEMPIMENTO TUBO

Questa funzione consente di contare le monete caricate nella parte superiore (separatore) del meccanismo monete che saranno incanalate in un tubo di deposito. Premere il tasto numero 4 per inserire la modalità ed apparirà il numero totale del tipo di monete caricate che saranno contate nel controller del distributore al momento dell’accettazione. Il controller impedirà l’accettazione di qualsiasi moneta che non entra in un tubo durante questa procedura. Se si rileva uno stato di tubo pieno, quel tipo di moneta non sarà accettata. Al termine del caricamento di tutte le monete:

Premere il tasto numero 1 per tornare su “TUBEFILL”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

PROGRAMMAZIONE

“TESTMODE” – ROUTINE TEST

Questa funzione consente di eseguire la diagnosi di diverse funzioni del distributore.
Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “TESTVEND”.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere le routine test disponibili.
Premere il tasto numero 1 per tornare su “TESTMODE”.

“TESTVEND” – Esecuzione di test di erogazione

Questa funzione consente di eseguire test di erogazione su ciascuna colonna.
Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “COL A1”.
Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere le colonne disponibili per eseguire il test motore.
Premere il tasto numero 4 per avviare il motore della colonna visualizzata.
Premere il tasto numero 1 per tornare su “TESTVEND”.
Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla modalità test successiva.

“TEST SEL” – Test interruttore di selezione

Questa funzione consente di eseguire test su ogni selezione.
Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “SEL 4”. Quindi, premere qualsiasi tasto; sul display apparirà l'ultimo numero di tasto premuto.
Tenere premuto il tasto numero 1 per circa 5 secondi per tornare su “TEST SEL”.
Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla modalità test successiva.

“DISPLAY” – Test del display

Questa funzione consente di eseguire test su tutti i segmenti del display.
Premere il tasto numero 4; i segmenti del display si illumineranno nel seguente modo; “*0.” scorrerà continuamente.
Premere il tasto numero 1 per tornare su “DISPLAY”.
Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla modalità test successiva.

“RELAYS” – TEST RELÈ

Questa funzione consente di eseguire test sul controllo elettronico relè del compressore (“COMPR #”), della ventola (o ventole) dell'evaporatore (“FAN #”) e della luce anteriore di segnalazione (“LIGHT#”).

ATTENZIONE: Disinserire l'alimentazione del compressore prima di eseguire il test del relè del compressore. La mancata disconnessione dell'alimentazione del compressore prima dell'esecuzione del test del relè, potrebbe provocare danni al compressore.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “COMPR#”, dove # rappresenta lo stato del relè - 0 = non attivato o spento; 1 = attivato o acceso. Premere il tasto numero 4 per commutare il relè da acceso a spento e viceversa.
Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “FAN#”, dove # è lo stato del relè - 0 = non attivato o spento, 1 = attivato o acceso. Premere il tasto numero 4 per commutare la ventola (o le ventole) da accesa a spenta e viceversa.
Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “LIGHT#”, dove # è lo stato del relè - 0 = non attivato o spento; 1 = attivato o acceso. Premere il tasto numero 4 per commutare le luci da accese a spente e viceversa.
Premere il tasto numero 1 per tornare su “TESTMODE”.
Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “PASSWORD”.

*** “PASSWORD” – ROUTINE PASSWORD**

Questa funzione consente di inserire le seguenti routine non accessibili finché l'operatore non abbia inserito una password, impostata come 4-2-3-1. Per inserire la password, premere il tasto numero 4 finché il display non appare vuoto. Quindi premere il tasto numero 2, poi 3, poi 1 e quindi 4; dovrà apparire “CASH” sul display. In caso di inserimento non corretto, il display tornerà su “PASSWORD” dopo circa 16 secondi. In caso di inserimento corretto, il display passerà alla funzione successiva “CASH”.

PROGRAMMAZIONE

*** “CASH” – ROUTINE CONTATORE DI CASSA**

Questa funzione mostrerà all'utente il conteggio dello storico cassa totale del distributore ed il conteggio di cassa reimpostabile per ciascuna selezione relativa al distributore.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “CASH”/”#####.##”, dove gli 8 caratteri “#” rappresentano i contatori degli storici di cassa totali registrati. Nota: Gli zeri iniziali non vengono visualizzati. Esempio: Il display lampeggia “CASH”, poi “262500”. Si tratta dello storico cassa totale pari a 2625,00 dollari. Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “CARD”/”#####.##”, dove gli 8 caratteri # rappresentano i contatori dello storico cassa del lettore schede. Nota: Gli zeri iniziali non vengono visualizzati.

Premere il tasto numero 2 o 3 per visualizzare “COL A1”/”#####.##” dove gli 8 caratteri “#” sono i contatori di cassa reimpostabili relativi a quella selezione. Nota: Gli zeri iniziali non vengono visualizzati. La pressione dei tasti numero 2 o 3 in questo momento consentirà di scorrere i contatori di cassa di selezione disponibili. Esempio: Il display lampeggia “COL A1”, poi “520.50”. Si tratta della cassa reimpostabile pari a 520,50 dollari relativa alla selezione A1. Premere il tasto numero 1 per tornare su “CASH”/”#####.##”. Premere il tasto numero 1 per tornare su “CASH”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

*** “SALES” – ROUTINE CONTATORE VENDITE**

Questa funzione indicherà all'utente il numero dello storico vendite totale del distributore e le vendite reimpostabili conteggiate per ciascuna selezione relativa al distributore.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “SALES”/”#####” dove gli 8 caratteri “#” rappresentano i contatori degli storici vendite registrati. Nota: Gli zeri iniziali non vengono visualizzati. Esempio: Il display lampeggia “SALES”, poi “1325”. Si tratta di 1325 vendite dello storico.

Premere il tasto numero 2 o 3 per visualizzare “COL A2”/”#####” dove gli 8 caratteri “#” sono i contatori reimpostabili di vendita relativi a quella selezione. Nota: Gli zeri iniziali non vengono visualizzati. La pressione dei tasti numero 2 o 3 in questo momento consentirà di scorrere i contatori di vendita di selezione disponibili. Esempio: Il display lampeggia “COL A1”, poi “145”. Si tratta di 145 vendite reimpostabili contate in relazione alla selezione A1. Premere il tasto numero 1 per tornare su “SALES”/”#####”. Premere il tasto numero 1 per tornare su “SALES”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

*** “PRICE” – ROUTINE IMPOSTAZIONE PREZZI**

Questa funzione consente all'utente di impostare i prezzi. Quando il Codice di configurazione 1 è programmato su “C1 1” (multi-prezzo), occorre impostare un prezzo per ciascuna selezione. Nota: Questa routine è bloccabile se si usa un dispositivo di raccolta dati.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “PRICE A1” (multi-prezzo) o “SNGPRICE” (mono-prezzo).

Premere il tasto numero 4 per impostare il prezzo sulla selezione A1; sul display apparirà “00.00” oppure l'impostazione di prezzo attuale.

Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare l'impostazione di prezzo relativa alla selezione A1.

Premere il tasto numero 4 per inserire il prezzo selezionato; display tornerà su “PRICE A1”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla selezione successiva per la quale si intende impostare il prezzo. Premere il tasto numero 4, impostare il prezzo ed inserirlo. Ripetere le fasi indicate per ciascuna selezione, finché tutti i prezzi siano stati impostati. Nota: Nelle modalità multi-prezzo, le selezioni sono comprese tra “PRICE A1” e “ALL SELS”.

Se il Codice di configurazione 1 è programmato su “C1 0” (mono-prezzo) impostare “SNGPRICE” in base a quanto precedentemente descritto. Il prezzo inserito come “SNGPRICE” verrà impostato per tutte le selezioni.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “PRICE”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

PROGRAMMAZIONE

* "CONFIG" – CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA

Questa funzione consente all'utente di accedere e modificare la programmazione delle seguenti impostazioni di configurazione della macchina. Nota: Questa routine è bloccabile se si usa un dispositivo di raccolta dati. Se si preme il tasto numero 4 ed il display visualizza "LOC", significa che non sono consentite modifiche all'impostazione di configurazione. Se è visualizzato "CON 1", sono consentite le modifiche all'impostazione di configurazione. È possibile abilitare o disabilitare "LOC" solo attraverso un'interrogazione DEX. Se è visualizzato "CON1", sono disponibili le impostazioni presenti in elenco. Nota: Occorre premere il tasto numero 4 con il codice di configurazione visualizzato se si desidera inserire la modalità di modifica. Lo "0" o l'"1" lampeggeranno per segnalare che ci si trova nella modalità di modifica.

IMPORTANTE: All'arrivo dalla fabbrica, tutti i codici di configurazione macchina sono disabilitati (CON # 0).

CON 1 – Commutatore configurazione 1 – Modalità di impostazione multi-prezzo

Questo codice serve per abilitare la modalità mono-prezzo "CON 1 0" o multi-prezzo "CON 1 1". Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 1 #", con "#" lampeggiante. Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra "CON 1 0" e "CON 1 1". Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare. Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 1". Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 2".

CON 2 – Commutatore configurazione 2 – Abilitazione funzioni opzionali

Questo codice serve a consentire (CON 2 1) la visualizzazione e l'abilitazione delle seguenti funzioni opzionali: "LIGHT", "DISCOUNT", "OVERRIDE", "SELBLCK1" e "SELBLCK2". Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 2 #", con "#" lampeggiante. Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra "CON 2 0" e "CON 2 1". Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare. Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 2". Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 3".

CON 3 – Commutatore di configurazione 3 – Messaggio POS

Questo codice serve per disabilitare il messaggio punto di vendita. CON 3 0 = abilitato, CON 3 1 = disabilitato. Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 3 #", con "#" lampeggiante. Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra "CON 3 0" e "CON 3 1". Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare. Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 3". Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 4".

CON 4 – Commutatore di configurazione 4 – Visualizzazione automatica dello storico vendite e conto cassa, ERROR o NONE

Questo codice serve per abilitare la visualizzazione automatica dello storico vendite, dello storico cassa, ERROR (Errore) o NONE (Nessuno) con la porta aperta. Per abilitare l'opzione di visualizzazione automatica, inserire "CON 4 1"; per disabilitarla, inserire "CON 4 0". In "CON 4 0", appare automaticamente ERROR o NONE, se la porta è aperta. Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 4 #", con "#" lampeggiante. Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra "CON 4 0" e "CON 4 1". Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare. Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 4". Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 5".

CON 5 – Commutatore di configurazione 5 – Stato di reset dell'interruttore della porta

Questo codice si usa per azzerare tutti i dati reimpostabili, quando l'interruttore della porta è ruotato e si legge almeno un registro dati mediante il display, se impostato su "CON 5 1", oppure per azzerare tutti i dati reimpostabili solo quando si riceve il comando "RESET" attraverso un computer portatile, se impostato su "CON 5 0". Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 5 #", con "#" lampeggiante. Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra "CON 5 0" e "CON 5 1". Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare. Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 5". Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 6".

CON 6 – Commutatore di configurazione 6 - Riservato

Questo codice è riservato per usi futuri.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 7".

CON 7 – Commutatore di configurazione 7 – Salvataggio credito

Questo codice serve per determinare per quanto tempo un credito sarà salvato.

CON 7 0 salverà il credito per cinque minuti. CON 7 1 salverà il credito indefinitivamente.

Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 7 #", con "#" lampeggiante.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra CON 7 0 e CON 7 1.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 7".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 8".

CON 8 – Commutatore di configurazione 8 – Vendita forza

Questo codice serve per determinare il deposito da selezionare oppure il deposito da prezzare.

CON 8 0 imposterà il distributore sul deposito da selezionare, mentre CON 8 1 imposterà il distributore sul deposito da prezzare.

Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 8 #", con "#" lampeggiante.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra CON 8 0 e CON 8 1.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 8".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 9".

CON 9 – Commutatore di configurazione 9 – Multi vendita

Questo codice serve per consentire vendite multiple senza ridepositare fondi.

CON 9 0 non consentirà vendite multiple, mentre CON 9 1 le consentirà.

Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 9 #", con "#" lampeggiante.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra CON 9 0 e CON 9 1.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 9".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CON 10".

CON 10 – Commutatore di configurazione 10 – Divieto di deposito in banconote

Questo codice serve per consentire che l'ultima banconota che corrisponde o supera il prezzo di vendita massimo sia mantenuta in deposito.

CON 10 0 depositerà la banconota, mentre CON 10 1 non la depositerà (o impilerà la banconota).

Premere il tasto numero 4; apparirà "CON 10 #", con "#" lampeggiante.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra CON 10 0 e CON 10 1.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "CON 10".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla configurazione successiva.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "CONFIG".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

PROGRAMMAZIONE

****"CHANGE" – ROUTINE DI CONTROLLO SOLO RESTO CORRETTO**

Questa funzione serve per consentire all'acquirente di versare un importo maggiore, impostare un valore di resto corretto ed impostare un valore di accettazione senza condizioni.

Premendo il tasto numero 4 si entrerà in "CONOVER#".

"CONOVERX" – Consentire che l'acquirente paghi una somma maggiore

Questa funzione consente al distributore l'erogazione con il rischio di non poter restituire il completo importo di resto.

Questa funzione deve essere attivata per poter consentire all'acquirente di pagare una somma maggiore.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "CONOVER#", con "#" lampeggiante.

CONOVER1 consentirà che l'acquirente paghi una somma maggiore (il cliente potrebbe potenzialmente ricevere un resto limitato), mentre "CONOVER0" non lo consentirà (non ammettendo che il cliente riceva un resto limitato).

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra CONOVER0 e CONOVER1.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare. Il display tornerà su "CONOVER#".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "CORR CHG".

"CORR CHG" – Valore di resto corretto

Questa funzione viene utilizzata dal quadro di comando per impostare il valore che attiverà l'indicatore di resto corretto. Nota: Se è impostato "ACCEPT", "CORR CHG" deve essere uguale o inferiore di "ACCEPT".

Nota: Se il valore impostato è 00.00, l'indicatore di resto corretto non apparirà mai.

Se il controller determina che non può restituire l'importo esatto del valore di resto corretto o qualsiasi valore

ad esso inferiore, l'indicatore si attiverà.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "###.###".

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra 00.00 e 99.99.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza il valore che si intende utilizzare. Il display tornerà su "CORR CHG".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "ACCEPT".

"ACCEPT" – Valore di accettazione senza condizioni

Questa funzione viene utilizzata dal quadro di comando per impostare il valore massimo di ciascuna singola forma o valuta (moneta o banconota) che può essere accettata senza avere sufficiente cambio per dare il completo importo di resto.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "###.###".

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra 00.00 e 99.95.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza il valore che si intende utilizzare. Il display tornerà su "ACCEPT".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "CHANGE".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

****"PREVIEW" – ROUTINE DI PASSWORD DATI ANTEPRIMA**

Questa funzione serve per abilitare la visualizzazione della cassa raccolta, delle vendite di prodotto e di codici errore, senza aprire la porta.

Per visualizzare i dati deve essere digitata la password a 4 cifre (4-2-3-1). Una volta all'interno, i menu "CASH", "SALES", "ERROR" e "RETURN" saranno disponibili nella parte anteriore del distributore. Per visualizzare, seguire le istruzioni relative alla routine contatore di cassa, le routine contatore di vendita, la routine errore ed invio.

Per modificare la password di "PREVIEW":

In "PREVIEW" premere il tasto numero 4: sul display apparirà "####" (che rappresenta l'attuale password a quattro cifre con l'ultima cifra a sinistra lampeggiante. Premere il tasto numero 2 per scorrere fino al numero che si desidera inserire come password. Premere il tasto numero 4. La cifra successiva comincerà a lampeggiare; premere il tasto numero 2 per scorrere fino al numero che si desidera inserire come password. Premere il tasto numero 4.

Ripetere il processo finché siano state impostate tutte le 4 cifre. Premere il tasto numero 4; sul display ritornerà su "PREVIEW" e la nuova password sarà stata salvata. La pressione del tasto numero 1 in qualsiasi momento di questa routine ricondurrà su "PREVIEW" senza effettuazione di modifiche alla password.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

PROGRAMMAZIONE

****"LANGUAGE" - ROUTINE LINGUA**

Questa funzione serve per impostare la lingua da utilizzare per la visualizzazione dei messaggi. Nota: Non modificherà i messaggi di menu.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà la lingua impostata attualmente nel controller.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere le lingue disponibili.

ENGLISH	-	Inglese	ITALIAN	-	Italiano	SLOVENE	-	Slovacco
FRENCH	-	Francese	PORTUGUES	-	Portoghese	FINNISH	-	Finlandese
GERMAN	-	Tedesco	SPANISH	-	Spagnolo	NORWEG	-	Norvegese

Quando sul display è indicata la lingua che si desidera impostare, premere il tasto numero 4.

Il display tornerà su "LANGUAGE".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

****"TIME" - ROUTINE DI IMPOSTAZIONE ORA E DATA**

Questa funzione serve per impostare anno, mese, giorno ed ora (orologio di 24 ore).

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "ENABLE X".

"ENABLEX" - Routine di abilitazione ora e data

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà ENABLE0 = disabilitato o ENABLE1 = abilitato.

Premere il tasto numero 2 per scorrere tra ENABLE0 e ENABLE1.

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza le impostazioni che si intendono utilizzare; il display tornerà su "ENABLEX".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "YEAR".

"YEAR" - Impostazione anno (da 00 a 99)

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione di anno corrente.

Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare le ultime due cifre dell'anno (da 00 a 99).

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza l'anno che si intende utilizzare; il display tornerà su "YEAR".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "MONTH".

"MONTH" - Impostazione mese (da 01 a 12)

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione del mese corrente a 2 cifre.

Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare il mese (da 01 a 12).

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza il mese che si intende utilizzare; il display tornerà su "MONTH".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "DATE".

"DAY" - Impostazione giorno del mese (da 1 a 31)

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione del giorno corrente a 2 cifre.

Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare il giorno del mese (da 1 a 31).

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza il giorno che si intende utilizzare; il display tornerà su "DAY".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "HOUR".

"HOUR" - Impostazione ora e minuti (da 0000 a 2359)

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione corrente a 4 cifre di ora e minuti (24 ore).

L'impostazione dell'ora starà lampeggiando, per indicare che può essere modificata. Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare l'impostazione dell'ora. Premere il tasto numero 4 per salvare; inizierà a lampeggiare l'impostazione dei minuti, per indicare che può essere modificata. Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare l'impostazione dei minuti. Con la pressione del tasto numero 4, si salverà; il display tornerà su "HOUR".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "DST".

PROGRAMMAZIONE

“DST” – Impostazione ora legale

Questa funzione serve per inserire l'impostazione dell'ora legale preferita.

Premere il tasto numero 4 per visualizzare l'impostazione corrente.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere le opzioni “DST” in elenco.

- “OFF”: non vengono effettuate modifiche all'ora legale.
- “AUSTRAL”: regole australiane: impostazione in avanti di un'ora all'1:00 del mattino della prima domenica di ottobre; impostazione indietro di un'ora all'1:00 del mattino dell'ultima domenica di marzo.
- “EUROPE”: regole europee: impostazione in avanti di un'ora all'1:00 del mattino dell'ultima domenica di marzo; impostazione indietro di un'ora all'1:00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.
- “NAMERICA”: regole nord-americane: impostazione in avanti di un'ora alle 02:00:00 del mattino della prima domenica di aprile; impostazione indietro di un'ora alle 02:00:00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare; il display tornerà su “DST”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “TIME”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

***“LIGHTING” – ROUTINE DI CONTROLLO RISPARMIO ILLUMINAZIONE (Con 2 deve essere attivo - C2 1)**

Questa funzione serve per spegnere le luci durante determinati periodi della giornata.

Premendo il tasto numero 4 si entrerà in “ENABLE X”.

“ENABLEX” – Routine di abilitazione del controllo risparmio illuminazione

Questa funzione serve per disabilitare il Controllo di risparmio illuminazione “ENABLE0” (le luci saranno accese sempre) oppure per abilitare il Controllo di risparmio dell'illuminazione “ENABLE1” (le luci possono essere impostata su spente).

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione “ENABLEX” corrente.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra “ENABLE0” e “ENABLE1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STRT TIM”.

“STRT TIM” – Impostazione di risparmio illuminazione: inizio (luci spente)

Questa funzione serve per impostare i giorni e l'ora di inizio risparmio luci, con “ENABLE 1” selezionato.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STRT DAY”.

“STRT DAY” – Impostazione giorno d'inizio

Questa funzione serve per impostare i giorni della settimana in cui inizia il risparmio dell'illuminazione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “XXXXXX#”, in cui XXXXXX rappresenterà il giorno della settimana (ad es. MONDAY, TUESDAY, WEDDAY, THUDAY, FRIDAY, SATDAY, SUNDAY, EVRDAY – LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM, TUTTI) e se # è 0 = disabilitato, se è 1 = abilitato. Mentre il display visualizza il giorno, si può impostare premendo il tasto numero 4. # inizierà a lampeggiare. Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra “XXXXXX0” e “XXXXXX1”. Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare. Il display tornerà su “XXXXXX#”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino al giorno successivo oppure premere il tasto numero 1 per tornare su “STRT DAY”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STRT HR”.

“STRT HR” – Impostazione ora e minuti per l'inizio

Questa funzione serve per impostare l'ora di inizio del risparmio illuminazione (luci spente).

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “hhmm”, in cui “hh” rappresenta l'ora (di 24 ore) e “mm” rappresenta i minuti. “hh” lampeggerà, per indicare che si può modificare l'impostazione dell'ora. Premere il tasto numero 2 per scorrere da 00 a 23. Quando il display visualizzerà l'ora in cui si intende iniziare il risparmio illuminazione, premere il tasto numero 4. “mm” inizierà a lampeggiare, per indicare che si può modificare l'impostazione dei minuti.

Premere il tasto numero 2 per scorrere da 00 a 59. Quando il display visualizzerà i minuti in cui si intende iniziare il risparmio illuminazione, premere il tasto numero 4. Il display tornerà su “STRT HR”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “STRT TIM”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STOP TIM”.

“STOP TIM” – Impostazione di risparmio illuminazione: termine (luci accese)

Questa funzione serve per impostare i giorni e l'ora di termine del risparmio dell'illuminazione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STOP DAY”.

“STOP DAY” – Impostazione giorno di termine

Questa funzione serve per impostare i giorni della settimana in cui termina il risparmio illuminazione; si impostano nello stesso modo dell'Impostazione giorno d'inizio.

PROGRAMMAZIONE

“STOP HR” – Impostazione ora e minuti di termine

Questa funzione serve per impostare l'ora ed i minuti in cui termina il risparmio illuminazione; si impostano nello stesso modo dell'Impostazione ora e minuti di inizio.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “STOP TIM”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “LIGHTING”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

***“REFRIG” – ROUTINE REFRIGERAZIONE**

Questa funzione serve per controllare elettronicamente le operazioni di refrigerazione del distributore.

Premere il tasto numero 4; si entrerà in “ENABLE X”.

“ENABLE X” – Routine abilitazione risparmio energia

Questa funzione serve per disabilitare il Risparmio energia (“ENABLE 0”) o per abilitarlo (“ENABLE 1”). Se abilitato, sarà consentito alla temperatura dell'armadietto di salire fino al livello di conservazione programmato (“STORAGE”) durante i seguenti blocchi di tempo programmati.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione “ENABLE X” corrente.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “ENABLE0” e “ENABLE1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STRT TIM”.

“STRT TIM” – Risparmio energia: inizio

Questa funzione serve per impostare i giorni e l'ora di inizio risparmio energia, con “ENABLE1” selezionato.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STRT DAY”.

“STRT DAY” – Impostazione giorno d'inizio

Questa funzione serve per impostare i giorni della settimana in cui inizia il risparmio d'energia.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “XXXXXX#”: in cui XXXXXX rappresenta il giorno della settimana (ad es. MONDAY, TUESDAY, WEDDAY, THUDAY, FRIDAY, SATDAY, SUNDAY, EVRDAY – LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM, TUTTI) e se # è 0 = disabilitato, se è 1 = abilitato. Mentre il display visualizza il giorno, si può impostare premendo il tasto numero 4. # inizierà a lampeggiare. Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra “XXXXXX0” e “XXXXXX1”. Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare. Il display tornerà su “XXXXXX#”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino al giorno successivo oppure premere il tasto numero 1 per tornare su “STRT DAY”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STRT HR”.

“STRT HR” – Impostazione ora e minuti per l'inizio

Questa funzione serve per impostare l'ora di inizio del Risparmio d'energia.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “hhmm”, in cui “hh” rappresenta l'ora (di 24 ore) e “mm” rappresenta i minuti. “hh” lampeggerà, per indicare che si può modificare l'impostazione dell'ora. Premere il tasto numero 2 per scorrere da 00 a 23. Quando il display visualizzerà l'ora in cui si intende iniziare il risparmio d'energia, premere il tasto numero 4. “mm” inizierà a lampeggiare, per indicare che si può modificare l'impostazione dei minuti.

Premere il tasto numero 2 per scorrere da 00 a 59. Quando il display visualizzerà i minuti in cui si intende iniziare il Risparmio d'energia, premere il tasto numero 4. Il display tornerà su “STRT HR”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “STRT TIM”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STOP DAY”.

“STOP TIM” – Risparmio energia: termine

Questa funzione serve per impostare i giorni e l'ora di termine risparmio energia, con “ENABLE 1” selezionato.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STOP DAY”.

“STOP DAY” – Impostazione giorno di termine

Questa funzione serve per impostare i giorni della settimana in cui termina il risparmio d'energia; si impostano nello stesso modo di “STRT DAY” e “STRT HR”.

“STOP HR” – Impostazioni ora e minuti di termine

Questa funzione serve per impostare l'ora ed i minuti in cui termina il risparmio d'energia; si impostano nello stesso modo di “STRT HR”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “STOP TIM”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “DEGREES”.

PROGRAMMAZIONE

“DEGREES” – Routine Impostazione gradi Fahrenheit / Celsius

Questa funzione serve per impostare i valori in gradi in Fahrenheit (DEGREESF) o Celsius (DEGREESC).

Premere il tasto numero 4 e “DEGREESX”, in cui l'impostazione attuale (X) lampeggerà. Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra DEGREESF e DEGREESC.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “DEGREES”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “SETPOINT”.

“SETPOINT” – Routine di controllo valore prescritto (Temperatura predefinita: 35,0° F / 1,5° C)

Questa funzione serve per impostare la temperatura media di prodotto per l'abbassamento iniziare ed il recupero di ricaricamento.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “tt.tx”, in cui la x rappresenta F (Fahrenheit) o C (Celsius) e tt.t rappresenta i gradi.

Premere il tasto numero 2 per aumentare ed il numero 3 per diminuire il numero di 1° F o di 0,5° C.

Quando il display mostrerà il valore prescritto di temperatura che si intende utilizzare, premere il tasto numero 4.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STORAGE”.

“STORAGE” – Routine di controllo conservazione (Temperatura predefinita: 60,0° F / 15,5° C)

Questa funzione serve per impostare la temperatura per la conservazione del prodotto; viene utilizzata quando il Risparmio energia è abilitato.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “tt.tx”, in cui la x rappresenta F (Fahrenheit) o C (Celsius) e tt.t rappresenta i gradi.

Premere il tasto numero 2 per aumentare ed il numero 3 per diminuire il numero di 1° F o di 0,5° C.

Quando il display mostrerà l'impostazione di conservazione che si intende utilizzare, premere il tasto numero 4.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “DISPLYX”.

“DISPLYX” – Routine di abilitazione display di temperatura POS

Questa funzione serve per abilitare la temperatura POS da visualizzare dopo il messaggio POS “ICE COLD COCA COLA” (Coca Cola ghiacciata).

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “DISPLYX”, in cui la x rappresenta l'impostazione attuale. Quando “X” lampeggia, premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra “DISPLY0” disabilitato o non visualizzato e “DISPLY1” abilitato o visualizzato. Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “REFRIG”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino alla routine successiva.

***“SELBLCK1” – ROUTINE 1 SERIE SELEZIONE BLOCCO (CON 2 deve essere abilitato: C2 1)**

Questa funzione serve per impostare le selezioni da bloccare in determinati periodi della giornata.

Premendo il tasto numero 4 si entrerà in “ENABLE X”.

“ENABLEX” – ROUTINE ABILITAZIONE BLOCCO

Questa funzione serve per disabilitare i blocchi (“ENABLE0”) o abilitarli (“ENABLE1”).

Se abilitato, non sarà consentita l'erogazione delle selezioni attive nei giorni e nelle ore programmate.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione “ENABLE” corrente.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra “ENABLE0” e “ENABLE1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “ENABLEX”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STRT TIM”.

“STRT TIM” – Routine di blocco selezione: inizio

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di inizio del blocco selezione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STRT DAY”.

“STRT DAY” – Impostazione giorno d’inizio

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) della settimana di inizio del blocco selezione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “XXXXXX#”, in cui XXXXXX rappresenterà il giorno della settimana (ad es. MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY, EVR DAY – LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM, TUTTI) e se # è 0 = disabilitato, se è 1 = abilitato.

Mentre il display visualizza il giorno, si può impostare premendo il tasto numero 4.

inizierà a lampeggiare. Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra “XXXXXX0” e “XXXXXX1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “XXXXXX#”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino al giorno successivo oppure premere il tasto numero 1 per tornare su “STRT DAY”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STRT HR”.

“STRT HR” – Impostazione ora e minuti per l’inizio

Questa funzione serve per impostare l'ora ed i minuti di inizio del blocco selezione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “hhmm”, in cui “hh” rappresenta l'ora (di 24 ore) e mm rappresenta i minuti. “hh” lampeggerà, per indicare che si può modificare l'impostazione dell'ora.

Premere il tasto numero 2 per scorrere da 00 a 23. Quando il display visualizzerà l'ora in cui si intende iniziare il blocco selezione, premere il tasto numero 4. Quindi “mm” inizierà a lampeggiare, per indicare che si può modificare l'impostazione dei minuti.

Premere il tasto numero 2 per scorrere da 00 a 59. Quando il display visualizzerà i minuti in cui si intende iniziare il blocco selezione, premere il tasto numero 4. Il display tornerà su “STRT HR”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “STRT TIM”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “STOP TIM”.

“STOP TIM” – Routine di blocco selezione: termine

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di termine del blocco selezione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STOP DAY”.

“STOP DAY” – Impostazione giorno di termine

Questa funzione serve per impostare i giorni della settimana in cui termina il blocco selezione; si impostano nello stesso modo dell'Impostazione giorno settimanale di inizio.

“STOP HR” – Impostazione ora e minuti di termine

Questa funzione serve per impostare l'ora ed i minuti in cui termina il blocco selezione; si impostano nello stesso modo dell'Impostazione ora e minuti di inizio.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “STOP TIM”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “SELECT”.

“SELECT” – Selezione interessata dal blocco

Questa funzione serve per impostare la selezione (o le selezioni) da bloccare in determinati periodi della giornata.

Premere il tasto numero 4; sarà visualizzato “SELA1#”, in cui # rappresenta l'impostazione corrente relativa al numero di selezione visualizzato. 0 = disabilitato; 1 = abilitato.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino all'impostazione di numero tasto che si desidera modificare.

Premere il tasto numero 4, mentre è visualizzato il numero tasto che si intende modificare (ad es. SELA1#) e # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra SELA 1 0 e SELA 1 1.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “SELA1#”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “SELECT”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “LIGHT”.

PROGRAMMAZIONE

"LIGHTX" – Controllo display illuminazione / POS

Questa funzione serve per disattivare il messaggio display illuminazione (se supportata) e POS durante il periodo di blocco selezione 1. 0 = disattivato o acceso; 1 = attivato o spento.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra "LIGHT0" e "LIGHT1".

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su "LIGHTX".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "SELBLCK1".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "SELBLCK2".

****SELBLCK2" – ROUTINE 2 SERIE SELEZIONE BLOCCO**

Questa funzione rappresenta una seconda serie utilizzata per impostare la selezione (o le selezioni) da bloccare in determinati periodi della giornata.

Premendo il tasto numero 4 si entrerà in "ENABLEX".

"ENABLEX" – Routine abilitazione blocco.

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative ad "ENABLEX" in "SELBLCK1".

"STRT TIM" – Routine di blocco selezione: inizio

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di inizio del blocco selezione.

Premere il pulsante di selezione 4; sul display apparirà "STRT DAY".

"STRT DAY" – Impostazione giorno d'inizio

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STRT TIM", "STRT DAY".

"STRT HR" – Impostazione ora e minuti per l'inizio

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STRT TIM", "STRT HR".

"STOP TIM" – Routine di blocco selezione: termine.

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di termine del blocco selezione.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "STOP DAY".

"STOP DAY" – Impostazione giorno di termine

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STOP TIM", "STOP DAY".

"STOP HR" – Impostazione ora e minuti di termine

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STOP TIM", "STOP HR".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "STOP TIM".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "SELECT".

"SELECT" – Selezione interessata dal blocco

Questa funzione serve per impostare la selezione (o le selezioni) da bloccare in determinati periodi della giornata.

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "SELECT".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "SELECT".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "LIGHTX".

"LIGHTX" – Controllo display illuminazione / POS

Questa funzione serve per disattivare il messaggio display illuminazione (se supportata) e POS durante il periodo di blocco selezione 2.

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "LIGHT".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "SELBLCK2".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "DISCOUNT".

PROGRAMMAZIONE

* **"DISCOUNT" – ROUTINE IMPOSTAZIONE SCONTO**

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di concessione di prezzi scontati. Premere il tasto numero 4; sul display apparirà ENABLE X.

"ENABLE X" – Routine abilitazione impostazione sconti

Questa funzione serve per disattivare gli sconti ("ENABLE 0") oppure attivarli ("ENABLE 1").

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione "ENABLE X" corrente.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra "ENABLE0" e "ENABLE1".

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su "ENABLE X".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "STRT TIM".

"STRT TIM" – Prezzi scontati: inizio

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di inizio dei prezzi scontati.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "STRT DAY".

"STRT DAY" – Impostazione giorno d'inizio

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STRT TIM", "STRT DAY".

"STRT HR" – Impostazioni ora e minuti per l'inizio

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STRT TIM", "STRT HR".

"STOP TIM" – Prezzi scontati: termine

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di termine dei prezzi scontati.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà "STOP DAY".

"STOP DAY" – Impostazione giorno di termine

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STOP TIM", "STOP DAY".

"STOP HR" – Impostazione ora e minuti di termine

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a "SELBLCK1", "STOP TIM", "STOP HR".

"SELECT" – Selezione interessata ai prezzi scontati

Questa funzione serve per impostare la selezione (o le selezioni) che saranno coinvolte nei prezzi scontati.

Premere il tasto numero 4; sarà visualizzato "SEL A1#", in cui # rappresenta l'impostazione corrente relativa al numero di selezione visualizzato. 0 = disabilitato; 1 = abilitato.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino al numero tasto che si desidera modificare.

Premere il tasto numero 4, mentre è visualizzato il numero tasto che si intende modificare (ad es. SELA1#) e # inizierà a lampeggiare.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere tra "SELA10" e "SELA11".

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su "SELA11".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "SELECT".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "LESS AMT".

"LESS AMT" – Importo sconto (prezzo)

Questa funzione serve per impostare l'importo dello sconto (prezzo) relativo alla selezione (o alle selezioni) ed i tempi impostati. Premere il tasto numero 4; apparirà "##.##", in cui "##.##" rappresenta il prezzo di sconto corrente impostato.

Premere il tasto numero 2 o 3 per modificare il prezzo (da 00.00 a 99.99).

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione di prezzo che si intende utilizzare.

Sul display apparirà il prezzo.

Premere il tasto numero 1 per tornare su "LESS AMT".

Premere il tasto numero 1 per tornare su "DISCOUNT".

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a "OVERRIDE".

PROGRAMMAZIONE

“OVERRIDE” – ROUTINE DI SOSPENSIONE INTERRUETTORE MANUALE

Questa funzione serve per consentire all'interruttore a tasti di ignorare alcune impostazioni memorizzate relative alle operazioni normali.

È una funzione programmabile per controllare una o più delle seguenti funzioni: Free Vend Enable (Abilitato erogazione libera), Selection Blocking (Blocco selezione), Discount Pricing (Prezzi scontati) e Lighting Control (Controllo illuminazione).

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “FREE X”.

Premere il tasto numero 2 o 3 per scorrere le routine sospensione disponibili.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “OVERRIDE”.

“ENABLE X” – Routine abilitazione erogazione libera

Questa funzione serve per impostare il distributore sull'erogazione libera. 0 = disabilitato, 1 = abilitato.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “FREE0” e “FREE1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “FREE X”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “NO VENDX”.

“NOVEND X” – Routine Abilitato nessuna erogazione (Sospensione erogazione)

Questa funzione serve per impostare il divieto di erogazione di selezioni da parte del distributore; sarà visualizzato un messaggio “NO SALE”. 0 = disabilitato, 1 = abilitato.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “NOVEND 0” e “NOVEND 1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare. Il display tornerà su “NOVEND X”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “BLOCKX”.

“BLOCK X” – Routine di sospensione blocco selezione

Questa funzione serve per ignorare “SELBLCK1” e “SELBLCK2”, nel caso siano in uso. “BLOCK 0” significa disabilitato, “BLOCK 1” abilitato.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “BLOCK 0” e “BLOCK 1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “BLOCK X”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “DISC X”.

“DISC X” – Routine di sospensione sconti

Questa funzione serve per ignorare “DISCOUNT”, nel caso sia in uso. “DISC 0” significa disabilitato, mentre “DISC 1” abilitato.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “DISC 0” e “DISC 1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “DISC X”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “LIGHT X”.

“LIGHT X” – Routine di sospensione controllo illuminazione

Questa funzione serve per ignorare “LIGHT”, nel caso sia in uso. “LIGHT 0” significa disabilitato, mentre “LIGHT 1” abilitato.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “LIGHT 0” e “LIGHT 1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display lampeggia l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “LIGHT X”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “REFRIG X”.

PROGRAMMAZIONE

“REFRIG X” – Routine di sospensione controllo refrigerazione

Questa funzione serve per ignorare “REFRIG”, nel caso sia in uso. “REFRIG 0” significa disabilitato, mentre “REFRIG 1” abilitato.

Premere il tasto numero 4; # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “REFRIG 0 e “REFRIG 1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “REFRIG X”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “OVERRIDE”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “RVNDMECH”.

“RVNDMECH” – ROUTINE MECCANISMO VENDITE REMOTO

Questa funzione serve per attivare la routine Universal Satellite Device Control (Controllo dispositivo satellitare universale).

Premere il tasto numero 4 per entrare nella routine. Se il controller rileva un dispositivo che risponda all'indirizzo del meccanismo di vendita remoto (indirizzo USD #3,50H), i comandi di richiesta erogazione relativi a tale dispositivo saranno controllati dai seguenti parametri.

“STRT TIM” – Routine di impostazione ora: inizio

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di inizio della routine.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STRT DAY”.

“STRT DAY” – Impostazione giorno d'inizio

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a “SELBLCK1”, “STRT TIM”, “STRTDAY”.

“STRT HR” – Impostazioni ora e minuti per l'inizio

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a “SELBLCK1”, “STRT TIM”, “STRT HR”.

“STOP TIM” – Routine di impostazione ora: termine

Questa funzione serve per impostare il giorno (o i giorni) e l'ora di termine della routine.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà “STOP DAY”.

“STOP DAY” – Impostazione giorno di termine

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a “SELBLCK1”, “STOP TIM”, “STOP DAY”.

“STOP HR” – Impostazioni ora e minuti di termine

Impostare questa funzione seguendo le istruzioni relative a “SELBLCK1”, “STOP TIM”, “STOP HR”.

“SELECT” – Routine impostazione selezione

Questa funzione serve per impostare la selezione (o le selezioni) sulle quali inciderà la routine di Meccanismo erogazione remoto.

Premere il tasto numero 4; sarà visualizzato “SEL A1#”, in cui # rappresenta l'impostazione corrente relativa al numero di selezione visualizzato. 0 = disabilitato; 1 = abilitato.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino al pulsante di selezione che si desidera modificare.

Premere il tasto numero 4, mentre è visualizzato il numero pulsante che si intende modificare (ad es. SELA1 #) e # inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti numero 2 o 3 per scorrere tra “SEL A1 0” e “SEL A1 1”.

Premere il tasto numero 4 mentre il display visualizza l'impostazione che si intende utilizzare.

Il display tornerà su “SEL ## #”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “SELECT”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “VND RATE”.

B

PROGRAMMAZIONE

“VND RATE” – Routine tariffa vendita Universal Satellite Device (USD – Dispositivo satellitare universale)

Questa funzione serve per impostare la tariffa di vendita (0-255).

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà la tariffa di vendita corrente (0-255).

Premere il tasto numero 2 per aumentare o il 3 per diminuire il numero, con incrementi di una sola cifra.

NOTA: Una tariffa pari a “0” disabilita l’USD. Tutte le altre tariffe, #, provocheranno un comando di vendita ogni #^a vendita locale.

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza la tariffa di vendita che si intende utilizzare; il display tornerà su “VND RATE”.

Premere il tasto numero 1 per tornare su “RVNDMECH”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “RETURN”.

“GRABMODE” – ROUTINE DI IMPOSTAZIONE PRESA

Questa funzione serve per impostare la modalità presa. Se abilitata, tale modalità erogherà una sola volta da una colonna e cancellerà il credito.

Premere il tasto numero 4; sul display apparirà l'impostazione “GRABMODE” corrente.

Premere di nuovo il tasto numero 4 per avviare la routine di modifica “GRABMODE”.

Premere il tasto numero 2 o 3 per passare da “ENABLE0” e “ENABLE1” e viceversa.

ENABLE1 significa che GRABMODE è attiva ed il credito sarà cancellato quando un meccanismo di erogazione di una colonna compirà il ciclo.

ENABLE0 significa che GRABMODE è disattivata e il distributore cancellerà il credito alla consegna del prodotto attraverso lo sportello di consegna. Questa funzione viene impostata in fabbrica su “ENABLE 0”.

Premere il tasto numero 4, mentre il display visualizza l'impostazione GRABMODE che si intende utilizzare; il display tornerà su “GRABMODE”.

Premere il tasto numero 2 per scorrere fino a “RETURN”.

“RETURN” – RITORNO ALLA MODALITÀ VENDITA

Premere il tasto numero 4 per uscire dalla Modalità di servizio e tornare alla Modalità vendita.

PROGRAMMAZIONE

METODO DI PROGRAMMAZIONE COCA-COLA MESSAGGI MENU – GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO

- Pulsante di selezione 1: Annulla / Cancella (tornerà al messaggio del menu precedente o sulla modalità apertura porta normale)
Pulsante di selezione 2: Scorrimento in alto (in avanti nel menu)
Pulsante di selezione 3: Scorrimento in giù (in basso nel menu)
Pulsante di selezione 4: Inserisci/Salva/Elimina (Consente di inserire una routine specifica, salvare quanto programmato o eliminare i messaggi di errore)

**ERROR – Routine di lettura errore	**REFRIG – Errore refrigerazione
**VENDMECH – Errore meccanismo vendita	TEMPSENS – Sensore temperatura malfunzionante
COLJAM# - Blocco colonna	TOO COLD – 3° sotto il limite inferiore
**CONTROL – Errore sistema di controllo	TOO HOT – 3° sopra il limite inferiore
DOORSWIT – Interruttore porta	NO COOL – Sistema guasto
RAM ERR – Somma di controllo scheda	**DNC ERR – Errori Dixie-Narco Corporation
AC LOW – Bassa tensione	MB COMM – Assenza comunicazione scheda macchina
SCALEER – Fattore di scala	ELEVATOR – Elevatore guasto
**SELECTSW – Errore interruttore selezione	CONVEYOR – Convogliatore guasto
SELSW# - Interruttore selezione	PORT DR – Interruttore malfunzionante
**CHANGER – Errore cambiamonete	**COINPAYO – Modalità pagamento a moneta
COINCOMM – Comunicazione cambiamonete	**TUBEFILL – Modalità riempimento tubo
TUBESENS – Sensore tubo	**TESTMODE – Routine test
COININLE – Scivolo di ingresso bloccato	TESTVEND – Esecuzione test erogazione
TUBJAM# - Blocco tubo	TEST SEL – Test interruttore selezione
COINROM – MEM cambiamonete	DISPLAY – Test display
EXCESSES – Tentativo deposito eccessivo	RELAYS – Test relè
COINJAM – Meccanismo monete blocco monete	**PASSWORD - Password
LOWACCEP – Tasso di accettazione monete basso	**CASH – Routine contatore cassa
ACCDISCN – Ricevitore non inserito	CASH/##### - Storico contatore cassa / distributore
ROUTING – Moneta deviata	CARD/#####.## - Storico contatore lettore schede
**BILLVAL – Errore verificatore banconote	**SALES – Routine contatore vendite
BILLCOMM – Comunicazione verificatore	SALES/##### - Storico contatore vendite / distributore
BILL FULL – Impilatore pieno	COL A1/#####/##### - Contatore vendite reimposta bile/Selezione
BILL MOT – Motore difettoso	**PRICE – Routine impostazione prezzi
BILL JAM – Ingorgo banconote	PR# - Prezzo per ciascuna selezione
BILL ROM – Somma di controllo	**CONFIG – Configurazione macchina
BILL OPEN – Impilatore aperto	CON# (# = da 1 a 10) CON#0 (spento)
BILL SENS – Sensore verificatore	(vedi sotto) CON#1 (attivo)
**CARD RDR – Errore lettore schede	CHANGE – Impostazioni resto corretto
CARDCOMM – Comunicazione lettore assente	PREVIEW – Impostazione password
CARD# - Lettore guasto	LANGUAGE – Impostazione lingua
"ONLINE" – Errore modulo in linea	TIME – Impostazione ora e data
ONLINE – Comunicazione assente	LIGHTING – Impostazione risparmio illuminazione
ONL COMM – Assenza risposta rete	REFRIG – Impostazione risparmio energia
ONL INTL – Problema interno in linea	SELBLCK1 – Impostazione blocco selezione
**RVEND – Errore meccanismo vendita remoto	SELBLCK2 – Impostazione blocco selezione
RV COMM# - Comunicazione assente	DISCOUNT – Impostazioni prezzi scontati
RVEND# # - Indica Codice errore	OVERRIDE – Impostazione sospensione interruttore manovale
**SEL/DISP – Errore dispositivo selezione / display	RVEND – Impostazione Meccanismo vendite remoto
S/D COMM – Assenza comunicazione	GRABMODE – Impostazione Modalità presa
	RETURN - Ritorno

** I messaggi elencati con l'asterisco sono i soli programmi accessibili di serie. Se si desiderano altri programmi, occorre attivarli sui programmi di codice configurazione della macchina. Nota: Per inserire "AUTO", nel messaggio "PASS", digitare la

CONFIG: Configurazione macchina

- CON 1 Mono-prezzo / Multi-prezzo
- CON 2 Funzioni opzionali
- CON 3 Messaggio POS
- CON 4 Visualizzazione automatica SALES (Vendite) e CASH (Cassa)
- CON 5 Reimpostazione interruttore porta
- CON 6 Riservato
- CON 7 Salvataggio credito
- CON 8 Vendita forza
- CON 9 Multi-vendita
- CON 10 Deposito banconote

B

MANUTENZIONE GENERALE

Gli aspetti più importanti della cura e della manutenzione corrette della macchina sono l'alimentazione elettrica che le viene fornita, il livellamento e la pulizia della macchina stessa.

ALIMENTAZIONE

La macchina deve essere collegata ad un circuito dedicato da 120 VAC, 15 Amp (U.S.A. e Canada).

ATTENZIONE:

DISINSERIRE L'ALIMENTAZIONE ALLA SCATOLA DI DISTRIBUZIONE AC QUANDO QUALSIASI DEI COMPONENTI ELETTRICI VIENE COLLEGATO / SCOLLEGATO PER L'ESECUZIONE DI TEST O SOSTITUZIONE.

PULIZIA



NON UTILIZZARE IDROGETTI O NEBULIZZATORI PER PULIRE IL

PORTA A VETRI

La vetrina deve essere pulita all'interno ed all'esterno con panni di carta e detergente per vetri o multiuso non abrasivo.

VASCHETTE / INSERTI VASCHETTE

Le vaschette ed i relativi inserti devono essere pulite ad intervalli regolari con acqua calda e detergente multiuso delicato, non abrasivo. Occorre prestare attenzione a non far penetrare acqua nei solenoidi. **NON UTILIZZARE SOLVENTI O MATERIALI ABRASIVI PER PULIRE ALCUNA PARTE DELLA VASCHETTA.**

ARMADIETTO

Lavare l'armadietto con un detergente o un sapone di qualità miscelati con acqua calda. Lucidare spesso il distributore con una buona marca di cera per automobile. È indispensabile eliminare ogni traccia di corrosione all'interno del distributore, con un panno di lana d'acciaio fine; l'area deve essere verniciata di bianco.

Riparare eventuali graffi sulle superfici verniciate per impedire la formazione di corrosione.



AVVERTENZA

IL CIRCUITO ELETTRICO DEL COMPRESSORE È SEMPRE IN FUNZIONE QUANDO LA SPINA È COLLEGATA AD UNA PRESA ELETTRICA.

IL CONDENSATORE DI REFRIGERAZIONE

Pulire il condensatore ad intervalli regolari, rimuovendo l'accumulo di sporco o residui. Eliminare l'accumulo con una spazzola o con un aspiratore, oppure soffiare via lo sporco dal condensatore con aria compressa ed un nebulizzatore di sicurezza autorizzato. Verificare che non siano presenti ostruzioni all'ingresso dell'aria in fondo alla porta principale. Verificare che non vi siano ostruzioni allo scarico dell'aria sul retro dell'armadietto.

RICEVITORE DI MONETE

Seguire le istruzioni del produttore del ricevitore di monete.

LUBRIFICAZIONE DEL DISTRIBUTORE

Il sistema di refrigerazione del distributore non richiede alcuna lubrificazione locale. Il sistema di refrigerazione ermetico ed i motori delle ventole sono fabbricati con lubrificazione per tutta la loro durata.

TEMPO	COMPONENTE	ESEMPIO DI LUBRIFICANTE
Ogni 6 mesi (o quando occorre)	Porta principale 1. Bullone di blocco e fermo a dado 1 2. Punti perno a cerniera 2	Proteggi-meccanica

SOSTITUZIONE MEMORIA MODIFICABILE PROGRAMMABILE SOLO LETTURA (EPROM)

Per eseguire modifiche / aggiornamenti al software occorre cambiare l'EPROM sul Quadro di comando.

Per cambiare l'EPROM:

Disinserire l'alimentazione alla scatola di distribuzione AC.

Togliere l'EPROM esistente.

Sostituire l'EPROM. (I piedini dell'EPROM si piegano facilmente. Rimuovere e sostituire con estrema attenzione.)

Osservare la tacca di allineamento presente ad un'estremità dell'EPROM e sul quadro di comando. Le tacche devono corrispondere, altrimenti si verificheranno problemi.

Inserire l'alimentazione alla scatola di distribuzione AC.

Sul display scorrerà “*/SOFTWARE/REV####.###/ICE COLD COCA-COLA/##.###”.

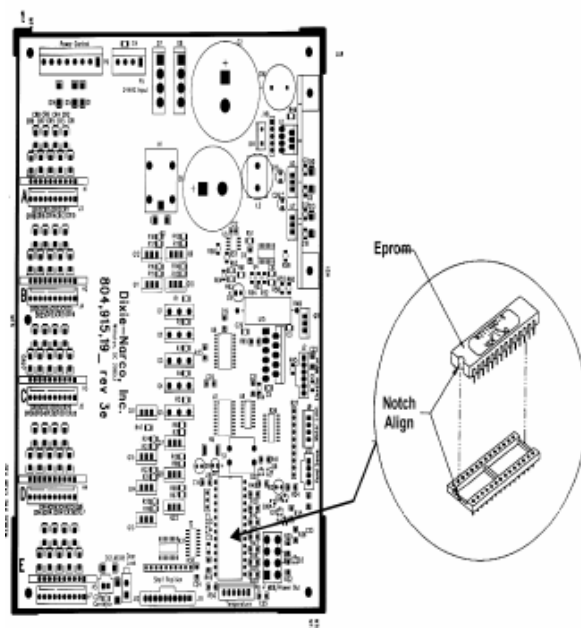


FIGURA 1 – SOSTITUZIONE EPROM
(ILLUSTRAZIONE SCHEDA CAMPIONE)

DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI

SCATOLA DI DISTRIBUZIONE AC

110 VAC

Presa da 15 Amp (110 VAC)	fornisce l'alimentazione all'unità di refrigerazione.
Trasformatore	(T1) fornisce l'alimentazione a 24 Volt e 12 Volt (presa intermedia) al quadro del controller
Fusibile (superiore)	10 Amp, 32 Volt, SloBlo; protegge l'ingresso a 24 Volt al quadro del controller secondario di T1.
Fusibile (inferiore)	2 Amp, SloBlo; protegge l'ingresso a 12 Volt al quadro del controller dal secondario, presa intermedia di T1.
Variatore	attraverso l'alimentazione AC in entrata per eliminare significativi picchi di corrente.


UNITÀ DI REFRIGERAZIONE

110 VAC

Compressore	Aspera, 1/2 HP, 115 VAC, 60 Hz, Monofase T6213Z. L'unità usa 13 oz. (370 g) di refrigerante 134A
Relè di avviamento	110 VAC - T1 9660-041-180 Bipolare, 115 VAC
Condensatore di avviamento	110 VAC – 189227
Sovraccarico termico	110 VAC - T1 MST16AFN-3001
Ventola del condensatore	Motore16W 110 VAC FV100CW25S Pala - 10" dia.
Ventola dell'evaporatore	Motore 110 VAC - SPGE9HBV1 Lama - 8" dia.


C

DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI

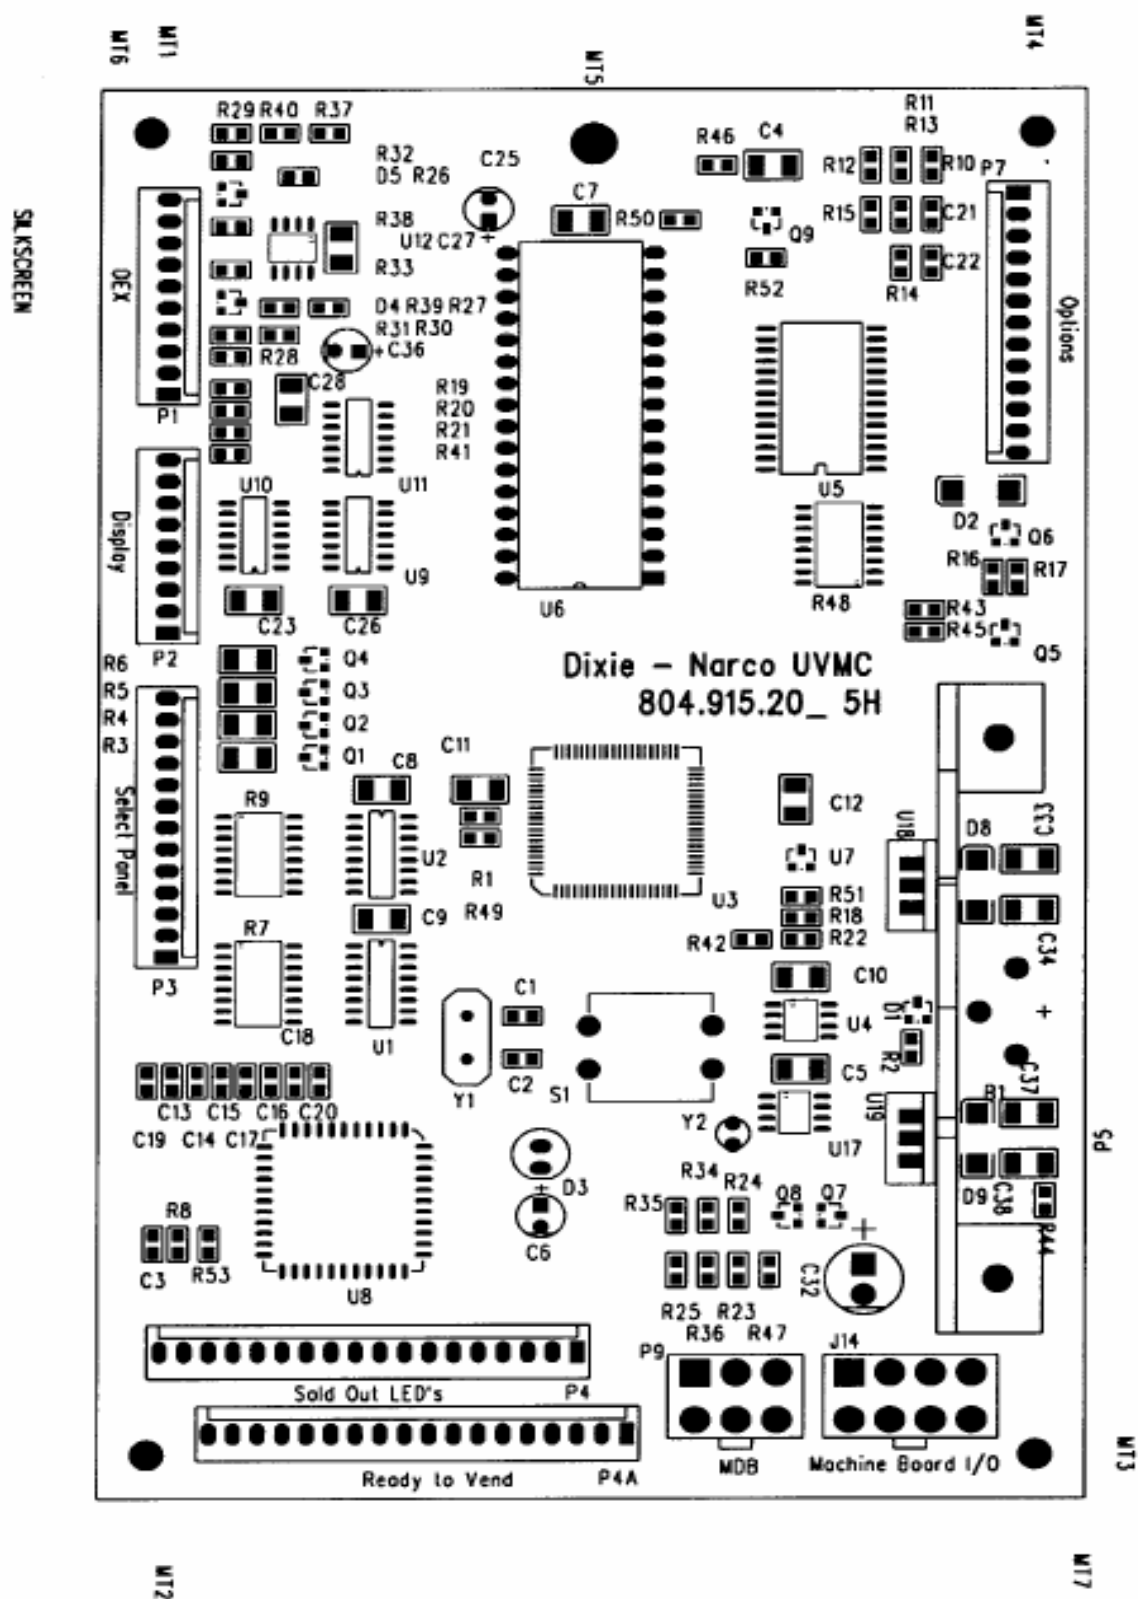

QUADRO KO

DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI

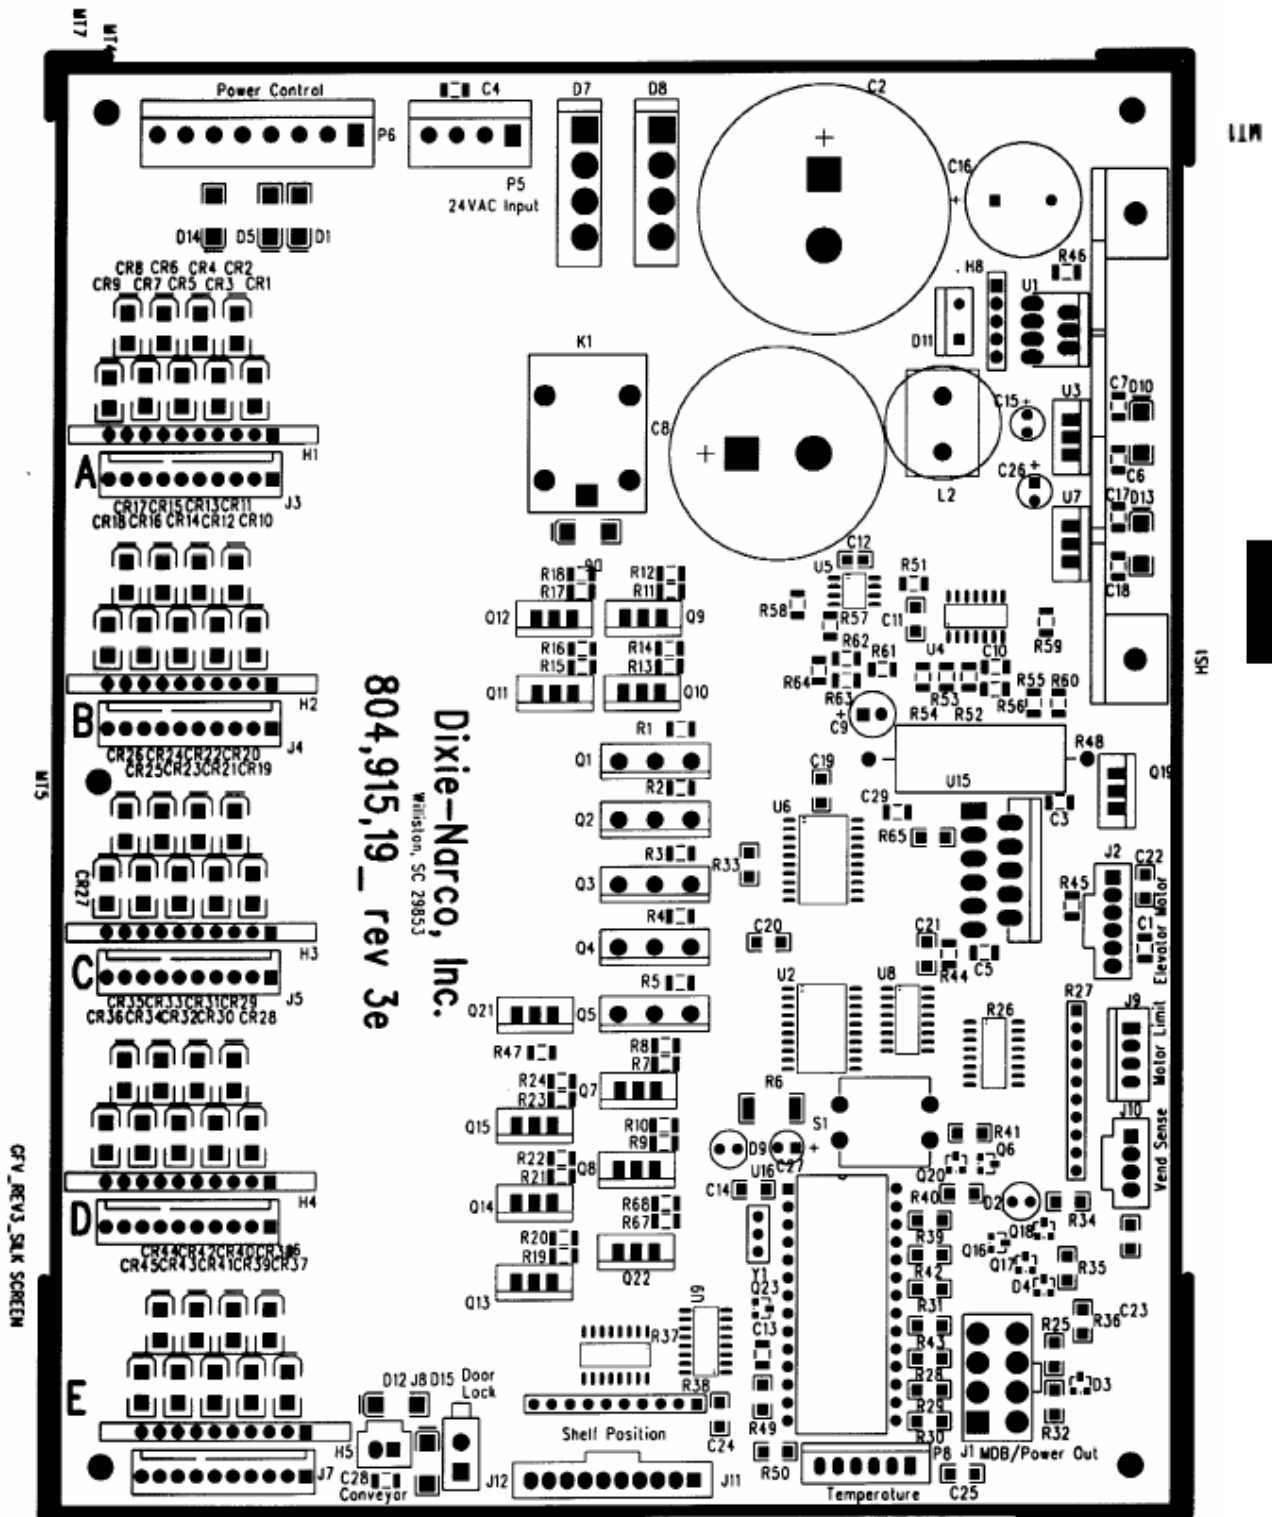


QUADRO MACCHINA

DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI


I diagrammi sono da considerarsi una guida per individuare e correggere la maggior parte dei problemi che si possono incontrare. Se sulla macchina scorre "OUT OF SERVICE" (Fuori servizio), entrare nella TEST MODE (Modalità test) e premere "B" per ottenere l'elenco degli errori.

TUTTE LE MONETE VENGONO RIFIUTATE

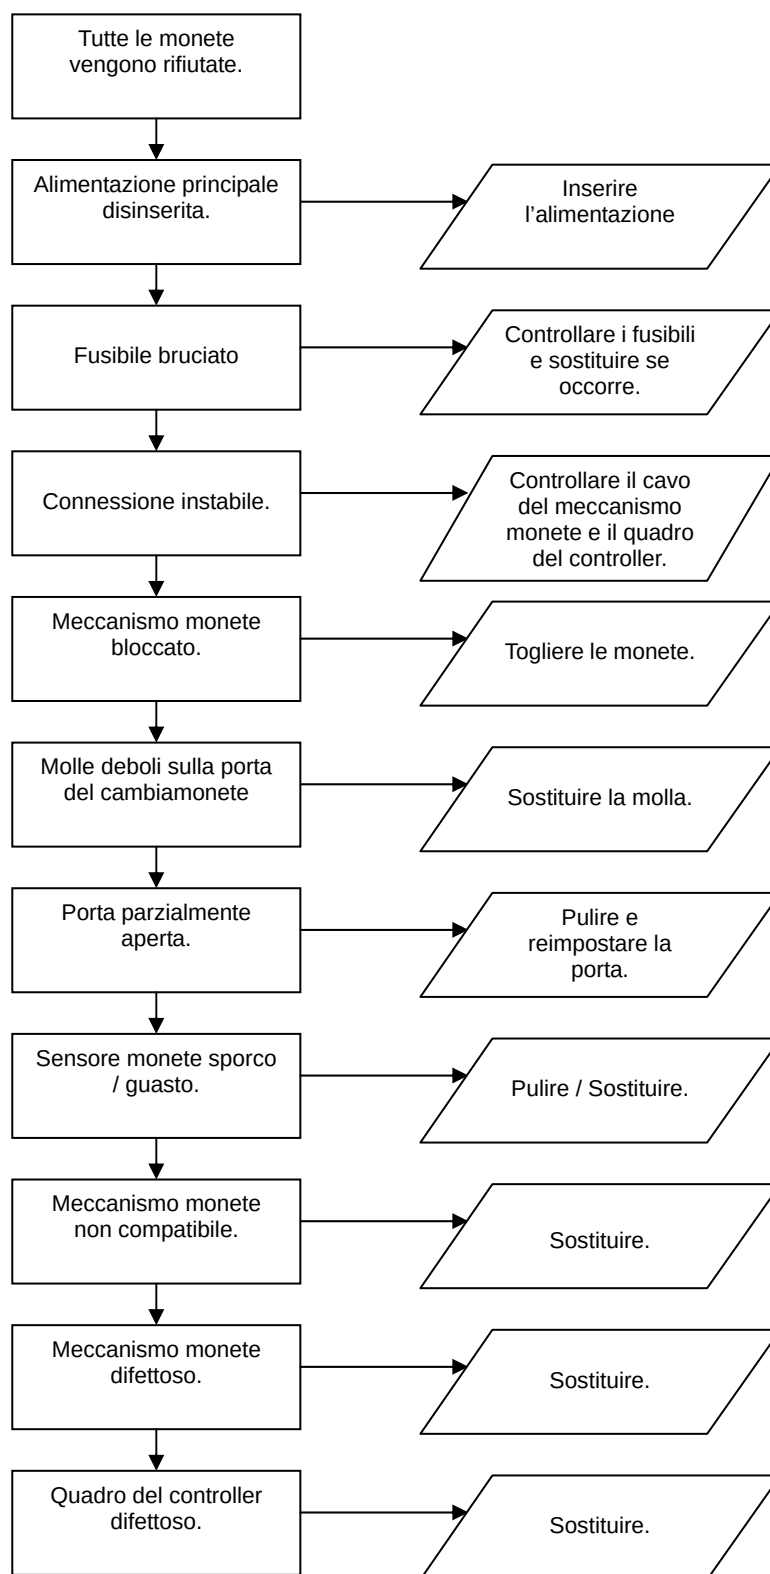

DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI


TUTTE LE BANCONOTE VENGONO RIFIUTATE

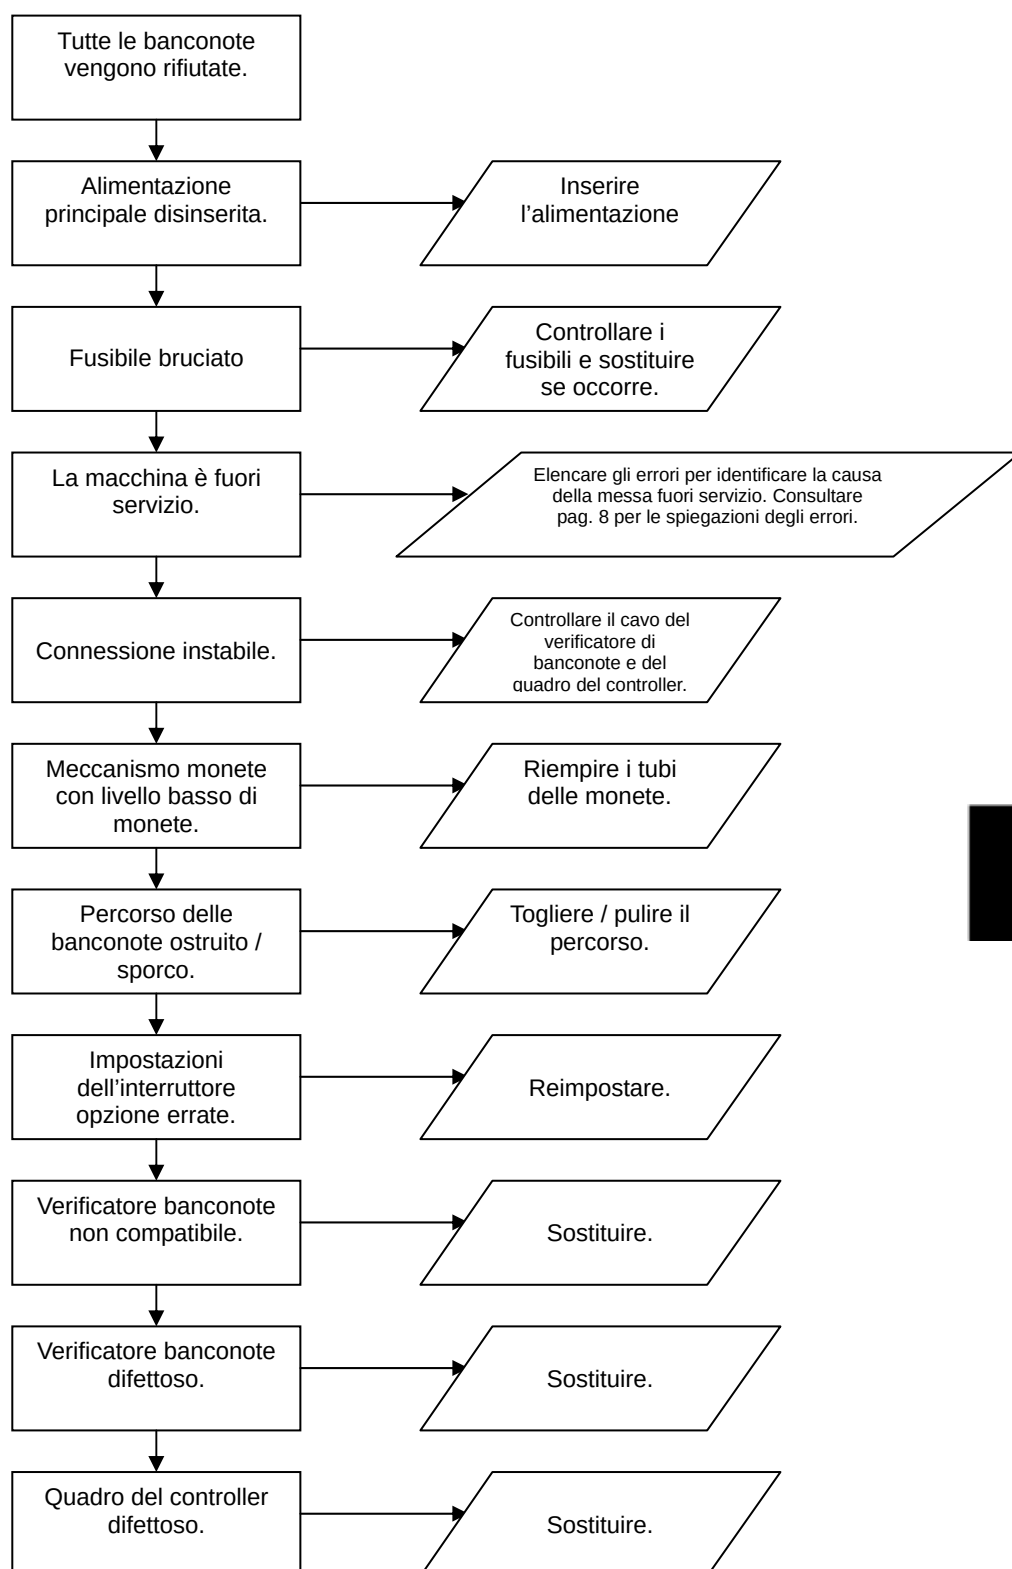

D


DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

EROGATO RESTO ERRATO

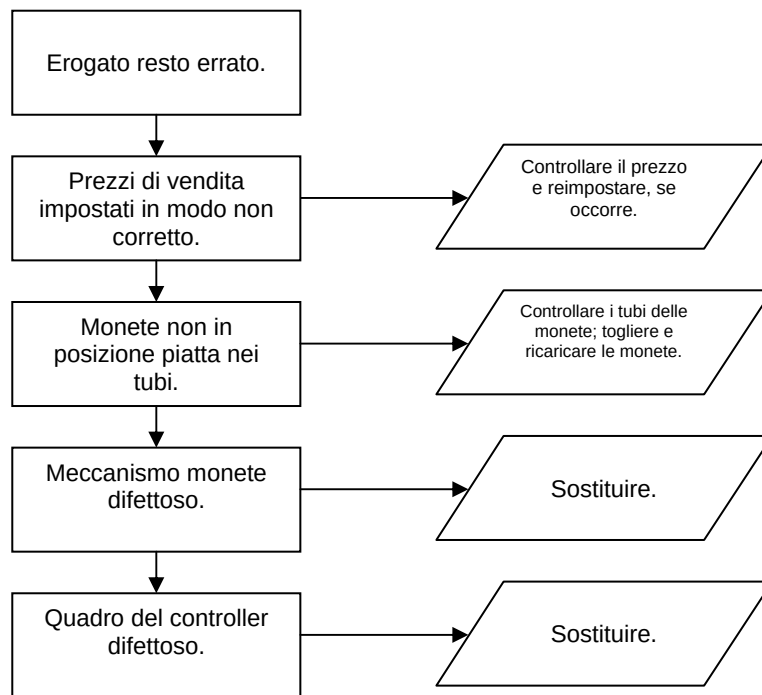

DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI


LA SELEZIONE NON SARÀ EROGATA

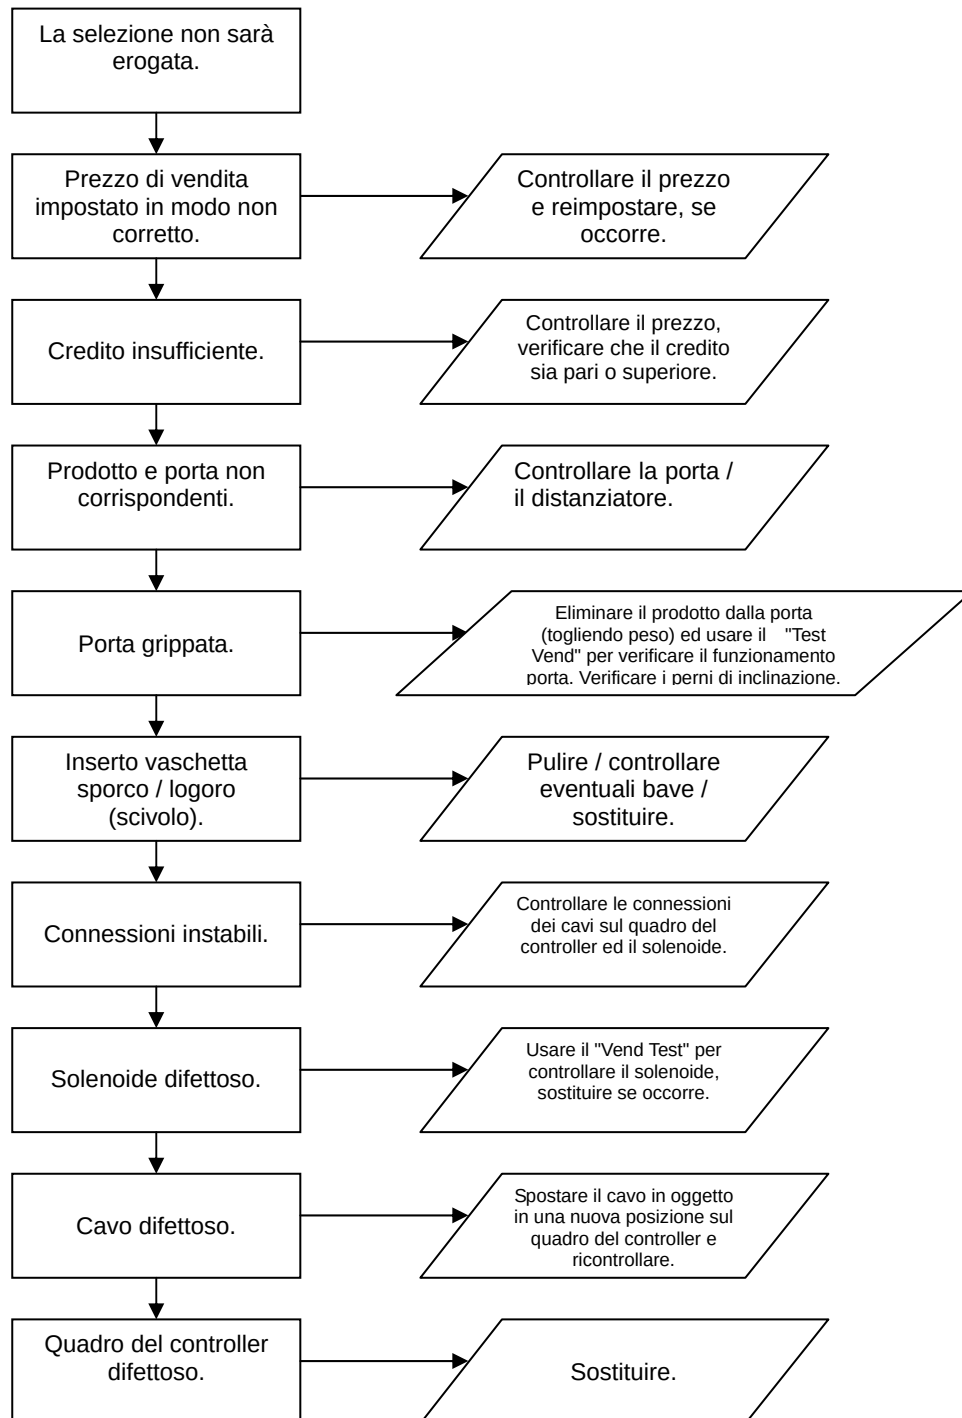


D

DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI


GHIACCIO / BRINA SULL'EVAPORATORE

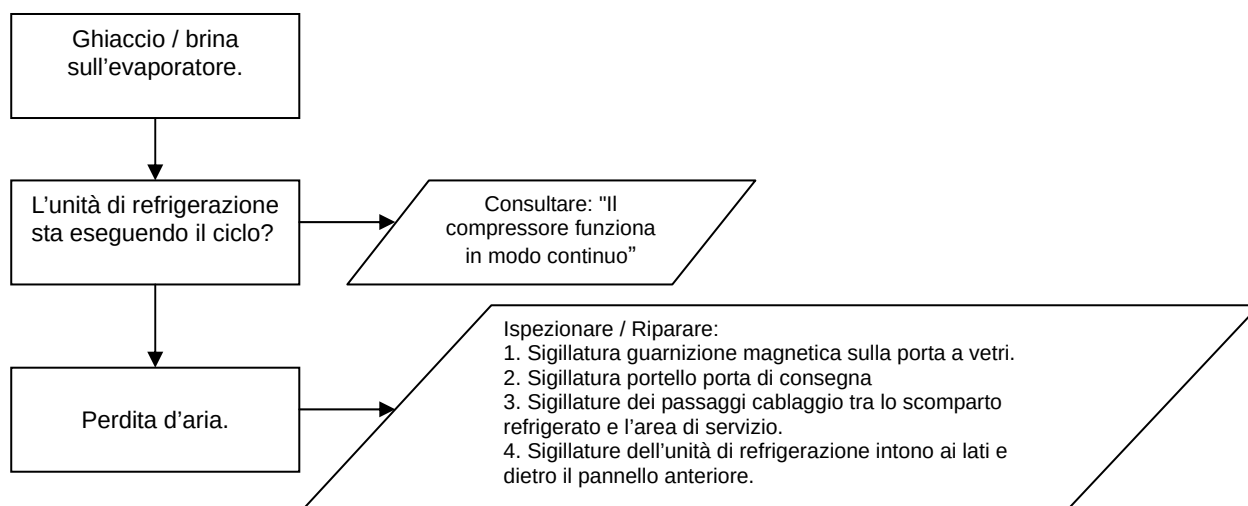

CONDENSA ALL'ESTERNO DELLA PORTA DEL PRODOTTO

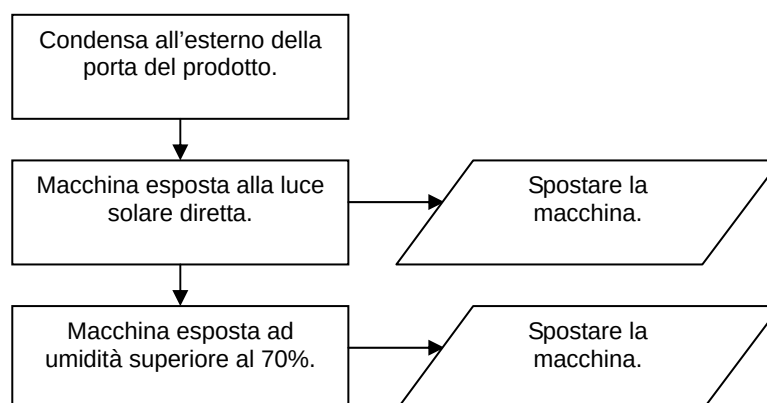


IL COMPRESSORE FUNZIONA IN MODO CONTINUO

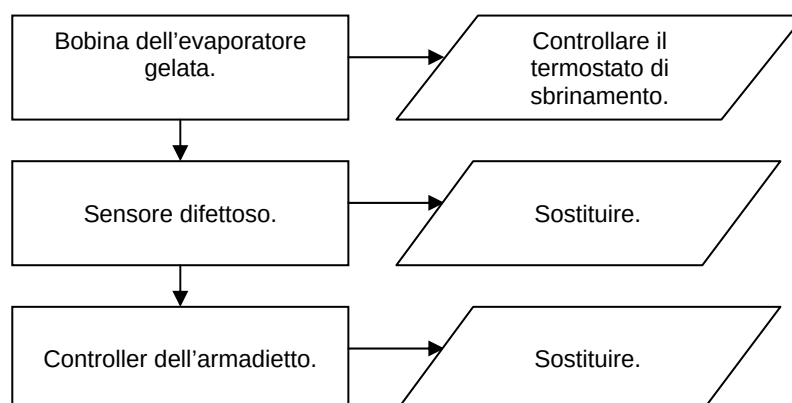

DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

IL COMPRESSORE NON SI AVVIA

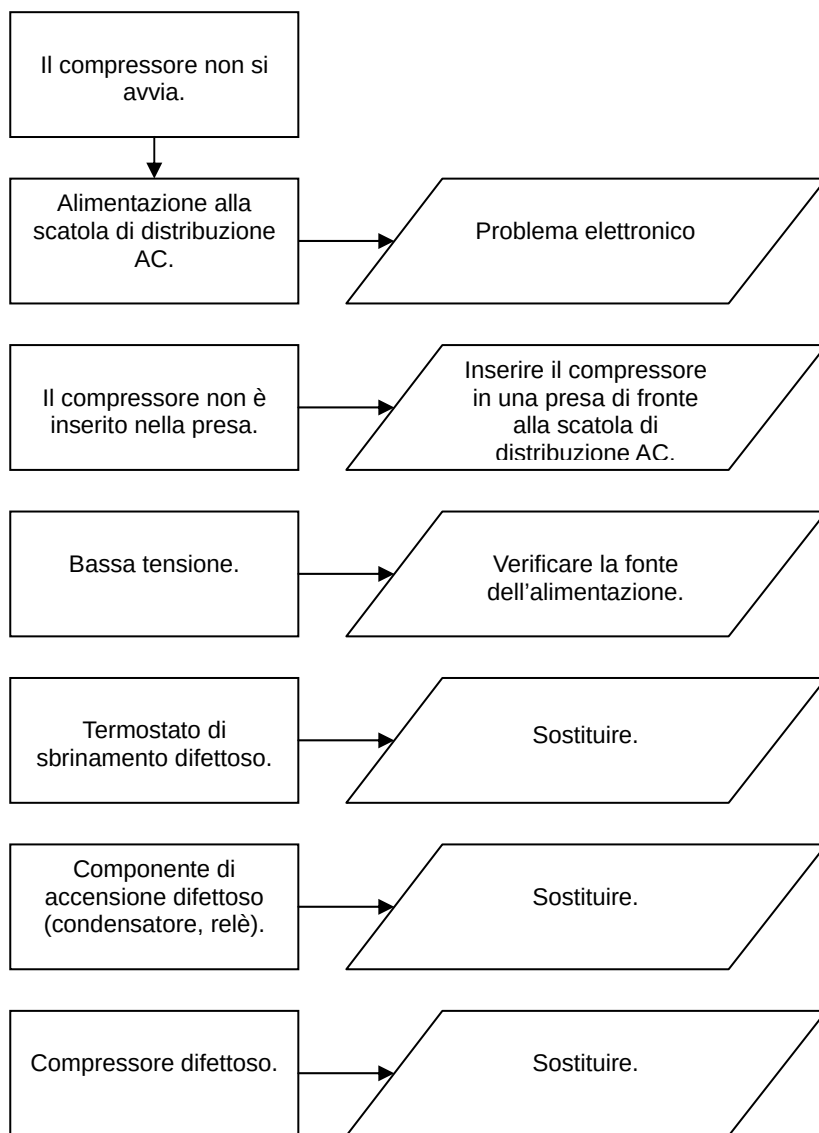


Suggerimento per la risoluzione di problemi:

**Con una prolunga corta a 15 Amp inserire il compressore direttamente nella presa a parete, bypassando così la scatola di distribuzione AC.
Nota: Solo al fine di eseguire il test.**


D

DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

LA MACCHINA NON REFRIGERA

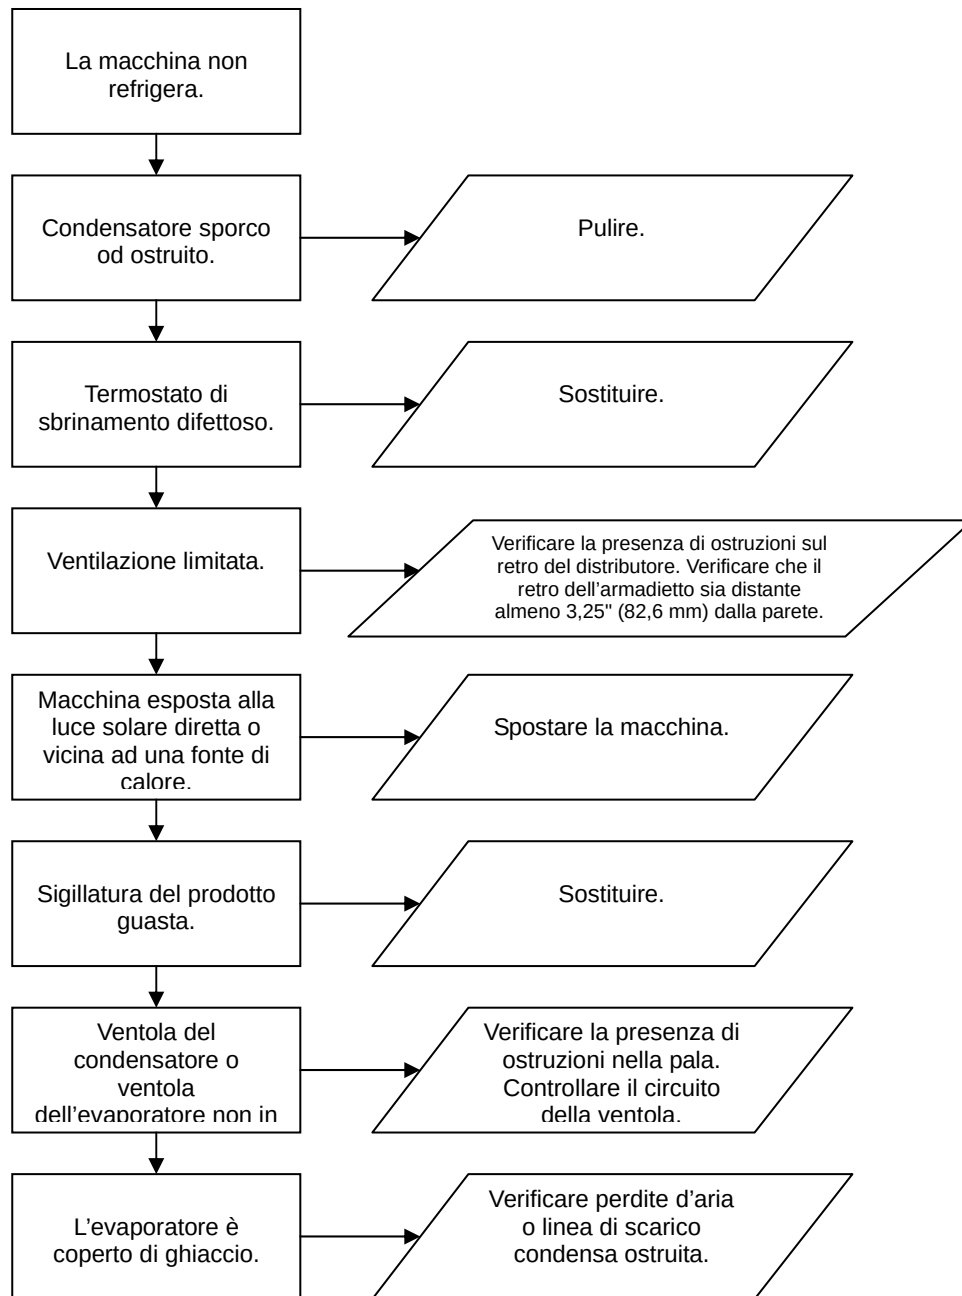

DIAGRAMMI E SCHEMI ELETTRICI

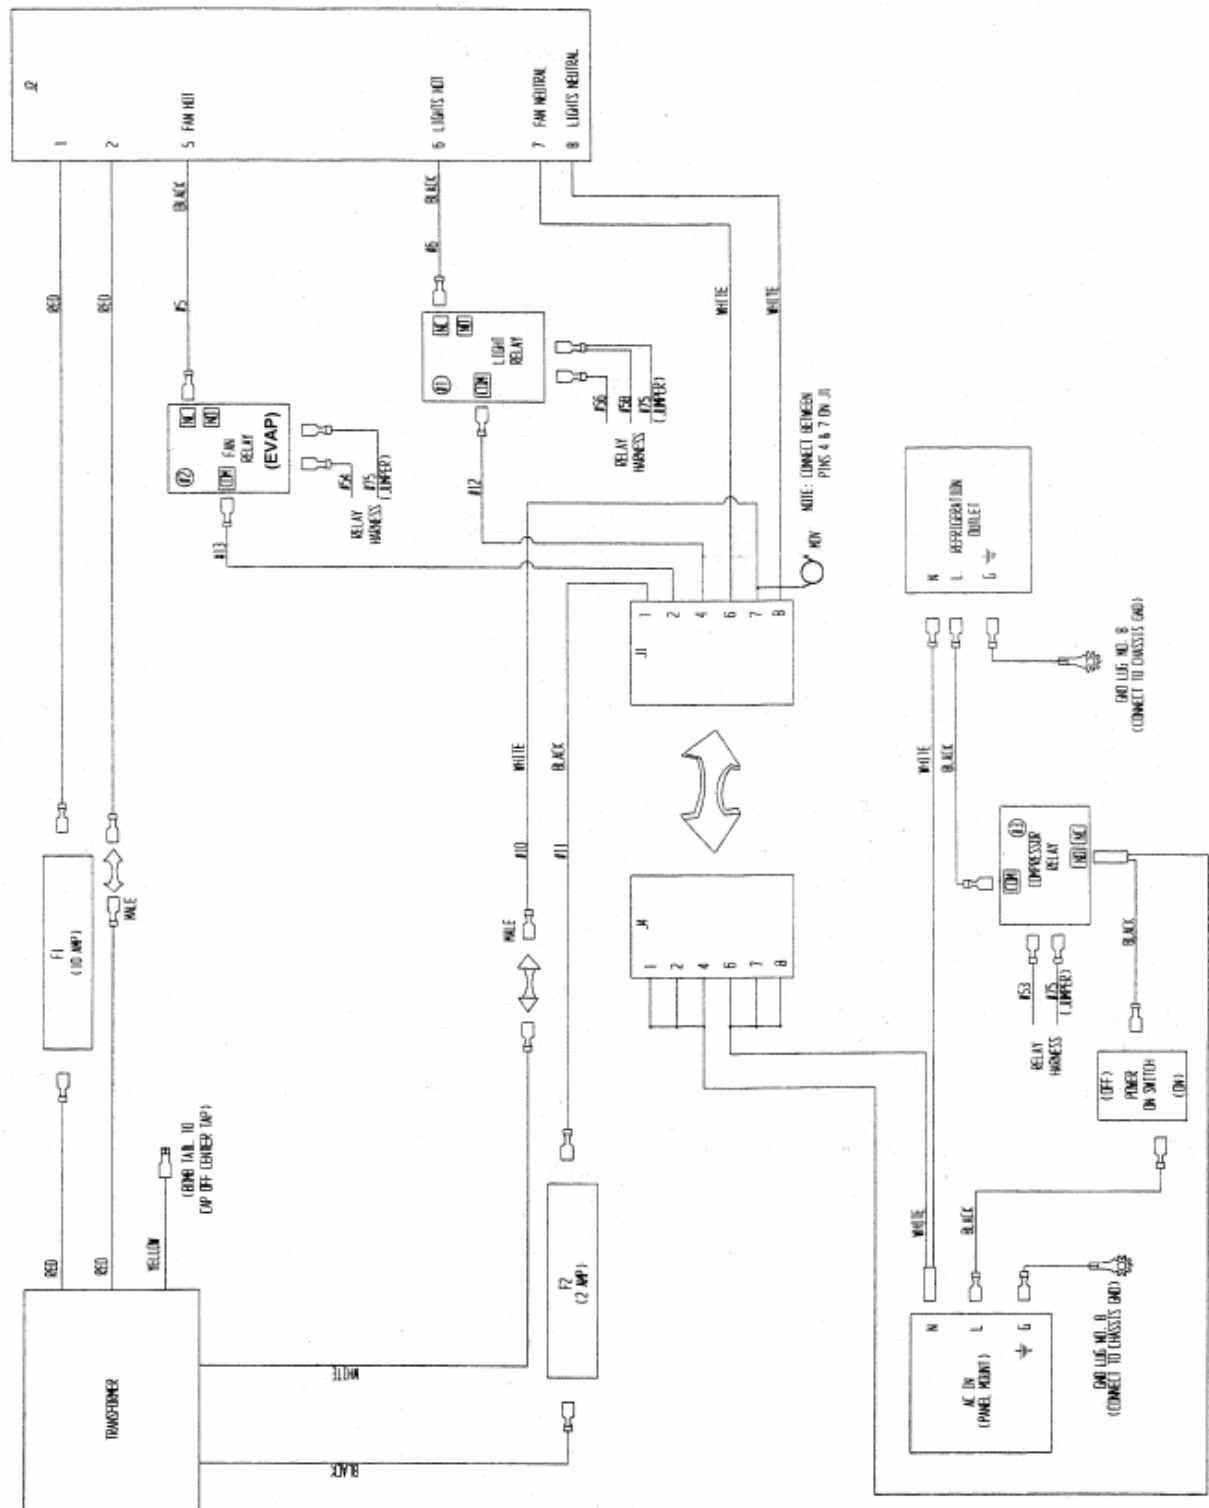


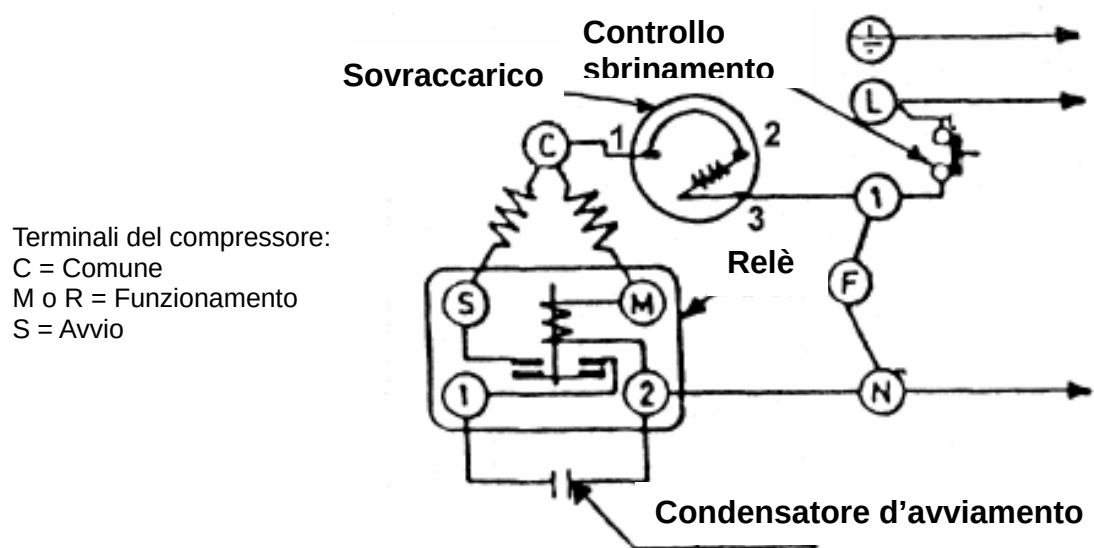


FIGURA 7 – SCHEMA DI CABLAGGIO DEL COMPRESSORE

COMPONENTI

ELENCO COMPONENTI

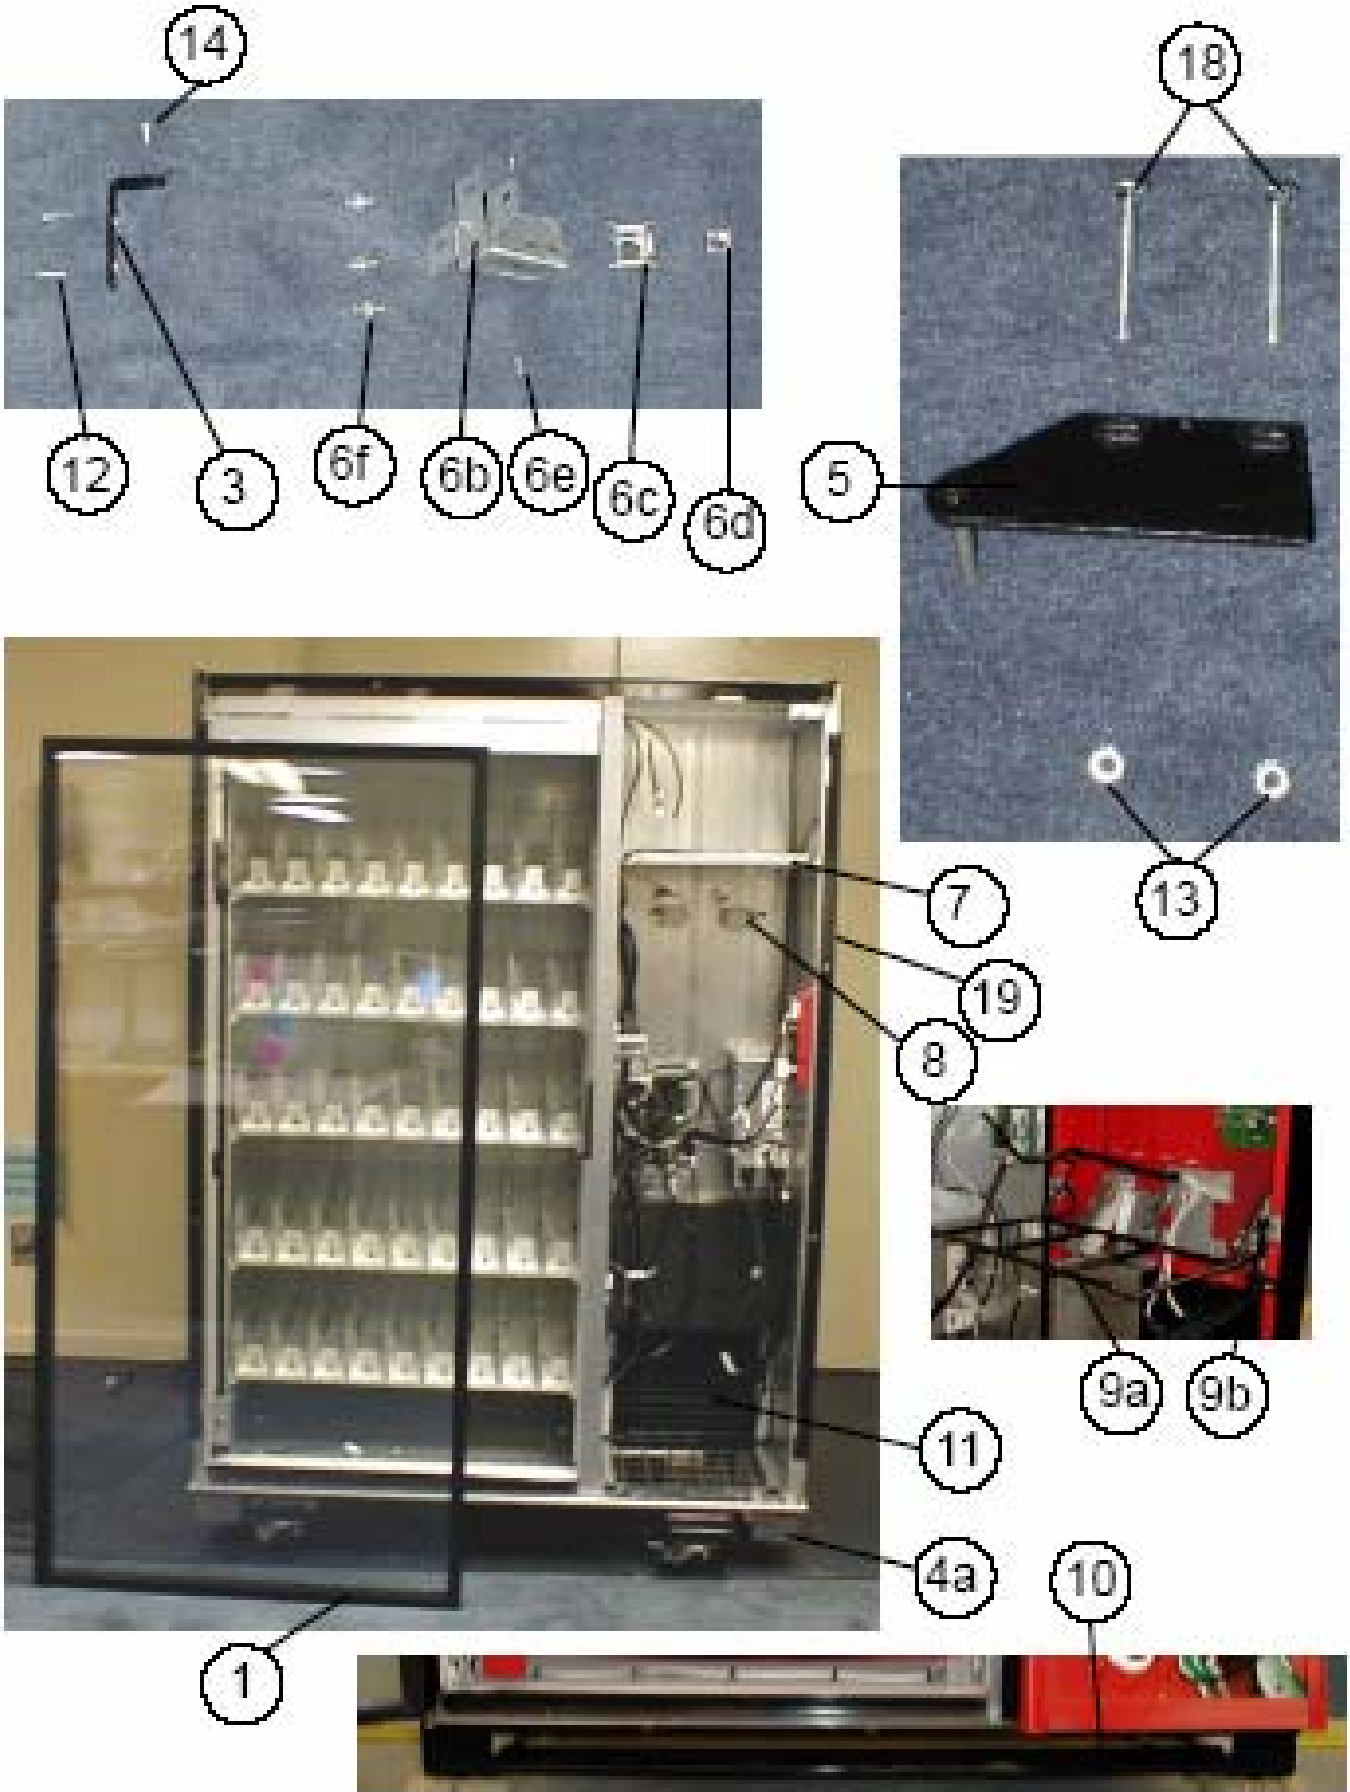



VISTA ANTERIORE DELLA MACCHINA

ELENCO COMPONENTI

VISTA ANTERIORE DELLA MACCHINA

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1A	800,101,87x.x1	Porta a vetri
1B	800,102,02x.x1	Porta a vetri, solo esportazione
2	non disponibile al momento della stampa	Guarnizione, Porta a vetri
3	801,305,70x.x1	Cerniera superiore, Porta a vetri
4A	801,305,65x.x1	Piedino, Base armadietto
4B	900,502,49x.x1	Piedino di livellamento, 5/8-11 x 2 1/16" (non presente in figura)
4C	805,410,96x.x1	Piano di slittamento (non presente in figura)
5	W334	Cerniera superiore, Porta di servizio
6A	432,052,50x.x4	Gruppo alloggiamento dado ritegno
6B	432,050,73x.x3	Alloggiamento dado ritegno
6C	801,303,85x.x1	Dado prigioniero
6D	900,801,06x.x1	Dado quadrato, 1/2-13
6E	900,301,97x.x1	Vite, testa a croce #8-32x1/4
6F	900,302,01x.x1	Vite, Esagonale 1/4-20x5/8
7	626,030,19x.x3	Pannello ripiani conservazione
8	804,400,51x.x1	Gruppo regolatore corrente (SP-3)
9A	801,401,88x.x1	Piattaforma di carico (non presente in figura)
9B	626,050,21x.x3	Staffa di sostegno, Rastrelliera di carico
9C	801,305,72x.x1	Saliscendi, Rastrelliera di carico (non presente in figura)
10	626,020,26x.x3	Protezione fondo
11	626,020,27x.x3	Protezione ingresso condensatore (non presente in figura)
12	800,303,37x.x1	Vite, Testa a croce 1/4-20x3/4L
13	900,800,67x.x1	Gruppo dado-rondella 1/4-20
14	800,303,41x.x1	Perno superiore, Porta a vetri
15	805,410,96x.x1	Piano di slittamento
16	626,060,00x.x3	Gruppo armadio, 72"
17A	626,020,39x.x4	Kit hardware installazione unità raccolta
17B	626,030,28x.x3	Staffa raccolta
18	W766	Bullone di trasporto, 1/4-20
19	626,020,42x.x3	Angolo di sicurezza destro

ELENCO COMPONENTI

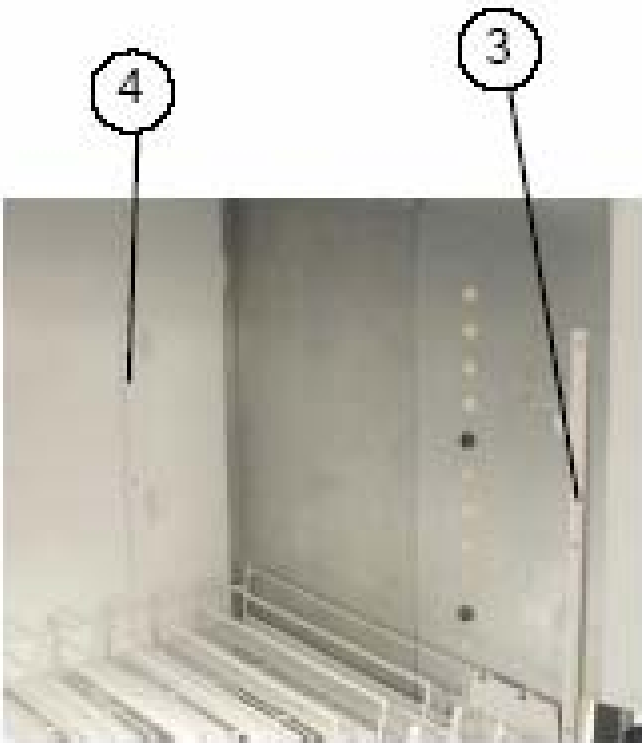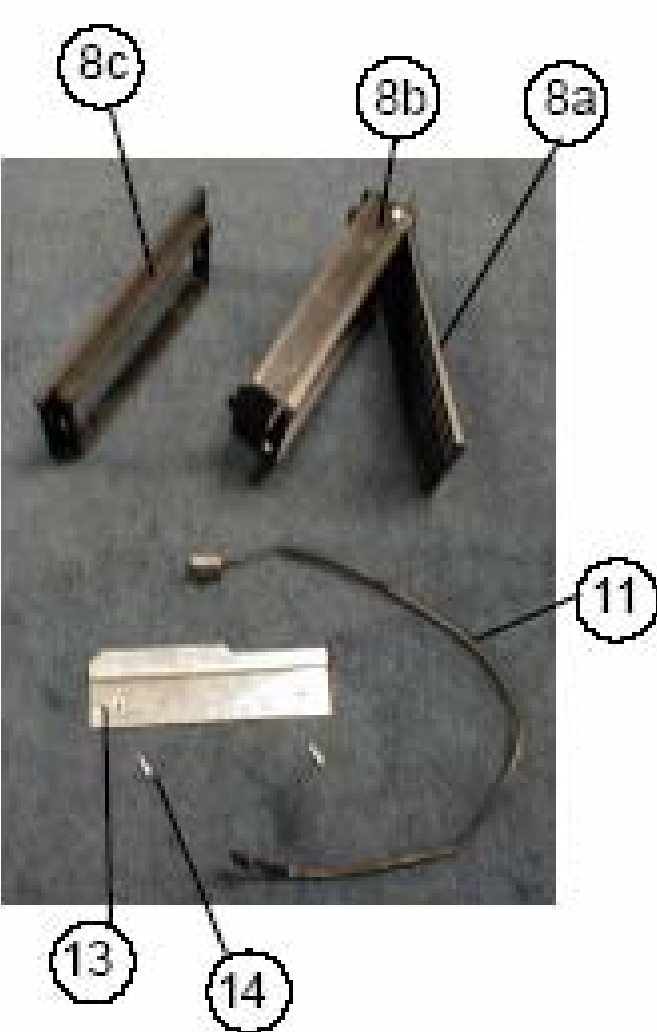


DETTAGLIO DELL'ARMADIETTO

ELENCO COMPONENTI

DETTAGLIO DELL'ARMADIETTO

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1	626,060,00x.x3	Gruppo armadietto
2A	626,070,25x.x3	Supporto vaschetta, lato sinistro (non presente in figura) – Territorio nazionale
2B	622,050,35x.x3	Supporto vaschetta, lato sinistro - Esportazione
3A	626,070,08x.x3	Supporto vaschetta, lato destro – Territorio nazionale
3B	622,050,34x.x3	Supporto vaschetta, lato destro - Esportazione
4A	626,070,19x.x3	Supporto vaschetta, retro – Territorio nazionale
4B	622,050,33x.x3	Supporto vaschetta, retro - Esportazione
5A	626,020,05x.x3	Lato superiore angolo sicurezza
5B	626,020,12x.x3	Angolo sicurezza, destra e sinistra
6	626,070,51x.x3	Base interruttore porta
7	804,100,77x.x1	Interruttore porta
8	801,812,41x.x1	Gruppo struttura porta scarico (Nota: il funzionamento 8063 richiede una porta speciale o deve escludere l'apertura)
8A	801,812,90x.x1	Porta di scarico
8B	801,812,91x.x1	Struttura di scarico
8C	801,812,92x.x1	Retro struttura di scarico
8D	801,401,92x.x1	Barra porta di scarico
8E	901,701,15x.x1	Molla porta di scarico
9	804,915,76x.x1	Installazione opzioni macchina KO
10	801,305,71x.x1	Piastra di montaggio KO
11	804,915,64x.x1	Installazione interruttore porta di scarico
12	626,020,28x.x3	Piastra di livellamento porta di servizio
13	801,306,02x.x1	Piastra di protezione sensore
14	800,303,21x.x1	Vite, 8-18x1/2
15A	801,814,29x.x1	Rivetto a scatto
15B	801,814,30x.x1	Testa rivetto a scatto

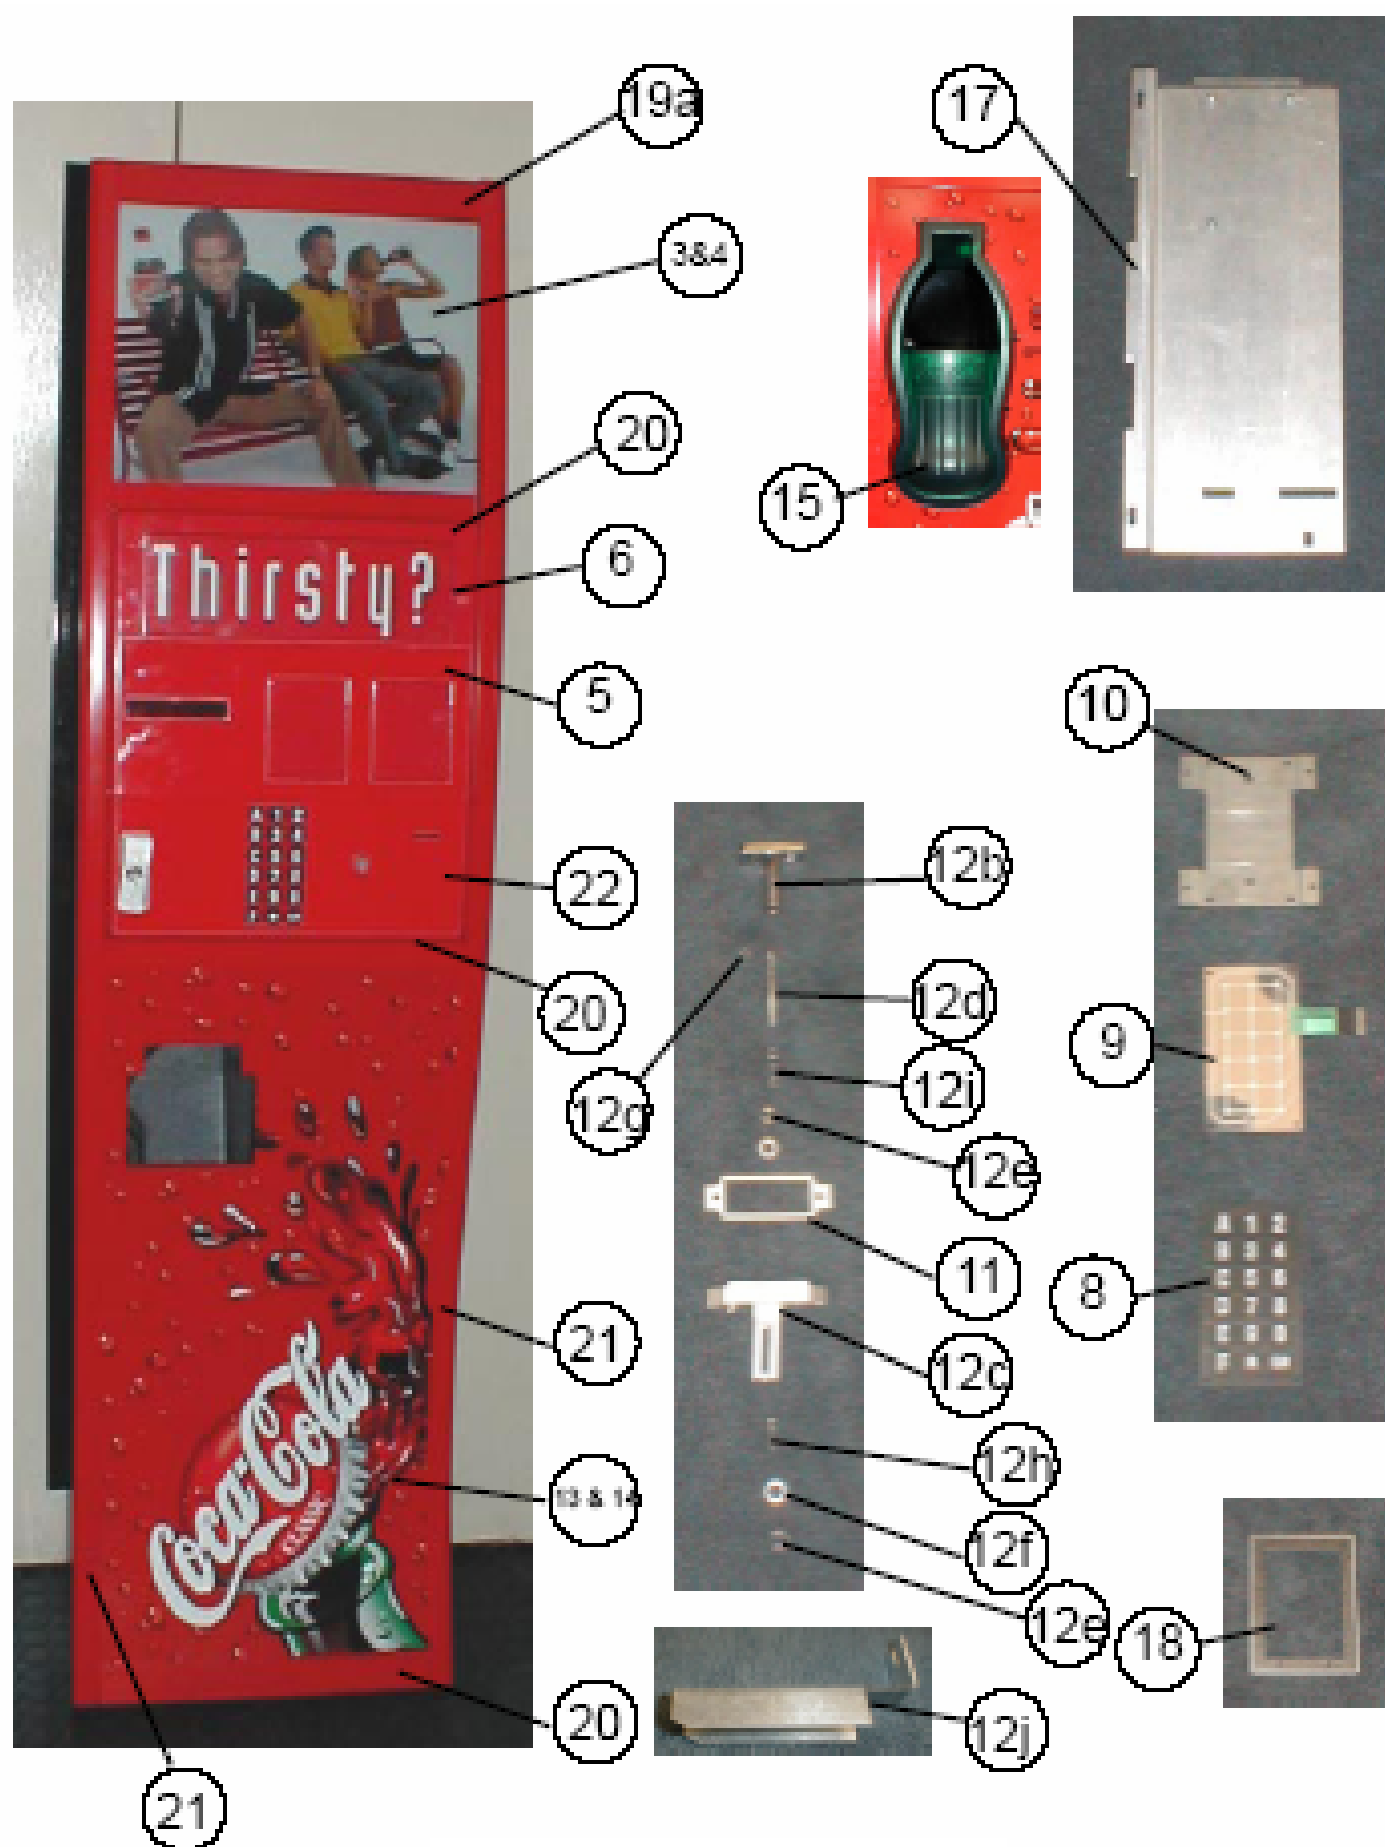


PORTA DI SERVIZIO (PARTE ANTERIORE)

ELENCO COMPONENTI

PORTA DI SERVIZIO (PARTE ANTERIORE)

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1	626,050,00x.x3	Gruppo porta di servizio
2	626,050,10x.x3	Gruppo struttura porta
3	805,025,32x.x1	Vetrina pubblicitaria
4	803,859,34x.x1	Scheda pubblicitaria, Territorio nazionale
5	626,050,02x.x3	Gruppo pannello transazione
6	801,810,69x.x1	Lente POS, Pannello inserimento monete
7	624,050,48x.x3	Piastra di backup, Pannello inserimento monete
8A	W453-2	Tastierina numerica, Serie pulsanti - Gomma
8B	803,863,03x.x1	Rivestimento tastierina numerica
9	W453-1	Membrana, Serie pulsanti
10A	626,050,03x.x3	Membrana, Retro piastra
10B	626,050,36x.x3	Piastra tastierina numerica
11	805,701,24x.x1	Spessore maniglia T
12A	801,519,13x.x1	Gruppo chiave manico a T
12B	801,518,14x.x1	Chiave con manico a T
12C	801,518,18x.x1	Flangia chiave con manico a T
12D	801,519,14x.x1	Perno chiave con manico a T
12E	801,507,34x.x1	Anello di ritegno esterno
12F	901,503,06x.x1	Rondella piatta
12G	901,503,09x.x1	Perno a croce
12H	901,503,05x.x1	Molla
12I	901,508,18x.x1	Molla
12J	626,050,32x.x3	Staffa chiave con manico a T
13	805,701,33x.x1	Porta di servizio pannello inferiore
14	803,858,37x.x1	Decalcomania pannello porta
15	801,812,38x.x1	Lunetta porta
16	803,859,75x.x1	Decalcomania laterale porta
17	626,050,01x.x3	Pannello meccanismo monete
18	902,001,02x.x1	Guarnizione verificatore
19A	801,810,87x.x1	Finitura, Parte superiore
19B	801,810,86x.x1	Barra di blocco finitura parte superiore (non presente in figura)
20	801,810,65x.x1	Finitura orizzontale
21	801,812,13x.x1	Finitura verticale
22A	803,859,69x.x1	Etichetta pannello transazioni – Inglese Territorio nazionale
22B	803,862,68x.x1	Etichetta pannello transazioni - Francese
22C	803,862,55x.x1	Etichetta pannello transazioni – Inglese Esportazione
22D	803,861,88x.x1	Etichetta pannello transazioni – Francese canadese
23	800,801,15x.x1	Dado ad alette 8-32 (pannello accesso remoto)
24	804,916,26x.x1	Montaggio cavo piatto (installazione tastierina numerica)
25	803,362,78x.x1	Etichetta fornitore verificatore

ELENCO COMPONENTI

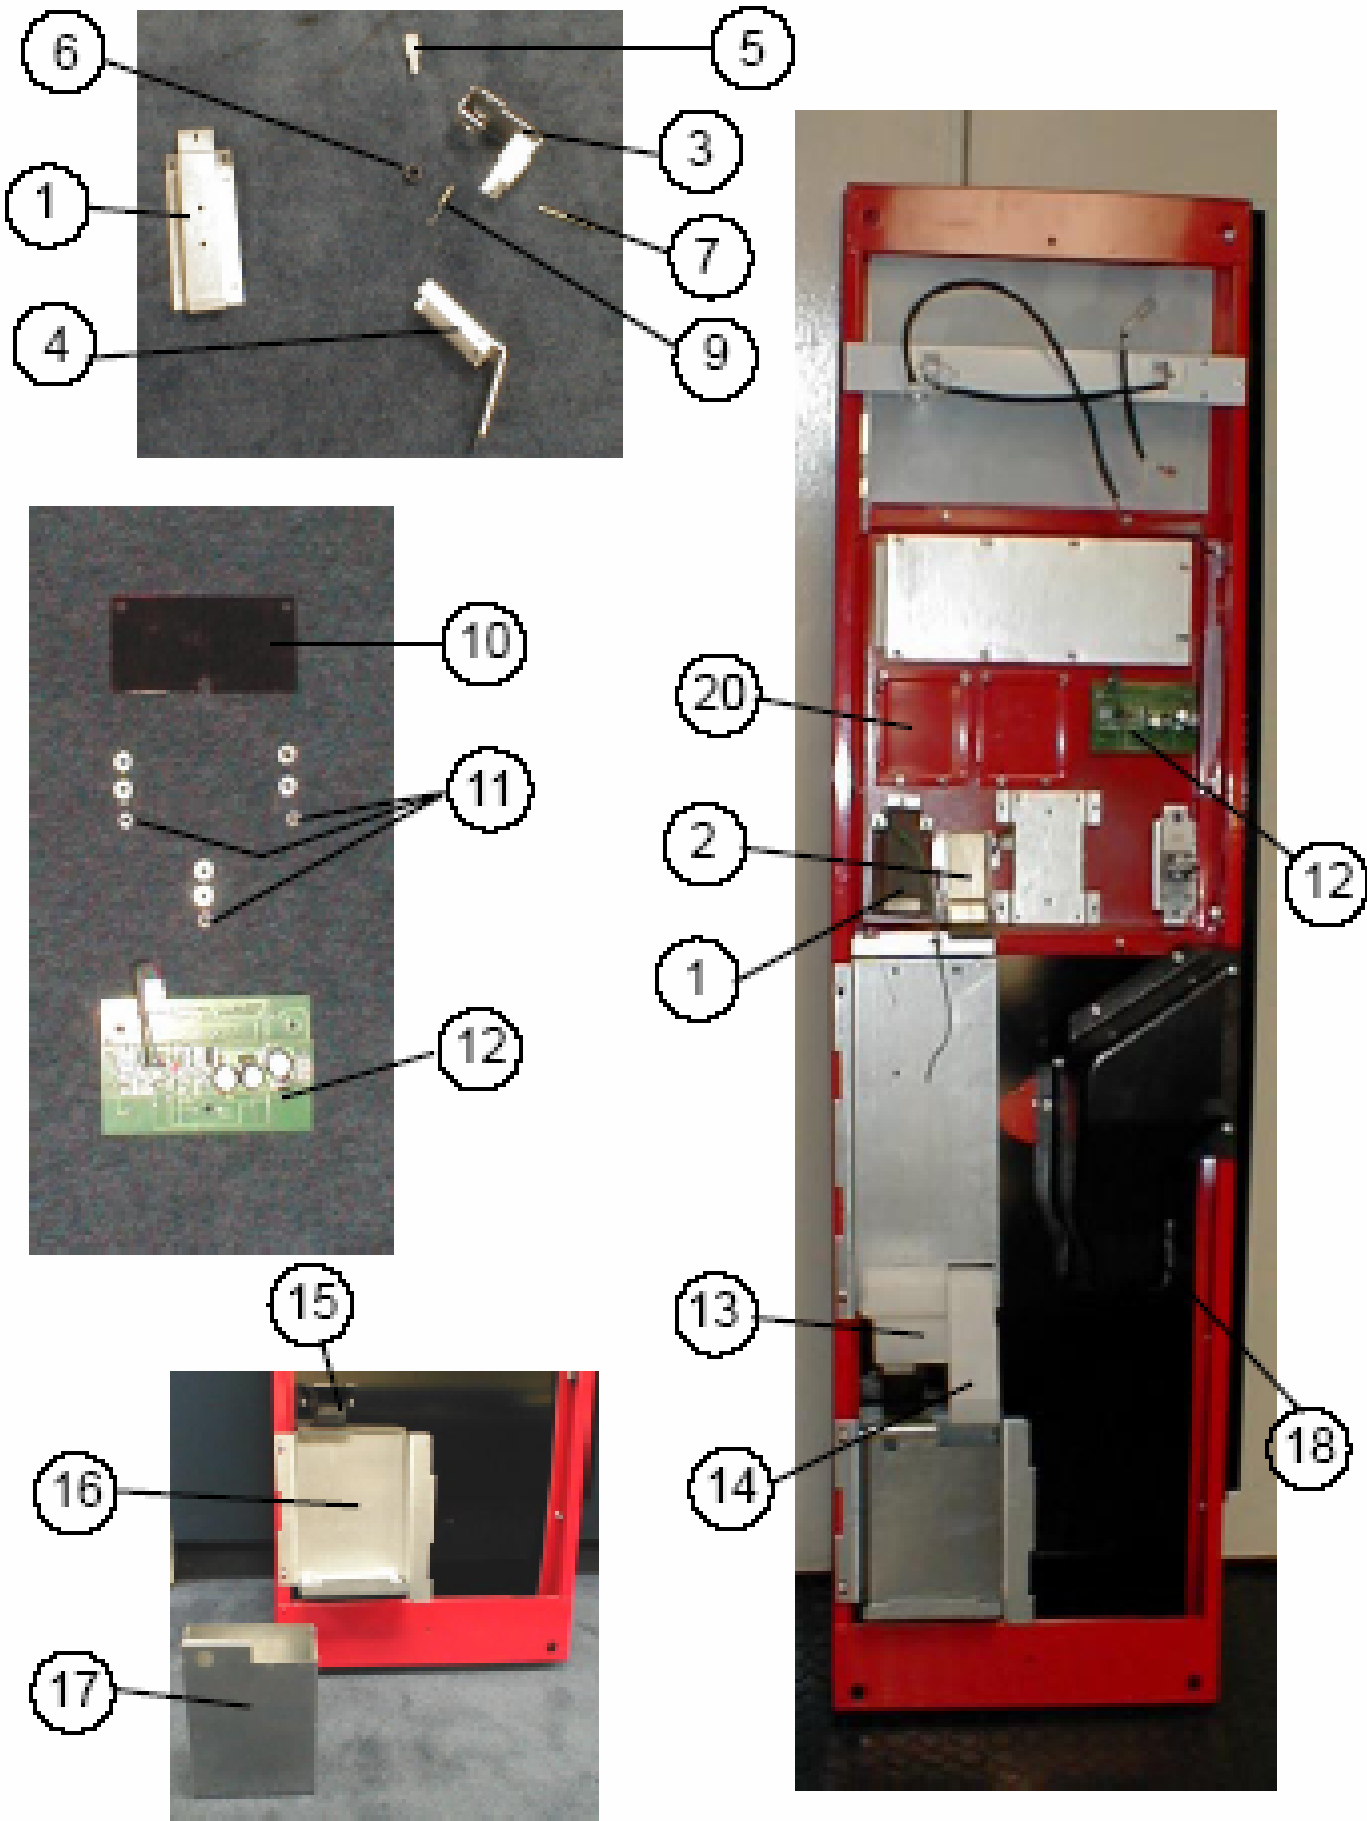


INTERNO PORTA DI SERVIZIO

ELENCO COMPONENTI

INTERNO PORTA DI SERVIZIO

VOCE	PARTE NUMERO	DESCRIZIONE PARTE
1	626,50,20x.x3	Gruppo scivolo, Inserimento monete
2	626,050,30x.x3	Gruppo restituzione monete
3	626,050,04x.x3	Staffa pulsante restituzione monete
4	626,050,05x.x3	Basculante pulsante restituzione monete
5	802,807,25x.x1	Pulsante a pressione restituzione monete
6	801,903,13x.x1	Boccola, Foro 0,51 Dx.625 .
7	900,502,19x.x1	Perno del rullo
8	900,900,90x.x1	Fermo perno del rullo (non illustrato in figura)
9	901,701,07x.x1	Molla restituzione monete
10	801.903,76x.x1	Filtro display rosso
11	901,0011,46x.x1	Punto morto .
12	804,914,86x.x1	Display
13	801,806,58x.x1	Tramoggia e scivolo monete
14	801,806,59x.x1	Parte frontale scivolo monete
15	801,810,14x.x1	Vaschetta del resto
16	626,050,08x.x3	Ripiano contenitore cassa
17	432,051,80x.x3	Contenitore cassa angolo largo
18	801,8012,40x.x1	Gruppo porta scarico
19	626,050,20x.x3	Staffa di montaggio raccolta
20	624,050,93x.x3	Piastra fornitore verificatore banconote
21	803,600,92x.x1	Cuscinetto porta scarico
22	801,813,07x.x1	Pannello lunetta pubblicitaria
23	626,050,25x.x3	Staffa montaggio porta
24	626,020,35x.x3	Piastra antivandalismi, Porta

ELENCO COMPONENTI

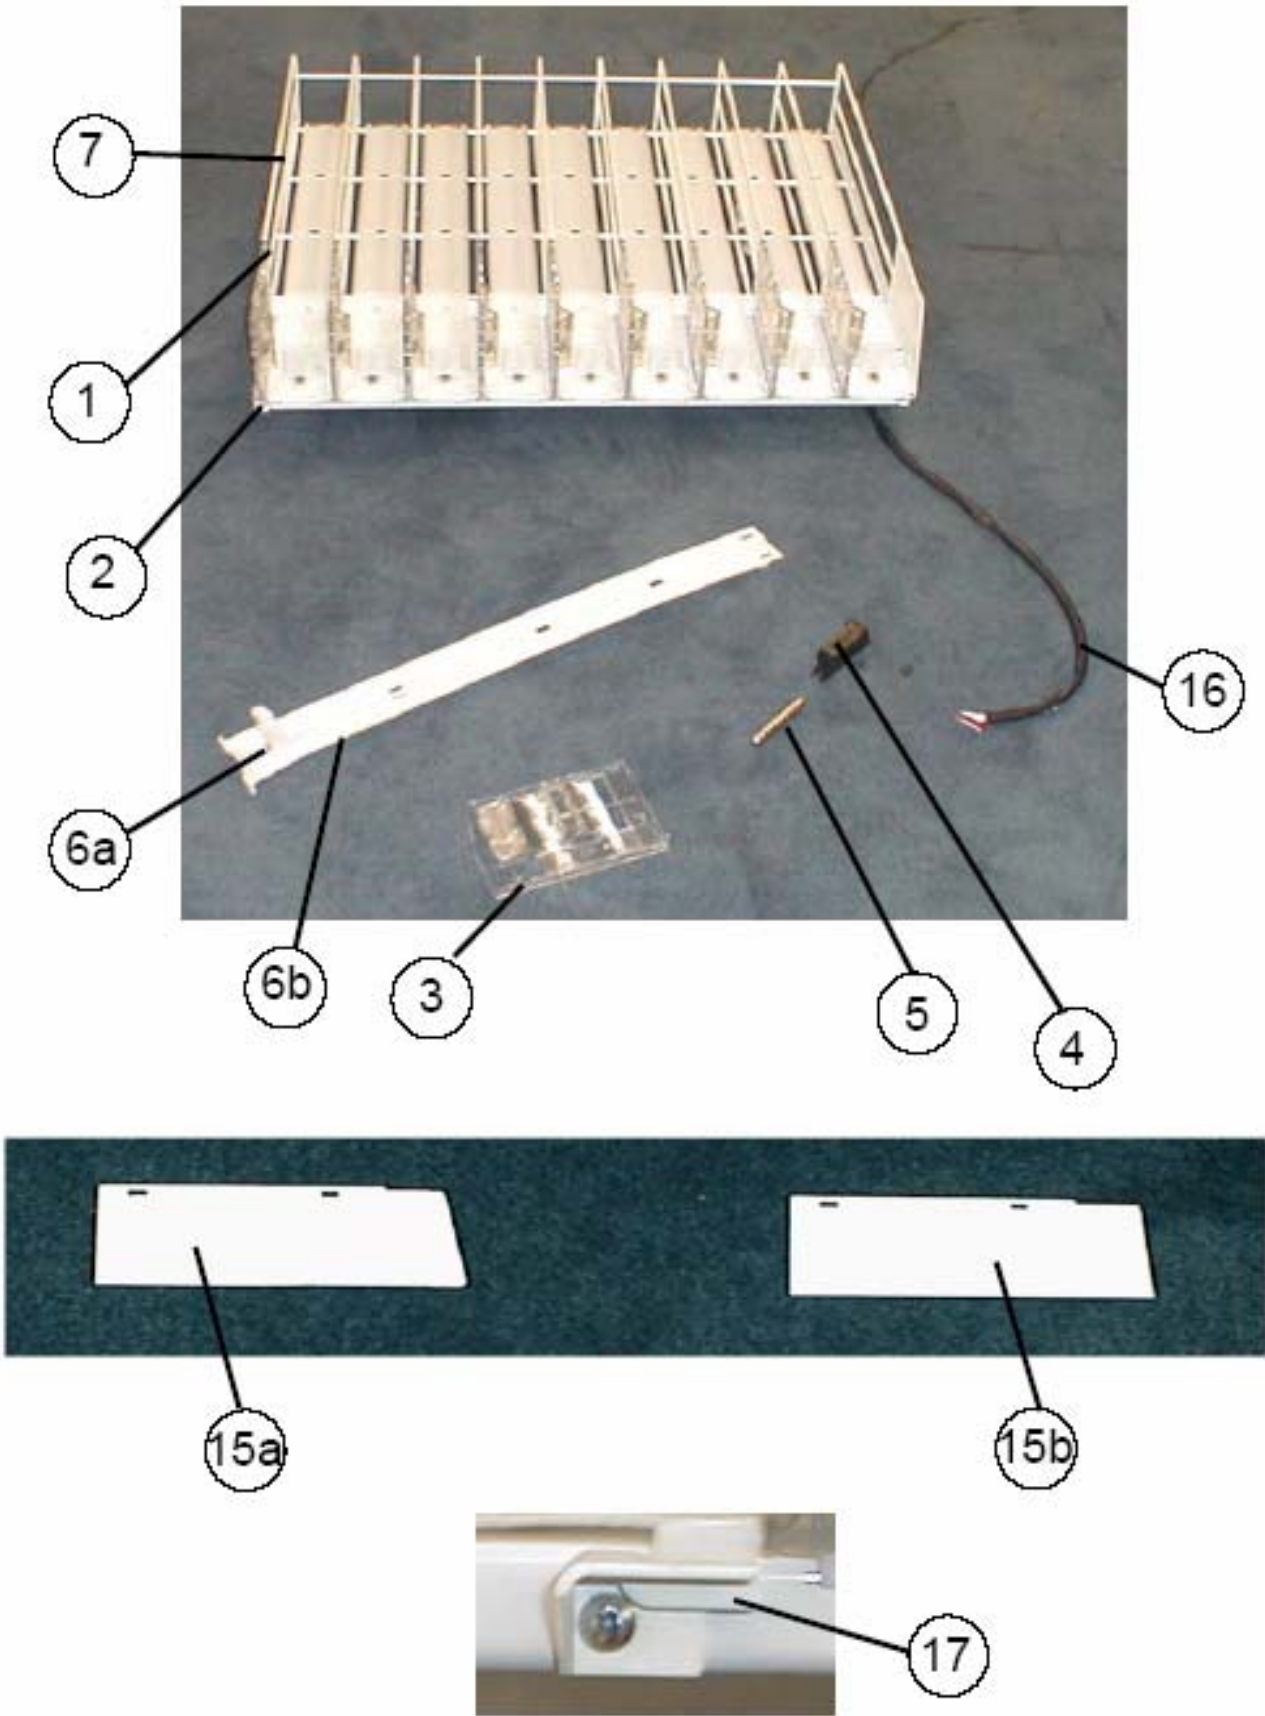


GRUPPO VASCHETTE

ELENCO COMPONENTI

GRUPPO VASCETTE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1	602,071,30x.x3	Gruppo vaschette
2	626,070,09x.x3	Intelaiatura vaschetta
3	801,903,83x.x3	Gruppo porta con respingente
4	804,300,16x.x1	Solenoide
5	801,519,29x.x1	Gruppo stantuffo e molla
6A	801,903,82x.x1	Scivolo con gruppo pressione prodotto
6B	801,8012,79x.x1	Scivolo pressione prodotto, fondo
6C	801,701,13x.x1	Molla pressione prodotto (non presente in figura)
7	801,401,87x.x1	Vaschetta fili, rigida
8	W485-1	Etichetta, Foglio selezione posizione
9	622,070,04x.x3	Rinforzo rigido ripiano laterale (non illustrato in figura)
10	W789	Coppiglia (non presente in figura)
11	W218	Rondella di ritegno solenoide (non presente in figura)
12	W398	Rondella di ritegno (non presente in figura)
13	D334	Vite, Rondella esagonale 4.24x3/4" (non presente in figura)
14	901,901,00x.x1	Ancoraggio cablaggio, 4" (non presente in figura)
15	Vedere elenco	Distanziatori
15A	801,812,69x.x1	Distanziatore - A
15B	801,812,81x.x1	Distanziatore - B
16	804,913,74x.x1	Installazione vaschetta (non presente in figura)
17A	801,812,83x.x1	Dispositivo di rotazione lattine, Grigio
17B	801,812,99x.x1	Dispositivo di rotazione prodotto, Bianco
18A	801,903,84x.x1	Stabilizzatore, Colonne 1 e 9
18B	801,903,85x.x1	Stabilizzatore, Colonne da 2 a 8

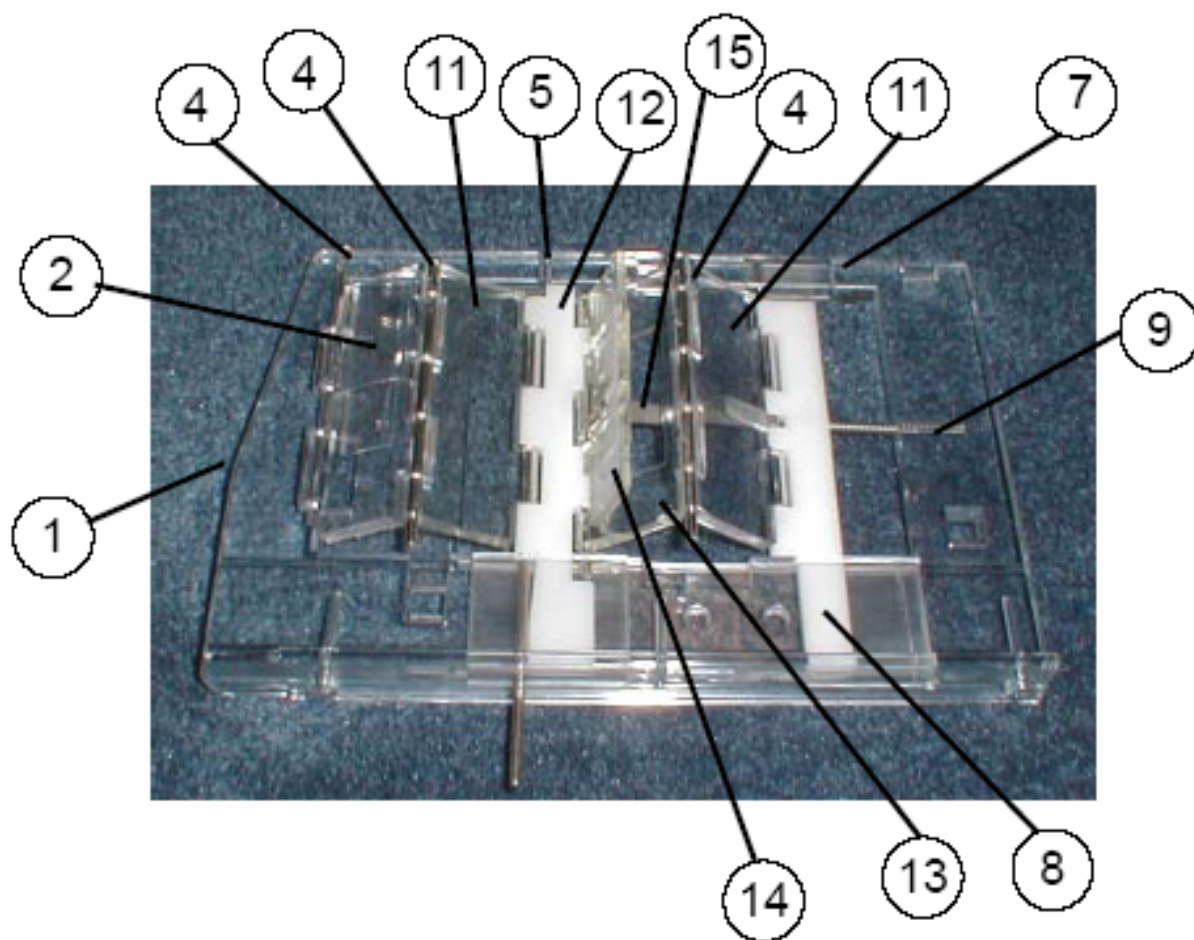



DETTAGLIO PORTA ALTA

ELENCO COMPONENTI

DETTAGLIO PORTA ALTA

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
GRUPPO	801,903,83x.x1	Gruppo porta alta
1	W211	Struttura, Meccanismo di emissione
2	W207	Cerniera anteriore, Meccanismo di emissione
4	W216-1	Perno, Cerniera anteriore, Meccanismo di emissione - #1
5	W216-3	Perno, Solenoide, Meccanismo di emissione - #3
7	W216-7	Perno, Navetta posteriore, Meccanismo di emissione - #5
8	801,812,54x.x1	Navetta posteriore, Meccanismo di emissione
9	W768-1	Molla, Navetta posteriore, 11,1 libbre/pollice .
11	801,812,55x.x1	Cerniera posteriore, Meccanismo di emissione con respingente
12	D329	Navetta anteriore, Meccanismo di emissione
13	801,812,56x.x1	Cerniera respingente
14	801,812,57x.x1	Respingente
15	801,305,68x.x1	Collegamento, Porta respingente

ELENCO COMPONENTI

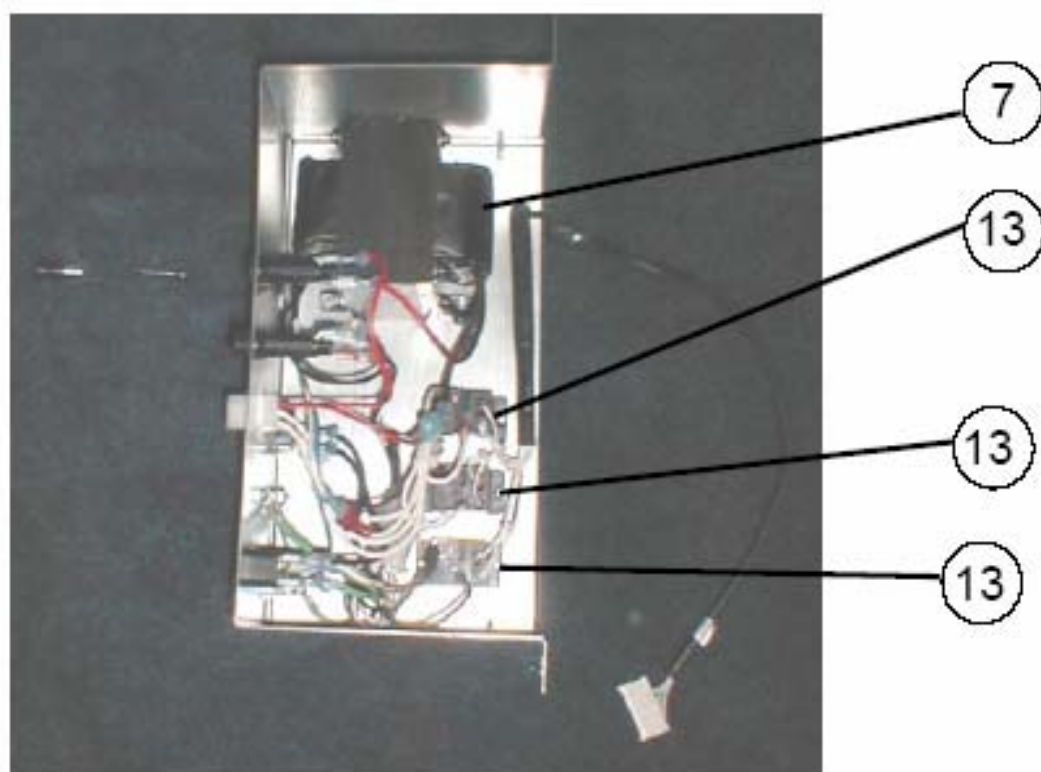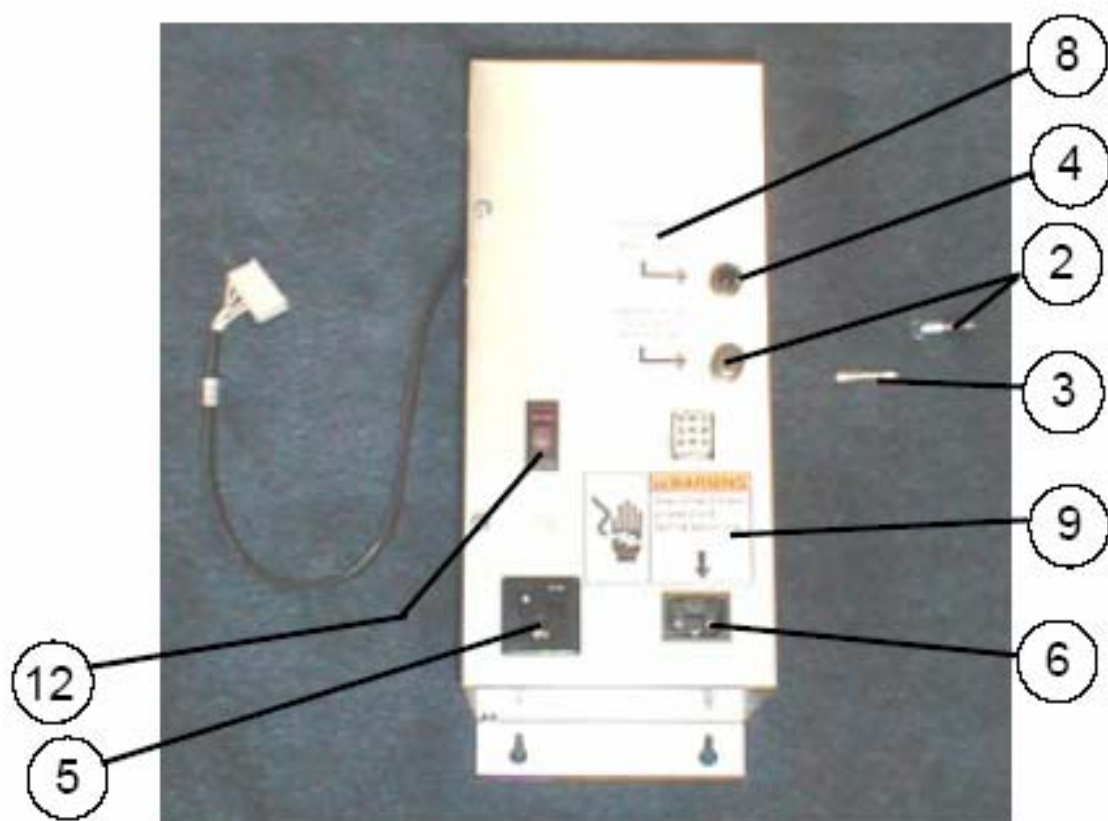


SCATOLA DI DISTRIBUZIONE AC – TERRITORIO NAZIONALE

ELENCO COMPONENTI

SCATOLA DI DISTRIBUZIONE AC – TERRITORIO NAZIONALE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1A	626,030,40x.x3	Gruppo scatola distribuzione AC (Territorio nazionale)
1B	626,030,70x.x3	Gruppo scatola distribuzione AC (Esportazione)
2	W660	Portafusibili, Pannello montato – Disconnessione veloce
	W658	Fusibile 2 Amp 250V Slo Blo
4	W659	Fusibile 10 Amp 32 Volt Slo Blo
5	W662	Presa AC, 15 Amp con messa a terra
6	804,913,62x.x1	Spina ingresso alimentazione
7	804,915,54x.x1	Trasformatore, 110V / 24V 8A
8A	803,860,28x.x1	Etichetta fusibile 2 Amp / fusibile 10 Amp, Territorio nazionale
8B	803,860,83x.x1	Etichetta fusibile, Esportazione
9A	803,853,22x.x1	Etichetta, Cassetta elettrica "WARNING - DISCONNECT MAIN POWER CORD BEFORE SERVICING", Territorio nazionale
9B	803,860,84x.x1	Etichetta scollamento alimentazione, Esportazione
10	804,913,71x.x1	Alimentazione AC in installazione (non presente in figura – consultare la voce 6)
11	804,915,87x.x1	Installazione distribuzione alimentazione (non presente in figura – consultare la voce 5)
12	804,915,15x.x1	Montaggio pannello contatto basculante
13	804,200,26x.x1	Relè
14	803,860,85x.x1	Etichetta alimentazione principale

ELENCO COMPONENTI

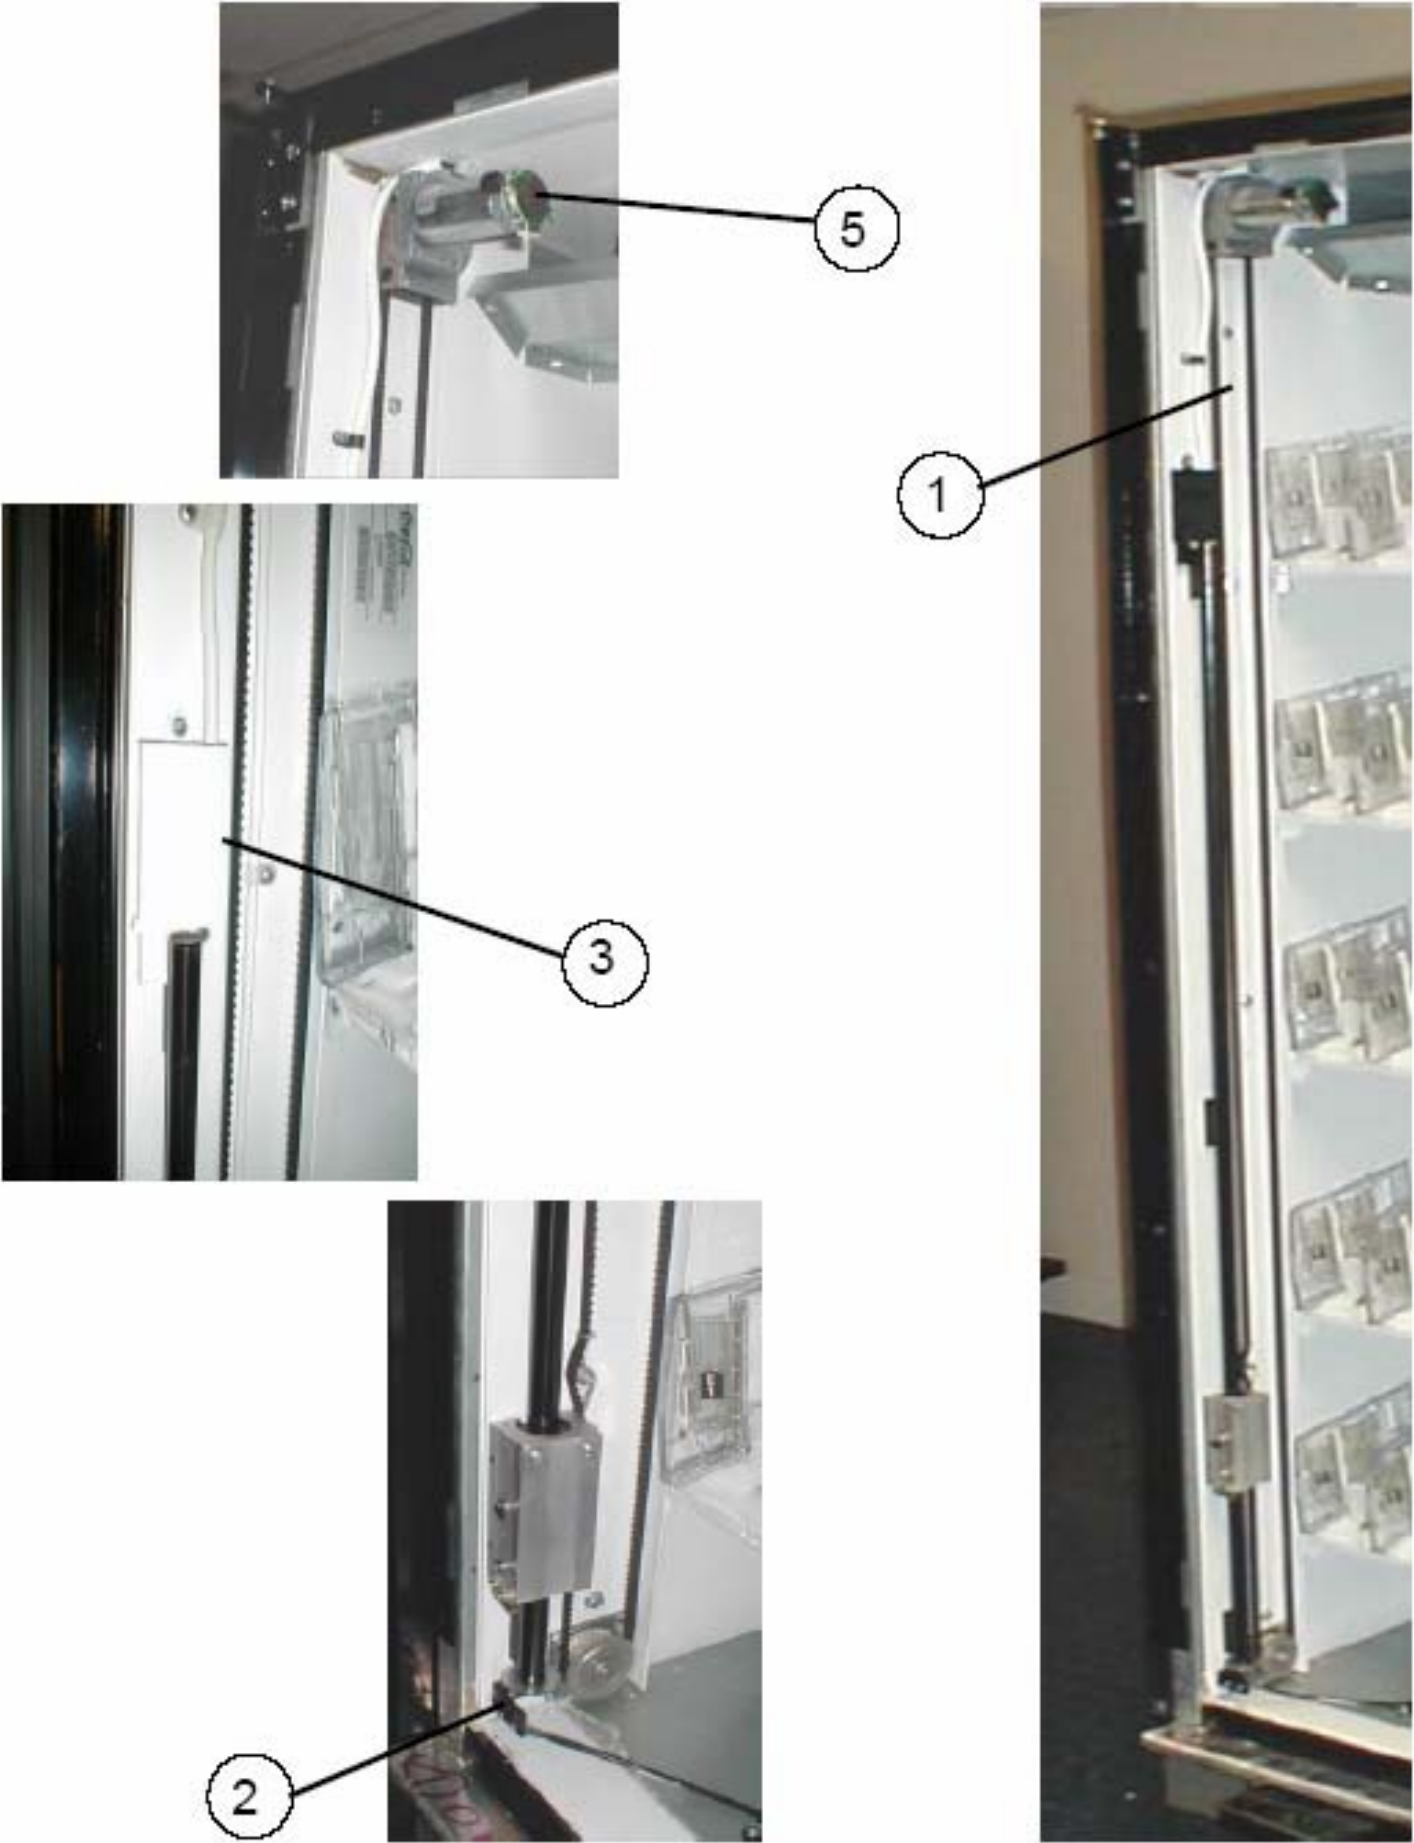

ELEVATORE

ELENCO COMPONENTI

ELEVATORE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1	805,202,37x.x1	Elevatore con gruppo motore
2A	804,100,99x.x1	Interruttore limite motore inferiore
2B	626,070,46x.x1	Staffa, posizione iniziale
3	801,813,09x.x1	Gruppo interruttore limite superiore
4	804,101,04x.x1	Magnete interruttore limite inferiore
5	804,501,15x.x1	Motore elevatore

ELENCO COMPONENTI




Vista frontale



Vista dal fondo



Vista dall'alto

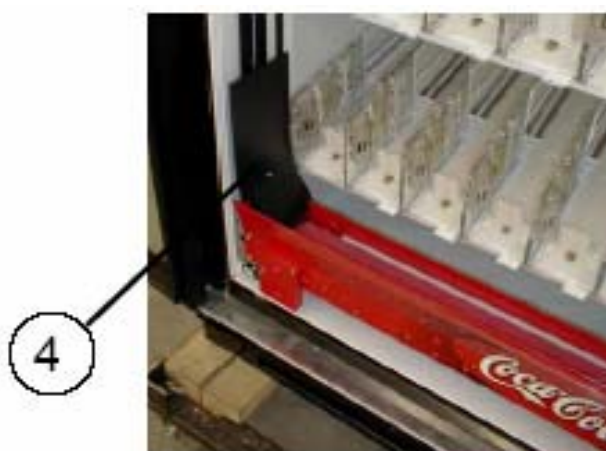







CONVOGLIATORE

ELENCO COMPONENTI

CONVOGLIATORE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1	626,070,50x.x3	Gruppo convogliatore
2	804,915,81x.x1	Cablaggio gruppo convogliatore (non presente in figura)
3	804,915,75x.x1	Cavo alimentazione (non presente in figura)
4	801,813,08x.x1	Scivolo prodotto, Convogliatore
5	801,812,65x.x1	Base braccio estremità
6	801,401,94x.x1	Braccio estremità
7	626,070,52x.x3	Supporto convogliatore
8	626,070,31x.x3	Deflettore convogliatore
9	801,803,03x.x1	Nyliner convogliatore
10	626,070,22x.x3	Piastra posteriore convogliatore
11	626,070,21x.x3	Piastra posteriore convogliatore
12	804,501,16x.x1	Motore convogliatore
13	801,503,09x.x1	Distanziatore convogliatore
14	801,812,42x.x1	Sede convogliatore
15	801,812,85x.x1	Gruppo puleggia azionamento convogliatore
16	801,812,84x.x1	Gruppo puleggia inattività convogliatore
17	801,915,81x.x1	Installazione Convogliatore KO
18	801,812,35x.x1	Cinghia convogliatore (ampiezza 1,5", spessore 0,125")
19	800,303,36x.x1	Vite, a testa a croce 10-32x0,38 (convogliatore al supporto di cuscinetto di banco)

ELENCO COMPONENTI

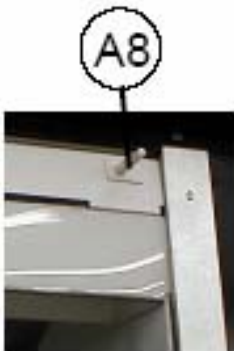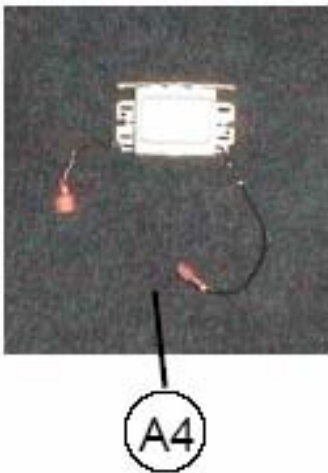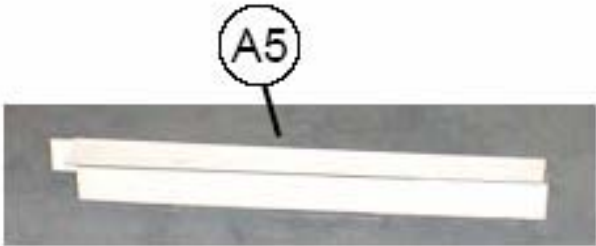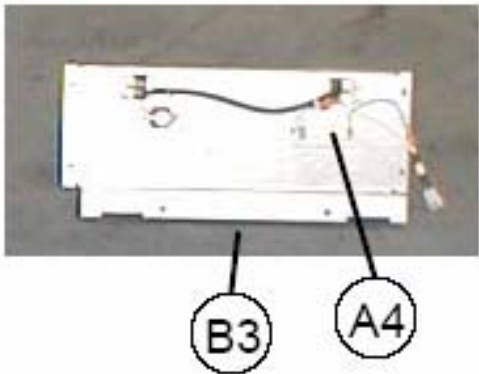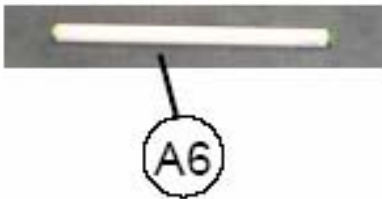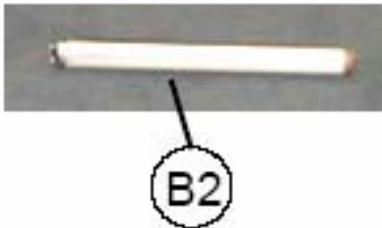


ILLUMINAZIONE

ELENCO COMPONENTI

ILLUMINAZIONE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
A1A	626,070,80x.x3	Gruppo sistema illuminazione, Armadietto Territorio nazionale
A1B	626,031,00x.x3	Gruppo sistema illuminazione, Armadietto Esportazione
A2	626,070,90x.x3	Gruppo circuito lampada
A3	804,915,67x.x1	Installazione illuminazione armadietto KO (non presente in figura)
A4	804,400,44x.x1	Regolatore di corrente, 20 Watt Pre-riscaldamento
A5	801,903,90x.x1	Schermatura lampada
A6	804,700,69x.x1	Lampada, F18T 8CW/30"
A7	904,800,41x.x1	Accensione FS-25
A8	804,101,07x.x1	Interruttore, PI
A9	626,070,61x.x1	Staffa accensione circuito lampada
A10	801,904,06x.x1	Coprilampada
A11	902,011,21x.x1	Coperchi finali, Manicotto lampada
A12	804,400,58x.x1	Regolatore di corrente HF-P 218 TLD 220-240V Elettronico Esportazione
B1A	626,050,80x.x3	S/A Lampada porta di servizio, Territorio nazionale
B1B	626,031,10x.x3	S/A Lampada Porta di servizio 13" Esportazione
B2	804,700,35x.x1	Lampada, F13T8CW
B3	626,050,19x.x3	Staffa Lampada porta di servizio
B4	804,915,65x.x1	Installazione illuminazione porta KO (non presente in figura)
C1	626,031,10x.x3	S/A Lampada Porta di servizio 13" Esportazione

ELENCO COMPONENTI

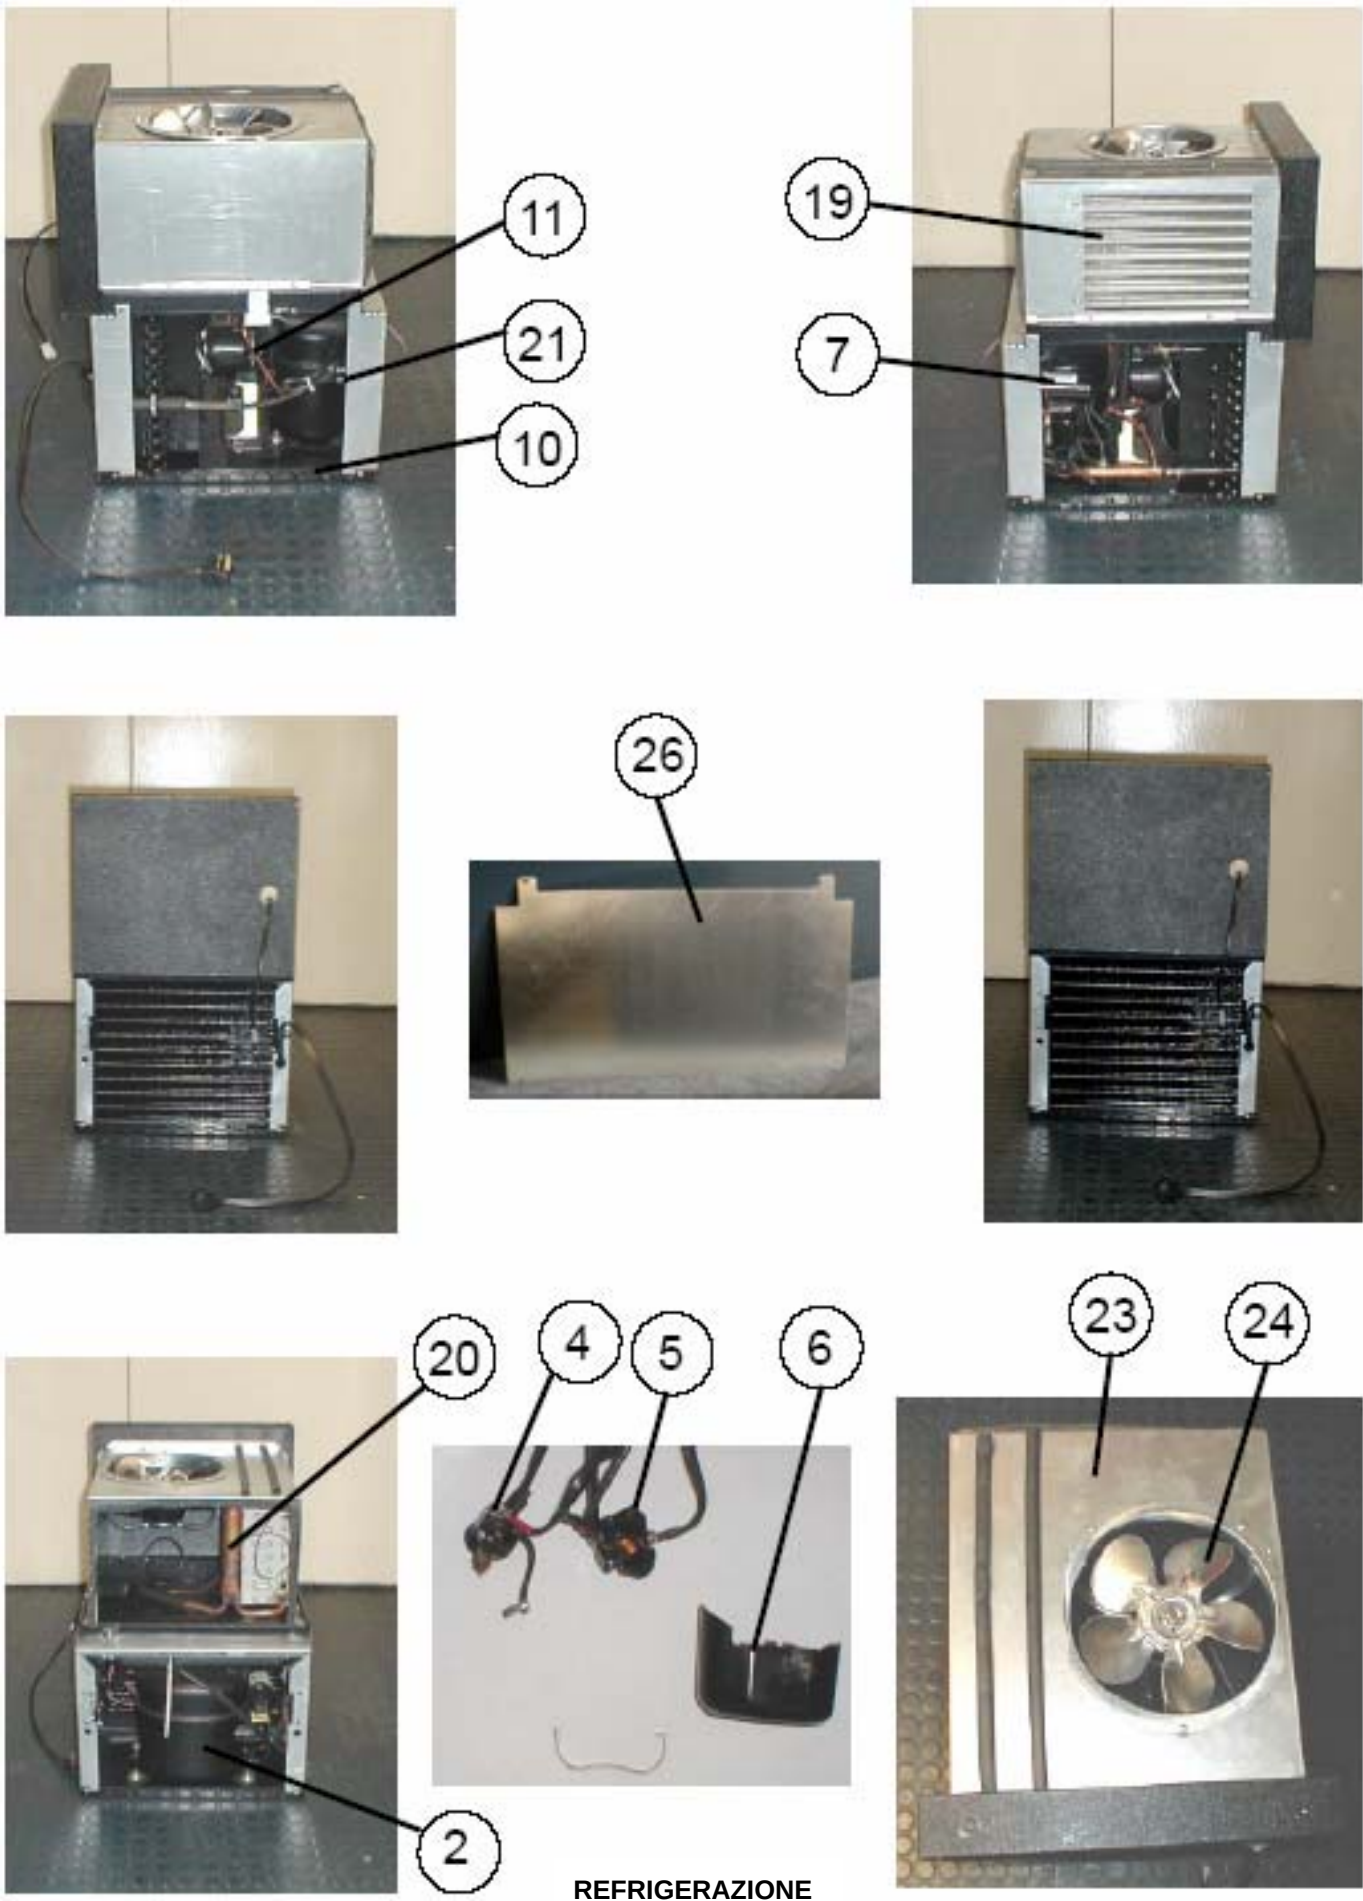


ELENCO COMPONENTI

REFRIGERAZIONE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1A	626,040,00x.x3	Sistema refrigerazione 2000C-A 115/60, Territorio nazionale
1B	626,041,00x.x3	Sistema refrigerazione 2020C-A, Esportazione
2A	626,040,60x.x3	Gruppo compressore 115/60, Territorio nazionale
3A	802,502,22x.x1	Compressore "A" T6213Z 115/60, Territorio nazionale
3B	626,041,30x.x3	Compressore "A" 220-240/50 T6213Z, Esportazione
4A	802,502,23x.x1	Sovraccarico, TI MST16AFN-3001, Territorio nazionale
4B	802,502,26x.x1	Sovraccarico, TI MRP20APK-34, Esportazione
5A	802,500,94x.x1	Relè, TI 9660-041-180, Territorio nazionale
5B	802,502,27x.x1	Relè, TI 9660-041-158, Esportazione
6	802,502,01x.x1	Coperchio, Sovraccarico / Relè Tecumseh
7A	802,502,24x.x1	Condensatore avviamento 189227, Territorio nazionale
7B	802,502,28x.x1	Condensatore avviamento 88-108MFD/250V 50 Hz, Esportazione
8	802,501,18x.x1	Foro inferiore tappo terminale del condensatore
9	802,501,87x.x1	Gruppo condensatore staffa
10A	801,812,61x.x1	Coppa di scarico, Condensa Territorio nazionale
10B	801,813,55x.x1	Coppa di scarico, Condensa Esportazione
11A	626,040,70x.x3	Gruppo Ventola condensatore 16 W, 10 pollici Territorio nazionale
11B	626,041,40x.x3	Gruppo, Condensatore 16W 220V Esportazione
12	804,501,14x.x1	Motore ventola condensatore, 16W
13	902,100,29x.x1	Silenziatore
14	801,305,67x.x1	Pala ventola, Condensatore FV100CW25S
15	900,800,85x.x1	Dado rapido
16	802,600,64x.x1	Condensatore
17	802,401,30x.x1	Essiccatore
18	902,000,57x.x1	Anello tenuta compressore
19	802,600,63x.x1	Evaporatore
20	802,401,35x.x1	Accumulatore
21A	802,800,60x.x1	Controllo sbrinamento
21B	801,902,75X.X1	Tubo vinile controllo sbrinamento
21C	626,020,34x.x1	Protezione termostato sbrinamento
22A	626,040,80x.x3	Gruppo Coppa scarico, Evaporatore
22B	801,812,53x.x1	Coppa scarico
22C	801,806,05x.x1	Tubo scarico
22D	900,301,79x.x1	Dado tubo scarico
22E	901,900,50x.x1	Condotto scarico
22F	900,901,03x.x1	Fissaggio condotto scarico
23	626,040,04x.x3	Copertura protettiva ventola evaporatore
24A	804,501,09x.x1	Gruppo motore ventola evaporatore, Territorio nazionale
24B	804,501,11x.x1	Ventola evaporatore 8" 9W, 220-230/50, Esportazione
25A	801,812,63x.x1	Guarnizione laterale, coppa scarico
25B	801,812,64x.x1	Guarnizione anteriore, coppa scarico
26	626,040,09x.x3	Apparecchio di sostegno laterale refrigerazione

ELENCO COMPONENTI

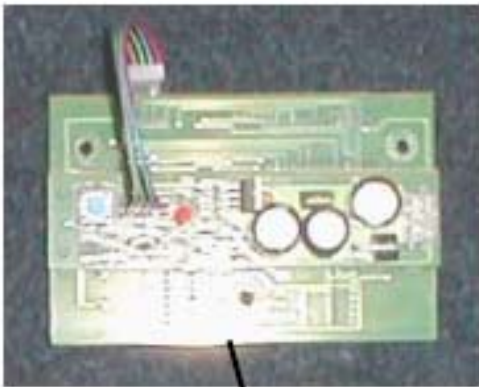



PARTE ELETTRONICA

ELENCO COMPONENTI

PARTE ELETTRONICA

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1A	804,915,20x.x1	Quadro KO
1B	626,030,21x.x3	Piastra di montaggio quadro KO
2A	804,915,19x.x1	Quadro macchina, Territorio nazionale
2B	626,050,24x.x3	Coperchio quadro macchina
2C	622,050,32x.x3	Piastra di montaggio controller macchina
2D	804,917,67x.x1	Quadro macchina, Esportazione
2E	801,903,87x.x1	Punti morti quadro di comando
3	804,914,86x.x1	Display
4	804,100,77x.x1	Interruttore porta
5	804,100,99x.x1	Interruttore limite motore inferiore
6	804,101,04x.x1	Magnete interruttore limite KO
7	804,101,05x.x1	Magnete non incapsulato
8	804,915,84x.x1	Scatto VDC in montaggio contatore
9	804,101,03x.x1	Interruttore sospensione
10	804,914,99x.x1	EPROM Quadro KO
11	804,914,16x.x1	EPROM, Quadro macchina
12	804,914,97x.x1	EPROM, Display

ELENCO COMPONENTI

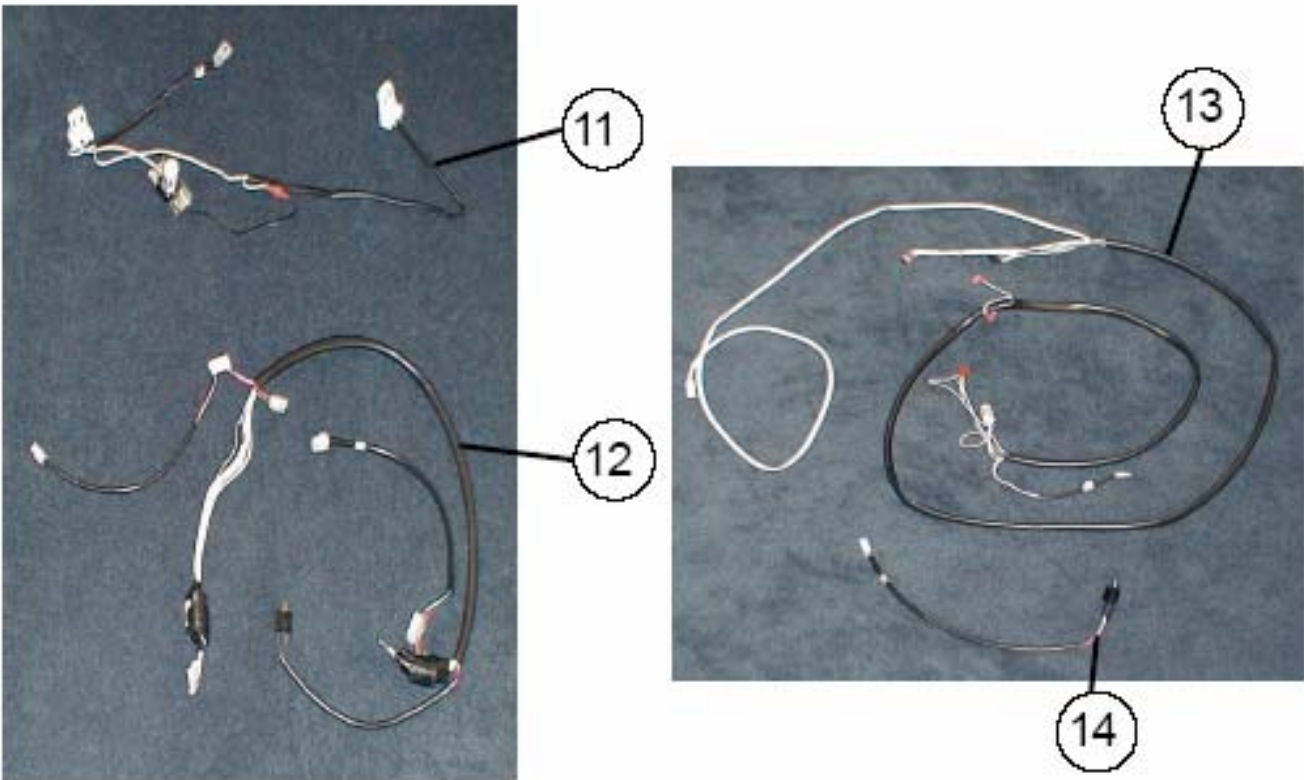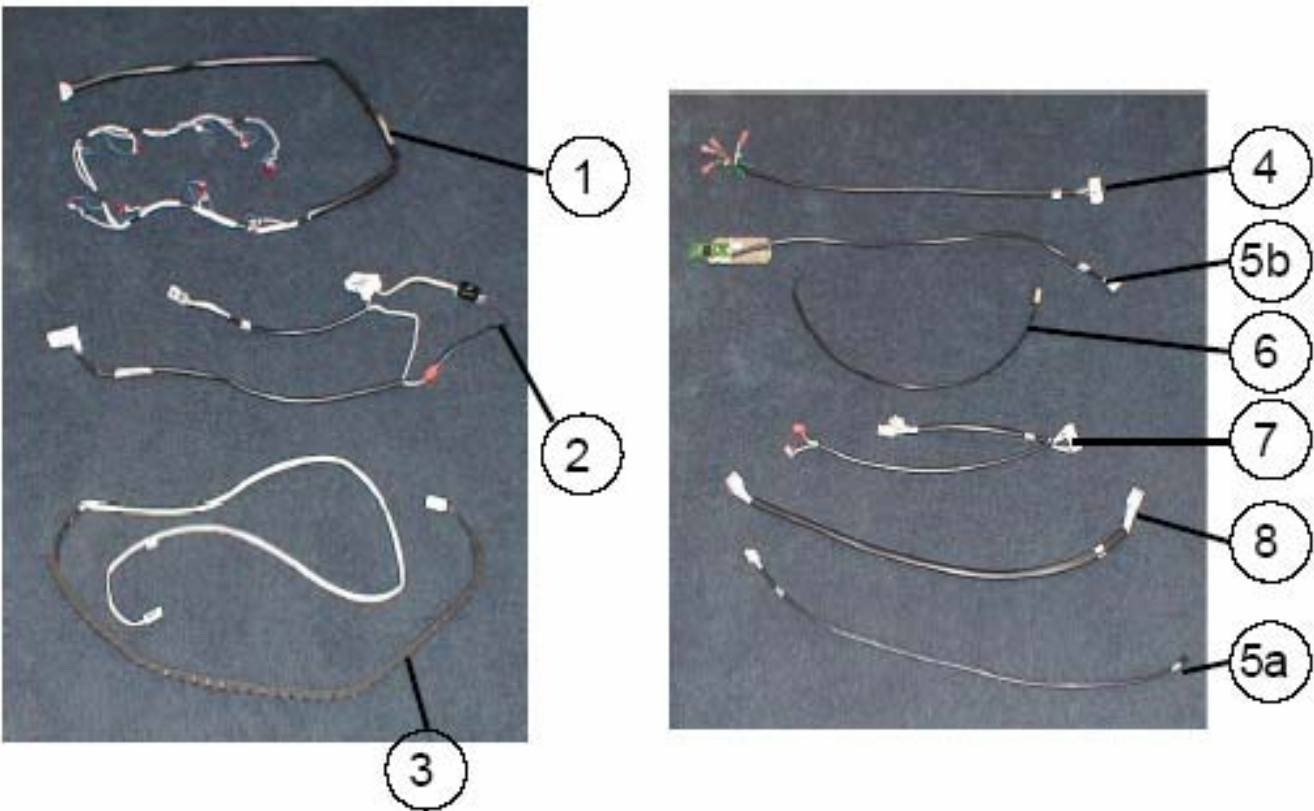

INSTALLAZIONI

ELENCO COMPONENTI


INSTALLAZIONI

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE	DA/A
1	804,913,74x.x1	Installazione vaschette	Da Solenoidi a J3, J4, J5, J6, J7 su quadro macchina
2	804,915,65x.x1	Installazione illuminazione porta	Dalla luce della porta di servizio al gruppo del pacchetto porta CC
3	804,915,81x.x1	Installazione convogliatore	Installazione catena E elevatore
4	804,915,69x.x1	Installazione controllo relè	Da Luci, Ventola, Compressore a P5 sul quadro macchina
5A	804,917,27x.x1	Installazione sensore temperatura	Da Evaporatore a P8 sul quadro macchina
5B	626,031,70x.x3	Gruppo quadro sensore temperatura	(le versioni precedenti includono l'installazione)
5C	626,030,32x.x1	Staffa sensore temperatura	
6	804,915,64x.x1	Installazione interruttore porta scarico	Da Porta scarico a J10 sul quadro macchina
7	804,915,76x.x1	Installazione opzioni macchina	Da Contatore / Sospensione / Interruttore porta a P7 su quadro macchina
8	804,915,62x.x1	Installazione comunicazione da quadro a quadro	Da J1 su quadro macchina a J14 su quadro KO
9	804,915,59x.x1	Installazione alimentazione principale	Da spina a 9 punte su scatola AC a luci, controllo temperatura e P5 su quadro macchina
10	804,915,72x.x1	Installazione interruttore sospensione	Da opzione di servizio a installazione opzione macchina KO
11	804,915,67x.x1	Installazione luci armadietto	Da luce armadietto a Gruppo pacchetto porta CC
12	804,915,89x.x1	Gruppo pacchetto porta CC	Da Display, Periferica MDB, DEX a P9, P3 e P1 sul quadro KO
13	804,915,91x.x1	Gruppo pacchetto principale CC	Da Convogliatore, Elevatore, Interruttore termine/limite a J2, J8 e J9 sul quadro macchina
14	804,916,24x.x1	Installazione DEX KO secondario	Da quadro KO a porta

ELENCO COMPONENTI

ETICHETTE / DECALCOMANIE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
1	803,859,74x.x1	Decalcomania Porta a vetri fondo
2	803,859,72x.x1	Decalcomania vetro parte superiore
3	803,859,71x.x1	Armadietto, Decalcomania laterale
4	803,857,26x.x1	Etichetta selezione
5	803,856,15x.x1	Etichetta Proprietà/Brevetto Coca-Cola Company
6	803,843,64x.x1	Avvertenza: Etichetta DO NOT TILT (non inclinare) .
7	803,859,73x.x1	Decalcomania Convogliatore
8	803,853,21x.x1	Etichetta fusibile scatola di distribuzione AC (2 Amp - 10 Amp)
9	803,853,22x.x1	Etichetta scollegamento alimentazione scatola distribuzione AC
10	803,860,61x.x1	Etichetta programma guida rapida di riferimento
11	803,853,25x.x1	Etichetta verificatore/cambiamonete
12	803,858,37x.x1	Decalcomania pannello porta
13	803,859,75x.x1	Decalcomania laterale, Porta
14	803,857,26x.x1	Foglio etichetta selezione (bianco con lettere nere)
15	803,903,03x.x1	Manuale, tecnico
16	803,902,99x.x1	Scheda laminata guida rapida di riferimento
17	803,903,02x.x1	Guida di riferimento programmazione impostazione prezzi
18	W485-2 thru 13	Fogli prezzi
19	803,903,04x.x1	Pacchetto documentazione (include le voci n. 6,10,15,16, 17 e 18)
20	803,861,31x.x1	Etichetta configurazione contenitori

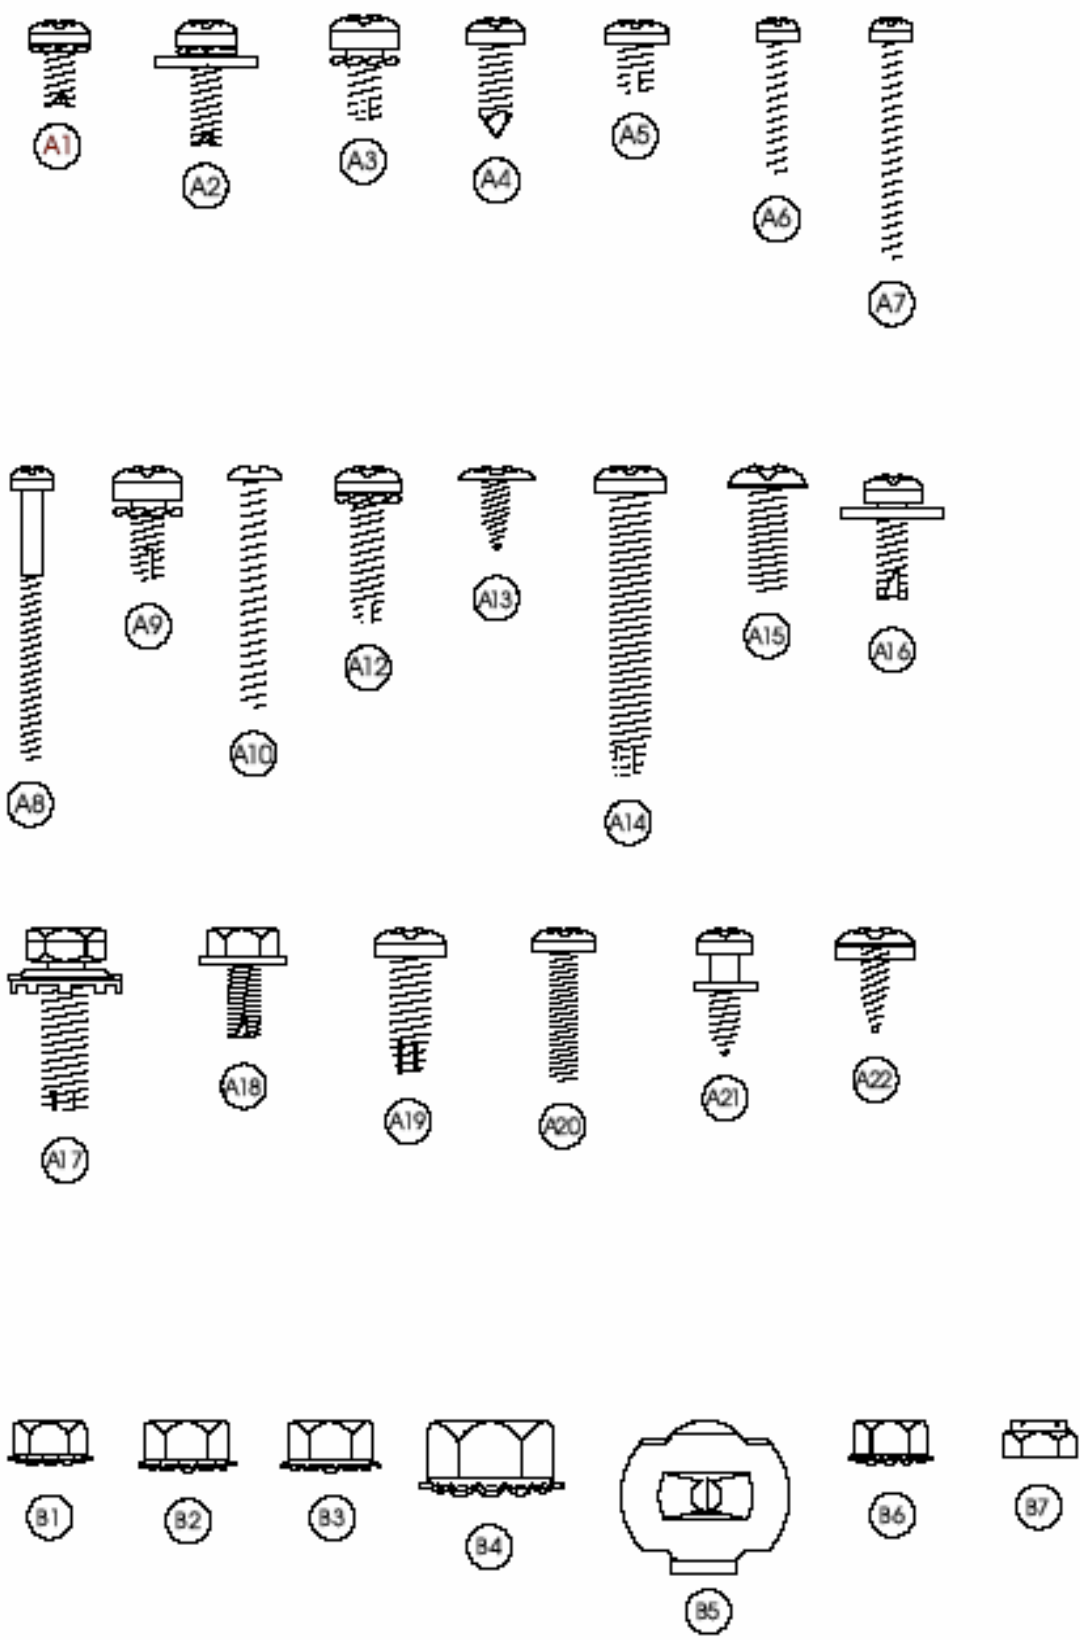

VITI E DADI



ELENCO COMPONENTI





VITI E DADI

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
A1	900,301,70x.x1	Vite, forma stampo testa a croce n. 6-32x3/8"
A2	900,301,64x.x1	Vite, forma stampo testa a croce con rondella n. 8-32x1/2"
A3	900,301,83x.x1	Vite, forma stampo testa a croce n. 10-32x5/16"
A4	900,301,50x.x1	Vite, forma stampo testa a croce senza rondella n. 8-18x1/2"
A5	900,301,97x.x1	Vite, forma stampo testa a croce n. 6-32x1/4"
A6	900,300,47x.x1	Vite, Motore erogazione, n. 4-24x3/4" Interruttore singolo
A7	900,301,82x.x1	Vite, Motore erogazione, n. 8-24x 1=1/16" Interruttore doppio
A8	900,301,61x.x1	Vite, Motore erogazione, n. 6-24x 1=1/2" Interruttore triplo
A9	900,301,56x.x1	Vite, taglio testa a croce n. 8-32x3/8"
A10	900,201,31x.x1	Vite, Macchina n. 6-32x1-1/4"
A11	900,301,97x.x1	Vite, Chiusura preassemblata a testa a croce n. 8-32x1/4"
A12	900,301,85x.x1	Vite, forma filetto testa a croce n. 8-32x1/4"
A13	900,300,16x.x1	Vite, Ponte di appoggio testa a croce n. 6x3/8"
A14	900,301,81x.x1	Vite, Forma testa a croce n. 10-32x1-1/4"
A15	900,201,14x.x1	Vite, Ponte di appoggio macchina n. 10-32x1/2"
A16	900,301,65x.x1	Vite, Chiusura preassemblata testa a croce con rondella n. 8-18x1/2"
A17	900,302,01x.x1	Vite, Auto maschiatura 1/4"-20x5/8"
A18	900,301,69x.x1	Vite, forma stampo testa esagonale n. 8-36x3/8"
A19	900,301,51x.x1	Vite, maschiatura testa a croce n. 10-32x5/8"
A20	900,201,22x.x1	Vite, testa a croce Macchina n. 8-32x3/4"
A21	900,301,98x.x1	Vite, testa a croce Spalla n. 8-18x1/2"
A22	900,301,84x.x1	Vite, testa a croce n. 8-18x1/2"
A23	900,500,26x.x1	Vite spalla lunghezza 1/2"
A24	900,201,13x.x1	Vite, testa esagonale
A25	900,301,73x.x1	Vite, maschiatura 1/4-20x1" Tipo F
A26	800,303,15x.x1	Vite, testa a croce n. 8-18x3/4"
A27	800,303,18x.x1	tipo Ponte di appoggio 23 n. 8-32x1/2
A28	900,301,94x.x1	Vite, piatta a croce 23B n. 10-32x1/2"
A29	900,201,44x.x1	Vite, Ottone Macchina n. 6-32x1/4"
A30	900,301,99x.x1	Vite, Plastica 8-alto/basso x 1-1/4
A31	900,301,55x.x1	Vite, forma stampo testa a croce n. 8-32x1/2"

ELENCO COMPONENTI

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
A32	900,303,08x.x1	Vite, Tipo rondella esagonale 1 n. 8-32x3/8"
A34	800,303,22x.x1	Vite, testa a croce n. 6-20x3/8
A35	900,302,02x.x1	Vite, auto maschiatura n. 8-18x3/4
A36	900,201,86x.x1	Vite, testa a croce n. 6-32x1/4"
A37	900,301,91x.x1	Vite, Rondella esagonale n. 8-18x1/2"
A38	900,201,587x.x1	Vite, Punto di appoggio testa a croce n. 10-32x3/8
A39	W796	Vite, Morsetto conico n. 8-18x.38"
A40	W948	Vite, testa esagonale n. 10-16x0,50"
A41	800,303,21x.x1	Vite, Chiusura preassemblata testa a croce n. 8-18x1/2
A42	800,303,34x.x1	Vite, testa a croce 8-Hilox1/2
A43	D334	Vite, rondella esagonale 4-24x3/4
A44	W851	Vite, testa cilindrica piatta
A45	900,301,70x.x1	Vite, testa a croce n. 6-32x3/8
A46	800,902,62x.x1	Vite, Spalla
B1	900,800,65x.x1	Gruppo dado-rondella n. 10-32
B2	900,800,67x.x1	Gruppo dado-rondella, 1/4-20
B3	900,800,50x.x1	Gruppo dado-rondella n. 8-32
B4	900,800,69x.x1	Gruppo dado-rondella, Cerniera parte superiore porta, 3/8-16
B5	900,800,85x.x1	Dado rapido
B6	900,800,49x.x1	Gruppo dado-rondella n. 6-32
B7	900,800,51x.x1	Dado di arresto elastico n. 8-32
B8	900,800,81x.x1	Dado esagonale 8-32
B9	900,902,37x.x1	Dado a pressione, tipo cieco
B10	900,801,02x.x1	Dado esagonale 5/16-18
B11	800,801,13x.x1	Dado, autofissante 5/16-18

ELENCO COMPONENTI

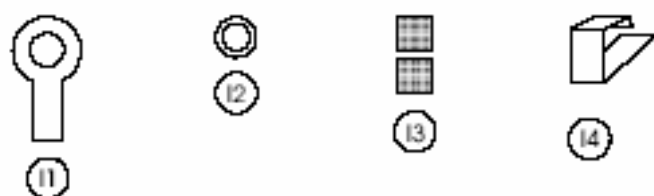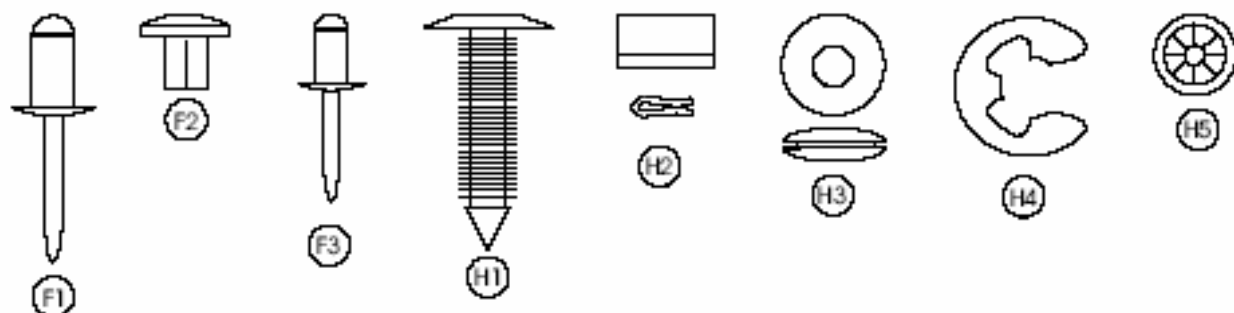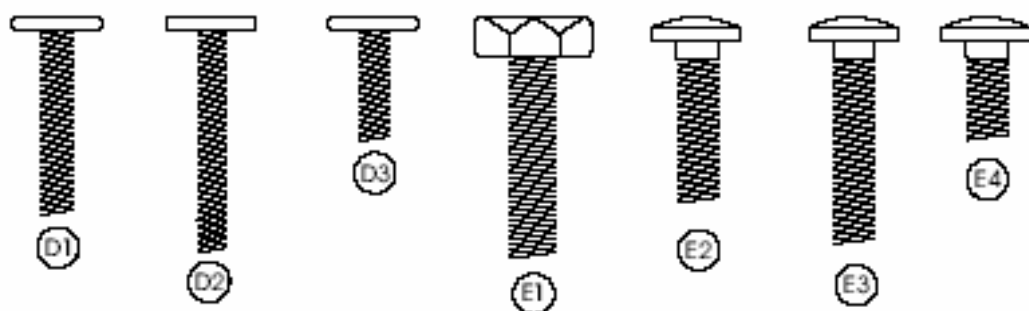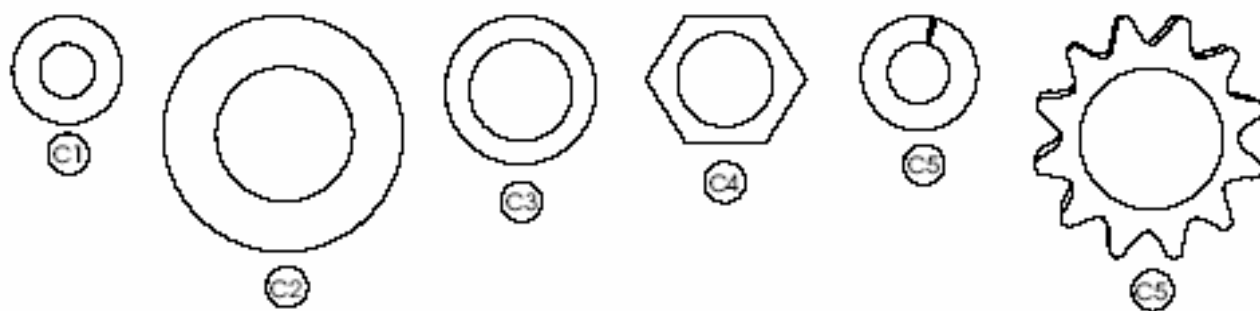

RONDELLE, BULLONI E FERRAMENTA VARIE

ELENCO COMPONENTI

RONDELLE, BULLONI E FERRAMENTA VARIE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
C1	900,700,60x.x1	Rondella, Derlin 0,047 spessore 3/8" prof. Interna x5/8 prof. esterna
C2	901,303,77x.x1	Rondella, Cerniera porta
C3	901,503,06x.x1	Rondella, Piatta n. 2949 chiave con manico a T
C4	901,503,08x.x1	Rondella, esagonale n. 29,3 chiave con manico a T .
C5	900,700,36x.x1	Rondella elastica, sezione 3/8"
C6	900,700,89x.x1	Rondella elastica, antiscosse 5/8" (1132-00-00-0551)
C7	900,700,02x.x1	Rondella in acciaio, calibro 18 (17/64" prof. interna x 58" prof. esterna)
C8	900,700,62x.x1	Rondella elastica, antiscosse 5/6" (4610-16-01-0551)
C10	900,700,83x.x1	Rondella, Piatta, calibro 18 (17/64" prof. interna x 58" prof. Esterna)
C11	900,700,08x.x1	Rondella, Piatta, calibro 14 (5/16" – 3/8")
C12	801,902,48x.x1	Distanziatore nylon
C13	W884	Rondella, Blocco
C14	W398	Rondella, Barriera 0,125 prof. interna
C15	W218	Rondella, Ritegno solenoide
C16	801,518,03x.x1	Rondella, Blocco dentato 1/2"
C17	W861	Rondella, Piatta 0,265 prof. interna x 0,50 prof. esterna
C18	900,701,15x.x1	Rondella, 11/64" prof. interna 11/32 prof. esterna
	900,701,05x.x1	Rondella, Piatta 0,343 prof. interna x 0,688 prof. esterna 0,6T .
		Vite a testa rettangolare, n. 8-32x1 (obsoleta)
D1	900,400,43x.x1	Vite a testa rettangolare, n. 8-32x1-3/8"
D2	900,400,41x.x1	Vite a testa rettangolare, n. 4-32x3/4"
D3	900,400,35x.x1	Vite a testa rettangolare, n. 2-32x1/2"
D4	900,400,45x.x1	Rondella, Derlin 0,047 spessore 3/8" prof. Interna x5/8 prof. esterna
D5		

ELENCO COMPONENTI

RONDELLE, BULLONI E FERRAMENTA VARIE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
E1	900,400,44x.x1	Bullone refrigerazione, 3/8-16x1"
E2	900,201,17x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x1"
E3	900,201,23x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x1-1/4"
E4	900,201,45x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x1-1/2"
E5	900,201,54x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x3/8"
E6	900,201,56x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x3/4"
E7	900,303,12x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x5/8" (obsoleta)
E8	900,201,85x.x1	Bullone di trasporto 5/16x18x1-1/4" Cerniera parte superiore (caduta)
E9	800,303,19x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x5/8"
E10	900,202,04x.x1	Bullone di trasporto, 1/4-20x1/2 (Rosso)
E11	W766	Bullone di trasporto, 1/4-20
		Rivetto a testa prigioniera, alluminio, 1/4"
F1	901,100,43x.x1	Rivetto a testa quadra, n. 38-108-06-13 1/4" diametro
F2	901,100,44x.x1	Rivetto a testa prigioniera, nero 1/8"
F4	901,100,54x.x1	Rivetto a testa prigioniera, acciaio (laminato zinco) 1/8"
F5	901,100,61x.x1	Rivetto a testa prigioniera, alluminio, 1/8"
F6	901,100,53x.x1	Rivetto a testa prigioniera, acciaio (laminato zinco) 3/16"
F7	901,100,60x.x1	Rivetto a testa prigioniera, alluminio nero, 1/8"
F8	801,100,67x.x1	Rivetto a testa prigioniera, alluminio bianco, 1/8"
F9	801,100,65x.x1	Bullone refrigerazione, 3/8-16x1"

ELENCO COMPONENTI

RONDELLE, BULLONI E FERRAMENTA VARIE

VOCE	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE PARTE
H1	900,902,13x.x1	Graffa ad abete n. 354280307-00
H2	900,901,89x.x1	Graffa di Tinnerman, Copertura protettiva ventola (C5207-014-3B)
H3	900,401,09x.x1	Anello di tenuta, Gomma nera n. 97
H4	901,503,07x.x1	Guarnizione E n. 31-30
H5	900,900,90x.x1	Ritegno, Perno del rullo
H6	900,902,18x.x1	Graffa di Tinnerman
H7	801,807,01x.x1	Spina foro, Scatto interno 1-1/4
H8	901,806,77x.x1	Anello tenuta, Admiral n. B53351
H9	902,100,29x.x1	Silenziatore
H10	801,903,80x.x1	Punto morto (Controller macchina)
H11	901,502,53x.x1	Graffa a molla di trasporto
		N. 6 Piegatura anello terminale 16-14 AWG
1	804,601,45x.x1	Distanziatore in nylon utilizzato su quadri D/O Coke
2	801,902,48x.x1	Blocchi in velcro
3	801,809,12x.x1	Fissaggio protezione distributore
4	801,807,49x.x1	Fissaggio, Cavo 1" Heyco 3390
5	901,901,89x.x1	Fissaggio, Nylon 5716" Nero Heyco 3355 o Dennison 10159
6	900,901,79x.x1	Fissaggio, Cavo 1/2" Heyco 3328
7	900,901,80x.x1	Ancoraggio manuale, 5,5" .
8	901,901,06x.x1	Ancoraggio cablaggio, 7-1/2"
9	901,902,01x.x1	Ancoraggi cablaggio, 4"
10	901,901,00x.x1	Fissaggio, Nylon 3/4" Heyco 3382BL
11	901,900,55x.x1	Ancoraggio cavo, 5,5" .
12	901,902,83x.x1	Graffa a canoa n. 254-090-301-00-0108
13	900,902,14x.x1	Bullone esagonale 1/4-20x1
14	W904	Ancoraggio cavo
15	W844	Montaggio cavo piatto
16	D588	Graffa ad abete n. 354280307-00